

Monitor LCD TV

Manual do Utilizador

A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

PRINCIPAIS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de começar	1-1
Conservação e manutenção	1-2
Precauções de segurança	1-3

INSTALAR O PRODUTO

Conteúdo da embalagem	2-1
Instalar a base	2-2
Retirar a base	2-3
Instalar um suporte de montagem na parede/suporte de secretária	2-4
Ligação a um Computador	2-5
Utilizar o monitor como televisor	2-6
Ligar um cabo HDMI	2-7
Ligar utilizando um cabo DVI a HDMI	2-8
Ligar um cabo componente	2-9
Ligar um cabo Scart	2-10
Ligar a INTERFACE COMUM	2-11
Ligar um amplificador	2-12
Ligar os Auscultadores	2-13
Dispositivo de bloqueio Kensington	2-14

UTILIZAR O PRODUTO

Função Plug & Play	3-1
Apresentação do painel de controlo	3-2
Telecomando	3-3
Função de teletexto	3-4
Utilizar o menu de ajuste do ecrã (OSD: On Screen Display (Menu digital))	3-5
Instalar o controlador do dispositivo	3-6
Tabela do modo de sinal padrão	3-7

INSTALAR O SOFTWARE

Natural Color	4-1
MultiScreen	4-2

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Autodiagnóstico do monitor	5-1
Antes de solicitar assistência	5-2
FAQ	5-3



MAIS INFORMAÇÕES

Especificações	6-1
Função de poupança de energia	6-2
Contacte SAMSUNG GLOBAL	6-3
Eliminação Correcta	6-4

1 Principais precauções de segurança

1-1 Antes de começar

Ícones utilizados neste manual

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	Atenção	Indica casos em que a função pode não funcionar ou a definição pode ser cancelada.
	Nota	Indica uma sugestão para utilizar uma função.

Utilizar este manual

- Informe-se completamente das precauções de segurança antes de utilizar este produto.
- Se ocorrer um problema, consulte a secção "Resolução de problemas".

Declaração de direitos de autor

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio para melhoria do desempenho.

Direitos de autor ©2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Os direitos de autor deste manual estão reservados pela Samsung Electronics, Co., Ltd.

O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido ou distribuído, completamente ou em parte, nem pode ser utilizado de qualquer forma sem a permissão escrita da Samsung Electronics, Co., Ltd.

O logótipo da SAMSUNG e SyncMaster são marcas registadas da Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation.

VESA, DPM e DDC são marcas registadas da Video Electronics Standard Association.

O logótipo da ENERGY STAR é uma marca registada da Environmental Protection Agency dos E.U.A.

Todas as outras marcas comerciais mencionadas no presente documento são propriedade das respectivas empresas.



TruSurround HD, SRS and  Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


1-2 Conservação e manutenção

Manutenção da superfície externa e do ecrã

Limpe o produto com um pano seco e macio.

- Evite limpar o produto com uma substância inflamável, tal como gasolina ou diluente, ou com um pano húmido. Caso contrário, pode causar um problema ao produto.
- Evite arranhar o ecrã com as unhas ou com um objecto afiado.
- Evite limpar o produto pulverizando água directamente sobre o mesmo. A entrada de água no produto pode causar um incêndio, choque eléctrico ou um problema no produto.

Se utilizar um humidificador supersónico, poderá gerar-se uma mancha branca na superfície do modelo brilhante devido às características próprias do material.

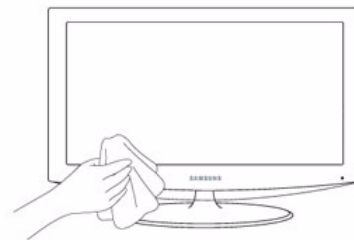

- O aspecto e a cor podem ser diferentes dependendo dos modelos.

Manter um espaço de instalação seguro


- Mantenha as distâncias recomendadas, entre o produto e outros objectos (por exemplo, uma parede) para garantir a ventilação adequada.

Caso contrário, pode provocar um incêndio, devido ao sobreaquecimento interno.


Instale o produto de modo a que as distâncias recomendadas, assinaladas na figura seguinte, sejam respeitadas.

- O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

Se instalar o produto com uma base

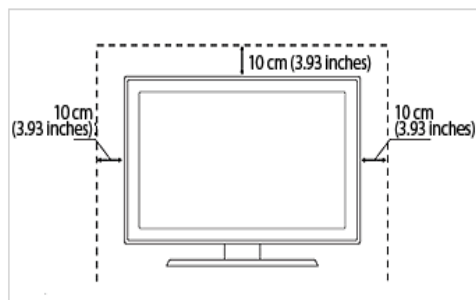

Se instalar o produto com um suporte para montagem na parede

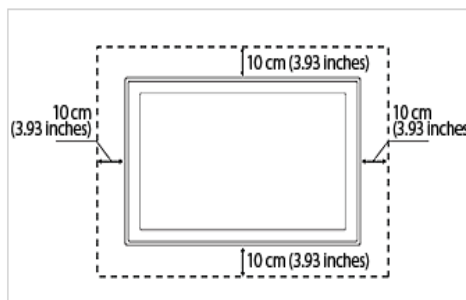



Imagens persistentes

- Após apresentar uma imagem fixa durante muito tempo, pode surgir uma imagem persistente ou uma mancha no ecrã. Se não utilizar o produto durante muito tempo, defina o modo de poupança de energia ou a protecção de ecrã.
- Devido a restrições tecnológicas do fabricante do painel LCD, as imagens geradas por este produto podem ser mais claras ou mais escuras do que o normal, aprox. 1 ppm (partes por milhão) pixel.
O número de subpixels de um painel LCD por tamanho: o número de subpixels = resolução horizontal máx. x resolução vertical máx. x 3

1-3 Precauções de segurança

Ícones utilizados para precauções de segurança

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	Aviso	Caso não siga as precauções marcadas com este símbolo, pode causar ferimentos graves ou até mesmo acidentes mortais.
	Atenção	Caso não siga as precauções marcadas com este símbolo, pode causar ferimentos ou danos materiais.

Significado dos símbolos



Não executar.



Não desmontar.



Não tocar.



Deve ser respeitado.



A ficha de alimentação deve estar desligada da tomada de parede.




Deve ter ligação à terra para evitar choques eléctricos.

Precauções relacionadas com a alimentação

 As imagens seguintes são para referência do utilizador e podem diferir consoante os modelos e países.




Aviso

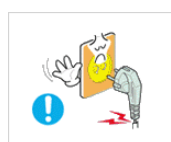


Evite utilizar um cabo ou ficha de alimentação danificados ou uma tomada de parede solta.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

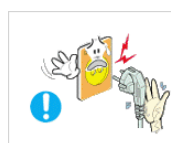

Evitar ligar ou desligar a fonte de alimentação com mãos molhadas.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.

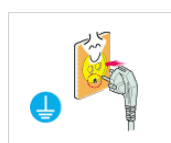


Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede com ligação à terra (apenas para equipamento de isolamento de classe 1).

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou ferimentos.



Não aproxime o cabo de alimentação e o produto de um aquecedor.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

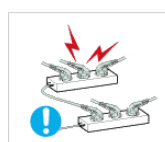

Evite ligar vários aparelhos eléctricos a uma única tomada de parede.

- Caso contrário, pode causar um incêndio devido ao sobreaquecimento da tomada de parede.



Ligue a ficha de alimentação com firmeza.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.



Evite dobrar ou torcer o cabo de alimentação excessivamente e evite colocar objectos pesados sobre o cabo.

- Caso contrário, pode causar um choque eléctrico ou incêndio devido a um cabo de alimentação danificado.



Se os pinos da ficha de alimentação ou a tomada de parede estiverem cobertos de pó, limpe-os com um pano seco.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Atenção



Evite desligar a ficha de alimentação enquanto o produto estiver a funcionar.

- Caso contrário, pode danificar o produto, devido a um choque eléctrico.



Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido pela nossa empresa. Além disso, não utilize o cabo de alimentação de outro electrodoméstico.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Quando desligar a ficha de alimentação da tomada de parede, segure-a pela ficha e não pelo cabo.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.




Ligue a ficha de alimentação a uma tomada de parede de fácil acesso.

- Caso ocorra um problema com o produto, deve desligar a ficha de alimentação de forma a cortar a alimentação completamente. Não pode cortar a alimentação completamente utilizando apenas o botão de alimentação do produto.

Precauções relacionadas com instalação

Aviso

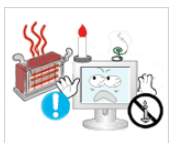

Evite colocar velas acesas, repelente de mosquitos ou cigarros sobre o produto e evite instalar o produto perto de um aquecedor.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.




Peça a um técnico de instalação ou a uma empresa especializada para instalar o produto na parede.

- Caso contrário, pode provocar ferimentos.
- Utilize o suporte de montagem na parede especificado.



Evite instalar o produto num local mal ventilado, tal como dentro de uma estante ou armário.

- Caso contrário, pode causar um incêndio devido a um sobreaquecimento interno.

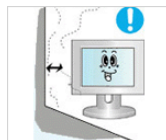

Para permitir a ventilação, mantenha uma distância de, pelo menos, 10 cm da parede quando instalar o produto.

- Caso contrário, pode causar um incêndio devido a um sobreaquecimento interno.




Mantenha os sacos de plástico utilizados para embalar o produto fora do alcance das crianças.

- Se as crianças colocarem os sacos de plástico na cabeça, podem sufocar.




Evite instalar o produto num local instável ou exposto a vibrações excessivas, como numa prateleira instável ou inclinada.

- O produto pode cair e danificar-se ou provocar ferimentos.
- Se utilizar o produto num local exposto a vibrações excessivas, pode danificar o produto ou provocar um incêndio.

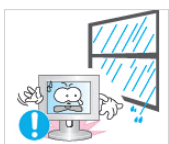


Evite instalar o produto num local exposto ao pó, à humidade (sauna), ao óleo, ao fumo ou à água (gotas de chuva), e evite instalá-lo dentro de um veículo.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

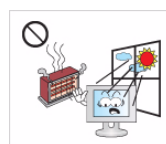

Evite instalar o produto num local exposto a luz solar directa, bem como instalar o produto próximo de uma fonte de calor, tal como uma fogueira ou aquecedor.

- Tal pode reduzir o ciclo de vida do produto ou causar um incêndio.

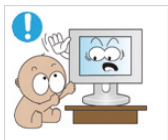

Evite instalar o produto a uma altura de fácil acesso para as crianças.

- Se uma criança tocar no produto, este poderá cair e causar ferimentos.
- Uma vez que a parte frontal é mais pesada, instale o produto numa superfície plana e estável.



Instale a antena longe de quaisquer cabos de alta tensão.


- Se a antena tocar ou cair em cima de um cabo de alta tensão, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Dobre o cabo da antena externa no sentido descendente, no local onde entra em casa, para que a água da chuva não entre.


- Se a água da chuva entrar no produto, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Atenção

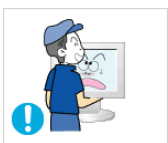


Não deixe o produto cair enquanto o estiver a transportar.

- Caso contrário, pode causar um problema ao produto ou ferimentos.

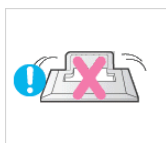


Não coloque o produto virado para baixo no chão.

- Pode danificar o painel do produto.

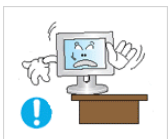


Quando instalar o produto numa consola ou numa prateleira, certifique-se de que este não fica saliente relativamente à consola ou à prateleira.

- Caso contrário, o produto poderá cair, causando assim avarias ou ferimentos.
- Utilize um armário ou prateleira adequados ao tamanho do produto.

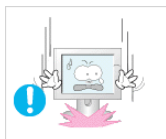

Quando pousar o produto no chão, faça-o com cuidado.

- Caso contrário, pode danificar o produto ou provocar ferimentos.

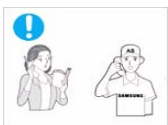

Se o produto for instalado num local onde as condições de funcionamento variem consideravelmente, poderá ocorrer um grave problema de qualidade devido ao ambiente envolvente. Neste caso, instale o produto apenas após consultar um dos nossos técnicos de assistência sobre este assunto.

- Locais expostos a pó microscópico, químicos, temperaturas demasiado elevadas ou baixas, humidade elevada, tais como aeroportos ou estações onde o produto seja utilizado continuamente durante um longo período de tempo, etc.

Limpeza

Aviso



Antes de limpar o produto, desligue o cabo de alimentação.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Quando limpar o produto, não aplique água directamente sobre as peças do produto.


- Certifique-se de que não entra água para o produto.
- Caso contrário, pode danificar o produto, provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Atenção



Evite aplicar o agente de limpeza directamente sobre o produto.


- Pode provocar a descoloração ou a fractura do exterior do produto ou o descolamento do painel.

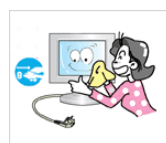

Quando limpar o produto, desligue o cabo de alimentação e limpe o produto com um pano seco e macio.

- Evite utilizar químicos tais como cera, benzina, álcool, diluente, repelente de mosquitos, perfume, lubrificante ou produto de limpeza durante a limpeza do produto.

Caso contrário, pode causar a deformação do exterior ou a remoção da impressão.

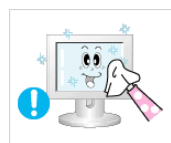

Utilize um pano macio e húmido com um "agente de limpeza exclusivo para monitores" e limpe o produto com ele.

- Se não tiver um agente de limpeza exclusivo para monitores, dilua um agente de limpeza em água, com uma taxa de 1:10, antes de limpar o produto.



Uma vez que o exterior do produto se risca facilmente, utilize um pano próprio para limpeza.

Precauções relacionadas com a utilização

Aviso



Uma vez que o produto é percorrido por alta tensão, nunca desmonte, não repare, nem modifique o produto você próprio.

- Caso contrário, pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.
- Se o produto necessitar de reparação, contacte um centro de assistência.



Para mover o produto, desligue a alimentação, bem como o cabo de alimentação, o cabo da antena e quaisquer outros cabos ligados ao produto.

- Caso contrário, pode causar um choque eléctrico ou incêndio devido ao cabo de alimentação danificado.



Se o produto gerar ruídos estranhos, cheiro a queimado ou fumo, desligue o cabo de alimentação imediatamente e contacte um centro de assistência.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Evite deixar as crianças pendurarem-se ou subir para o produto.

- Caso contrário, o produto pode cair e provocar ferimentos ou a morte.




Se deixar cair o produto ou se a caixa ficar danificada, desligue a alimentação e o cabo de alimentação. Contacte um centro de assistência.

- Caso contrário, pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.



Se ocorrerem trovões ou relâmpagos, desligue o cabo de alimentação e nunca toque no cabo da antena, pois é perigoso.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

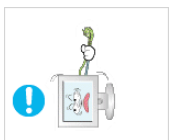

Evite mover o produto puxando-o através do cabo de alimentação ou através do cabo da antena.

- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico, um incêndio ou danificar o produto, devido aos danos no cabo.




Evite levantar ou mover o produto segurando-o apenas pelo cabo de alimentação ou pelo cabo de sinal.

- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico, um incêndio ou danificar o produto, devido aos danos no cabo.




Não bloqueie a ventilação com uma toalha de mesa ou com uma cortina.

- Caso contrário, pode causar um incêndio devido a um sobreaquecimento interno.

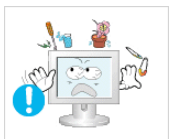

Evite colocar um recipiente com líquidos, como um vaso, jarro com flores, bebidas, cosméticos ou medicamentos, ou um objecto metálico sobre o produto.

- Se água ou uma substância estranha entrar no produto, desligue a alimentação e o cabo de alimentação, e contacte um centro de assistência.
- Caso contrário, poderá provocar um problema ao produto, um choque eléctrico ou um incêndio.

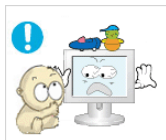

Evite colocar objectos, como brinquedos e bolachas, em cima do produto.

- Se uma criança se pendurar no produto para agarrar um objecto, o objecto ou o produto podem cair e isso pode provocar ferimentos ou até a morte.




Evite deixar cair quaisquer objectos em cima do produto ou dar-lhe pancadas.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.




Em caso de fuga de gás, não toque no produto nem na ficha de alimentação e ventile imediatamente o local.

- Uma faísca poderá provocar uma explosão ou um incêndio.
- Não toque no cabo de alimentação nem no cabo da antena durante a ocorrência de trovões ou relâmpagos.

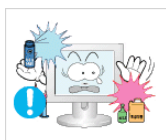

Evite utilizar ou colocar spray ou objectos inflamáveis próximos do produto.

- Caso contrário, poderá provocar uma explosão ou um incêndio.

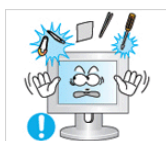

Evite introduzir objectos metálicos, tais como pauzinhos, moedas ou ganhos de cabelo, bem como objectos inflamáveis dentro do produto (aberturas de ventilação, portas, etc.).

- Se água ou uma substância estranha entrar no produto, desligue a alimentação e o cabo de alimentação, e contacte um centro de assistência.
- Caso contrário, poderá provocar um problema ao produto, um choque eléctrico ou um incêndio.

Atenção




Após apresentar uma imagem fixa durante muito tempo, pode surgir uma imagem persistente ou uma mancha no ecrã.

- Se não utilizar o produto durante muito tempo, utilize o modo de poupança de energia ou defina a protecção de ecrã para o modo de imagem em movimento.



Se não utilizar o produto durante longos períodos de tempo, como quando deixa a sua casa, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede.

- Caso contrário, pode ocorrer uma acumulação de pó e provocar um incêndio, devido ao sobreaquecimento ou a um curto-circuito, ou provocar um choque eléctrico.

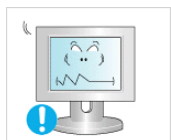


Defina a resolução e a frequência adequadas para o produto.

- Caso contrário, pode provocar fadiga ocular.




Evite mover ou virar o produto para baixo segurando-o apenas pela base.

- O produto pode cair e danificar-se ou provocar ferimentos.

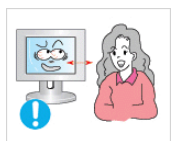


Se olhar continuamente para o produto de uma distância muito reduzida, pode danificar a sua visão.

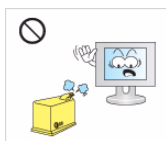


Evite utilizar um humidificador ou um fogão perto do produto.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

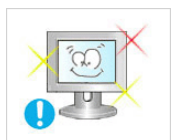

É importante descansar os olhos (5 minutos por hora) quando olha para o ecrã do produto durante muito tempo.

- Desta forma, diminuirá a fadiga ocular.

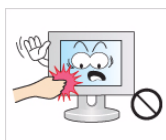

Uma vez que o painel do visor aquece após uma utilização prolongada, não toque no produto.



Mantenha os acessórios pequenos fora do alcance das crianças.



Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do produto ou a altura da base.

- Se entalar a mão ou o dedo, pode ficar ferido.
- Se inclinar demasiado o produto, este pode cair e provocar ferimentos.




Evite colocar um objecto pesado sobre o produto.

- Caso contrário, pode danificar o produto ou provocar ferimentos.




Não aumente muito o volume quando utilizar auscultadores ou auriculares.

- Ter o som muito alto pode provocar lesões auditivas.

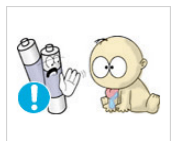

Certifique-se de que as crianças não colocam a pilha na boca, quando a remover do telecomando. Coloque a pilha num local onde as crianças não cheguem.

- Se as crianças colocarem a pilha na boca, consulte imediatamente um médico.

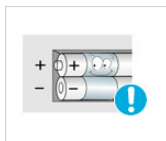

Quando substituir a pilha, insira-a com a polaridade correcta (+, -).

- Caso contrário, a pilha pode ficar danificada ou causar um incêndio, ferimentos ou danos devido à fuga do líquido interno.



Utilize apenas as pilhas especificadas. Não utilize pilhas novas e usadas em conjunto.


- Pode danificar ou provocar o derramamento da pilha e poderá causar um incêndio, lesões ou contaminação (dano).



As pilhas (e as pilhas recarregáveis) não são lixo normal e têm de ser devolvidas para efeitos de reciclagem. O consumidor tem a responsabilidade de devolver as pilhas usadas ou recarregáveis para reciclagem.

- O cliente pode devolver as pilhas usadas ou recarregáveis a um centro de reciclagem público ou a uma loja que venda o mesmo tipo de pilha ou pilha recarregável.

Manter a postura correcta durante a utilização do produto

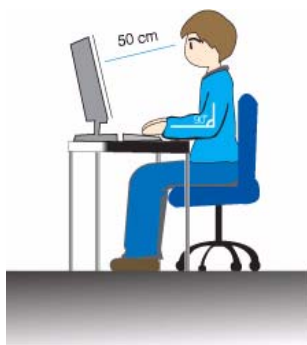
















Mantenha a postura correcta durante a utilização do produto.


- Endireite as costas.
- Mantenha uma distância de 45~50 cm entre os olhos e o ecrã. Olhe para o ecrã para baixo e em frente.
- Mantenha a postura correcta durante a utilização do produto.
- Ajuste o ângulo do produto de forma a que não haja reflexo de luz no ecrã.
- Mantenha o cotovelo num ângulo recto e alinhe o braço com as costas da mão.
- Mantenha o cotovelo num ângulo recto.
- Coloque os calcanhares firmes no chão, enquanto mantém os joelhos com um ângulo de 90 graus ou mais, bem como a posição do braço, de forma a que este fique abaixo do coração.

2 Instalar o produto

2-1 Conteúdo da embalagem

-  Tire o produto da embalagem e verifique se todos os conteúdos seguintes foram incluídos.
- Guarde a embalagem caso necessite de transportar o produto mais tarde.

ÍNDICE			
			
Manual de Configuração Rápida	Garantia do produto (Não disponível em todos os locais)	Manual do utilizador	Cabo D-Sub
			
Cabo de alimentação	Pilhas (AAA X 2)	Conector da base	Base
			
Telecomando	Cabo Estéreo	Pano de limpeza	Suporte de cabos
VENDIDO EM SEPARADO			
			
Cabo DVI	Cabo HDMI		

-  O pano de limpeza só é fornecido com modelos pretos de brilho elevado.

2-2 Instalar a base

 Antes de montar o produto, pouse-o numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.



Introduza o conector na base, na direcção ilustrada pela figura.



Verifique se o conector da base está bem ligado.



Rode o parafuso de ligação existente na parte inferior da base até este ficar totalmente fixo.



Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pouse-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.



Segure a parte principal do corpo do produto com a mão, conforme ilustrado pela figura.

Empurre a base para a parte principal do corpo na direcção da seta, conforme ilustrado na figura.



- Atenção

Não eleve o produto segurando-o apenas pela base

2-3 Retirar a base


 Antes de retirar a base, pouse o produto numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.



Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pouse-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.



Segure a parte principal do corpo do produto com a mão, conforme ilustrado pela figura. Puxe a base na direcção da seta, conforme ilustrado na figura, para separá-la.

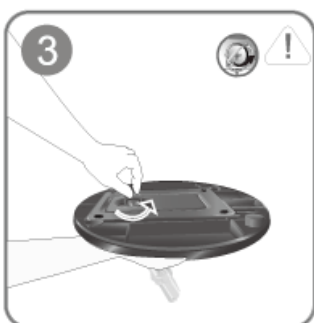


Rode o parafuso de ligação existente na parte inferior da base para separá-la.



Retire o conector da base puxando-o na direcção da seta, conforme ilustrado na figura.

Instalar um suporte de montagem na parede/suporte de secretária (não fornecido)

Este produto fornece um suporte de montagem da base de 100 mm x 100 mm, em conformidade com as especificações VESA.

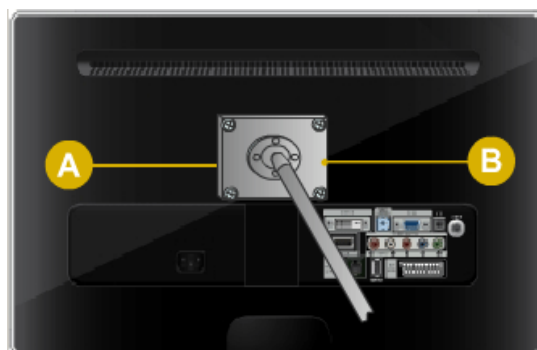


- A. Suporte de montagem na parede/suporte de secretária
B. Kit de suporte de montagem na parede/suporte de secretária (não fornecido)

1. Desligue o produto e retire o cabo de alimentação da tomada de parede.
2. Coloque um pano macio ou uma almofada numa superfície plana para proteger o painel e pouse o produto no pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.
3. Retire o parafuso da base e separe a base.
4. Alinhe a ranhura existente na parte do produto que deve ser ligada à base com a ranhura existente na base (base da secretária, base do suporte de montagem na parede ou outra base) e fixe a base com firmeza apertando o parafuso.

- ! Se utilizar parafusos maiores do que as especificações, pode danificar o interior do produto.
- No que se refere aos suportes de montagem na parede que não respeitem as especificações VESA, o comprimento dos parafusos pode variar consoante as respectivas especificações.
- Não utilize parafusos incompatíveis com as especificações VESA e não os introduza com demasiada força. Pode danificar o produto ou provocar ferimentos, devido à queda do produto. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos causados no produto, por ferimentos provocados pela utilização de um suporte incompatível com as especificações descritas e nem por uma instalação não realizada por um técnico autorizado.
- Quando instalar o produto utilizando um suporte de montagem na parede, adquira um suporte que proporcione uma distância mínima de 10 cm da parede.
- Utilize o suporte de montagem na parede de acordo com as especificações internacionais.


2-5 Ligação a um Computador

1. Ligue o produto a um PC consoante a saída de vídeo suportada pelo PC.

 A peça de ligação pode diferir consoante o modelo do produto.


Se a placa gráfica tiver uma saída D-Sub <Analógico>

- Ligue a porta [PC IN] do produto à porta [D-Sub] do PC com o cabo D-Sub.

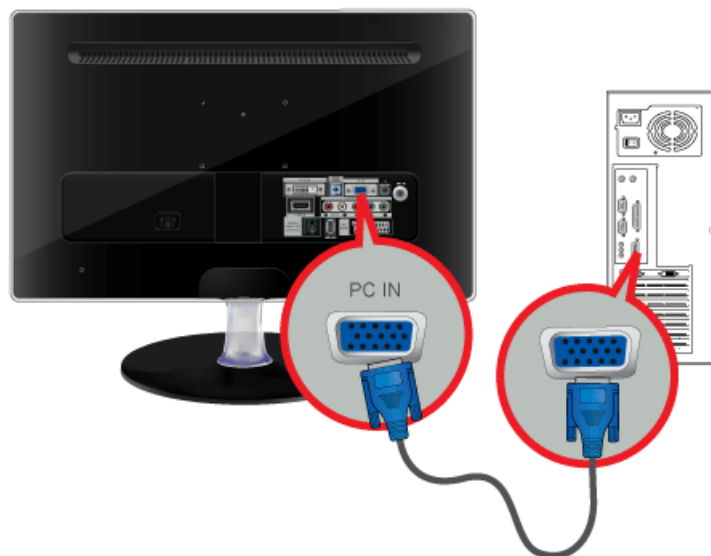


Se a placa gráfica tiver uma saída DVI <digital>

- Ligue a porta [DVI-D IN] do produto à porta DVI do PC com o cabo DVI.

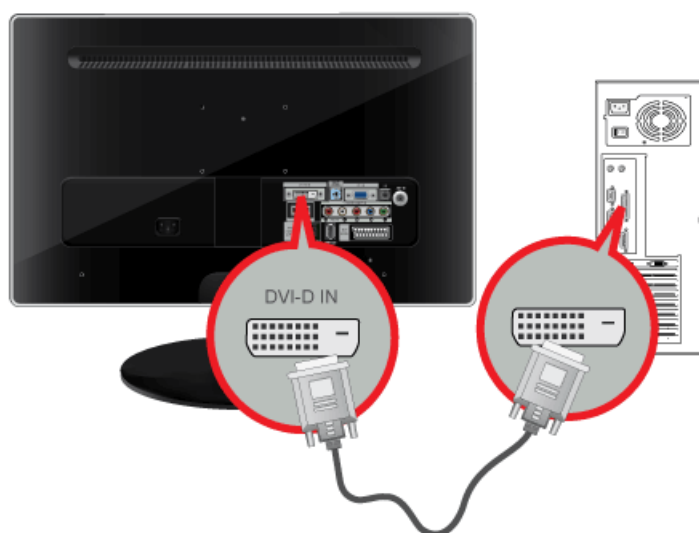


2. Ligue a porta [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] na parte traseira do monitor à placa de som do PC.

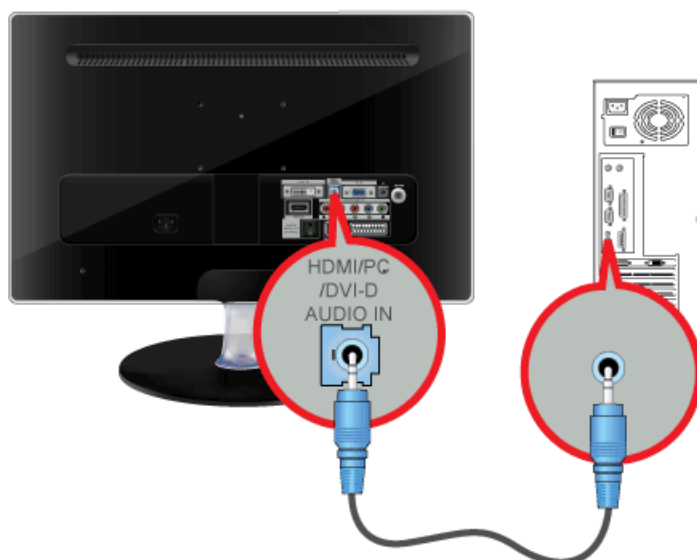

3. Ligue uma das extremidades do cabo de alimentação à porta [POWER] do produto e ligue a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de parede de 110V ou 220V.

(A tensão de entrada muda automaticamente.)

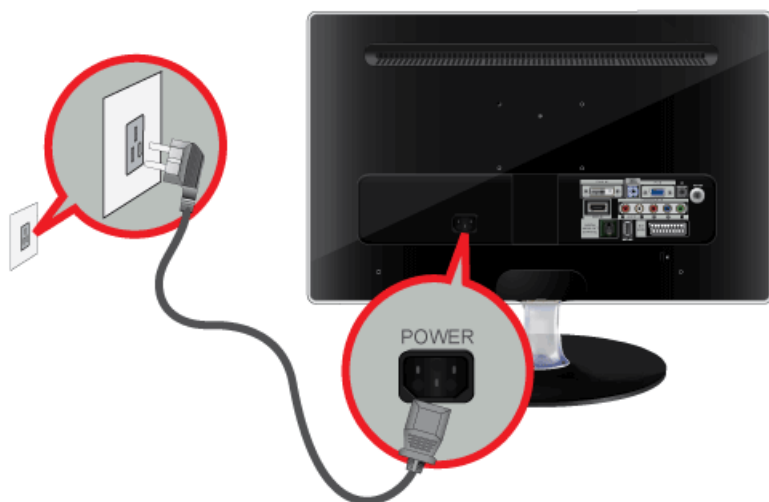


- Pode obter um som nítido e de alta qualidade da placa de som do computador se utilizar os altifalantes do monitor. (Não precisa de instalar quaisquer altifalantes em separado para o computador.)
- Se ligar simultaneamente os cabos D-sub e DVI a um computador, pode surgir um ecrã em branco, dependendo do tipo de placa gráfica que está a utilizar.
- Se ligar correctamente o monitor, utilizando o conector DVI mas aparecer um ecrã em branco ou com interferências, verifique se o monitor está definido como analógico. Carregue no botão [⏏] para que o monitor verifique a fonte do sinal de entrada.


2-6 Utilizar o monitor como televisor

Pode ver televisão no monitor, se este estiver ligado a uma antena ou a um sistema de televisão por cabo/satélite, sem ter de instalar no computador qualquer tipo de hardware ou software para recepção de TV.



1. Ligue o cabo de televisão por cabo/satélite ou um cabo de antena de TV à porta [ANT IN] na parte traseira do monitor.
 - Quando utilizar um terminal de antena/televisão por cabo/satélite interior:
Verifique o terminal da antena existente na parede e, em seguida, ligue o cabo de antena/televisão por cabo/satélite.
 - Quando utilizar uma antena externa:
Quando utilizar uma antena externa, recomenda-se vivamente que recorra a um técnico qualificado para instalar a mesma.
 2. Quando as ligações estiverem estabelecidas, ligue a fonte de alimentação do televisor.
 3. Quando o produto é ligado pela primeira vez após a sua compra, as operações de configuração inicial (<Plug&Play>) começam.
-  Certifique-se de que o cabo coaxial não está dobrado ao ligá-lo ao terminal de entrada da antena [ANT IN].

2-7 Ligar um cabo HDMI

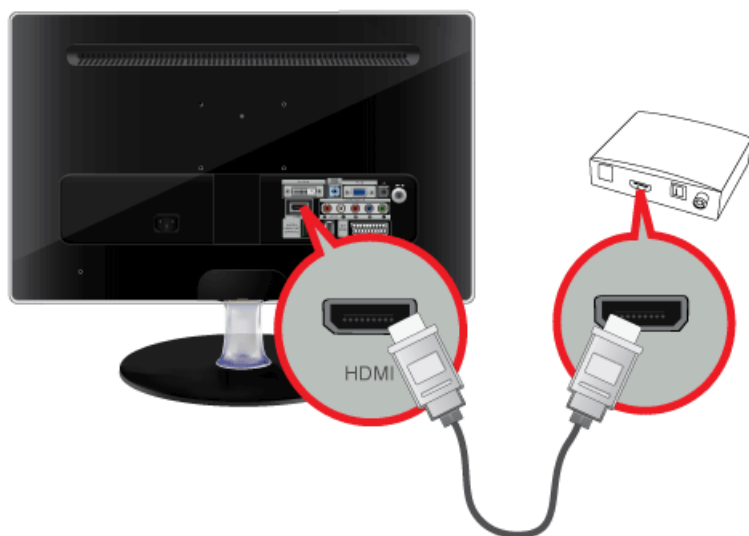


Ligue a porta HDMI OUT do dispositivo AV (caixa de televisão por cabo/receptor de satélite/leitor de DVD/Blu-Ray) ao terminal [HDMI IN] do monitor, utilizando o cabo HDMI.


Carregue no botão [SOURCE] na parte frontal do monitor ou no telecomando para seleccionar o modo <HDMI>.

 Não precisa fazer uma ligação de áudio em separado quando efectuar a ligação através do HDMI.

2-8 Ligar utilizando um cabo DVI a HDMI

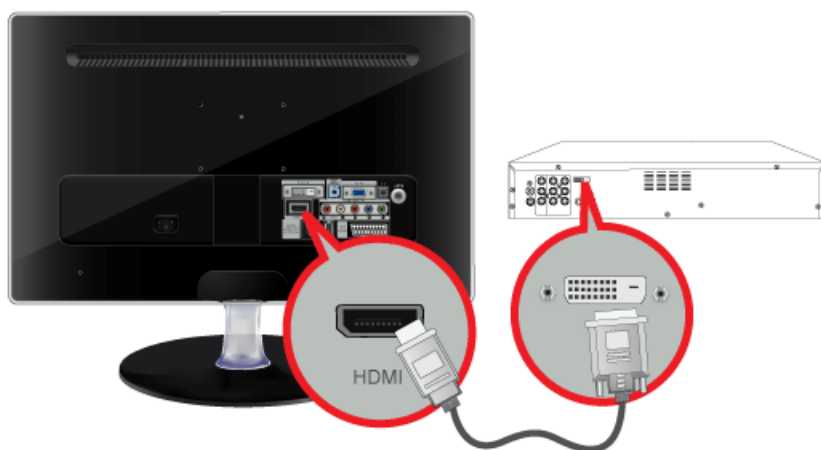


1. Ligue o terminal de saída DVI de um dispositivo externo ao terminal [HDMI IN] do monitor, utilizando um cabo DVI a HDMI.

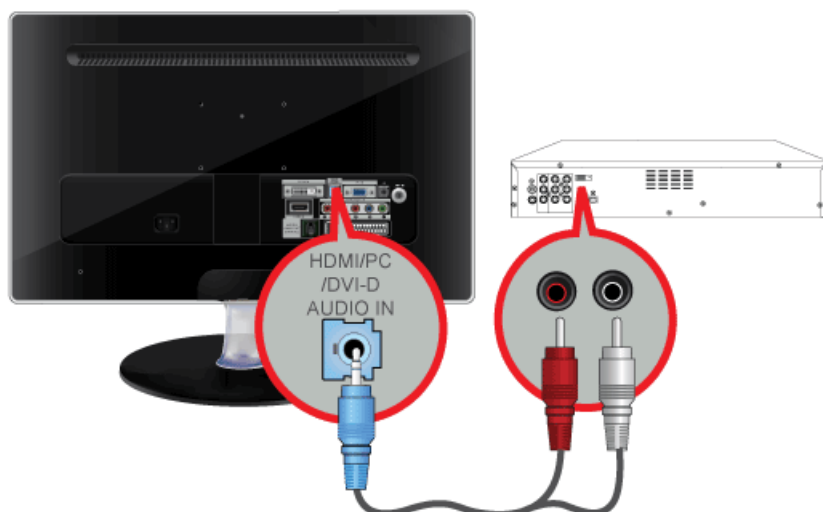


2. Ligue as tomadas vermelha e branca de um cabo RCA a estéreo (para PC) aos terminais de saída de áudio com as mesmas cores do dispositivo de saída digital e, em seguida, ligue a tomada oposta ao terminal [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] do monitor. Carregue no botão [SOURCE] na parte frontal do monitor ou no telecomando para seleccionar o modo <HDMI>.

2-9 Ligar um cabo componente

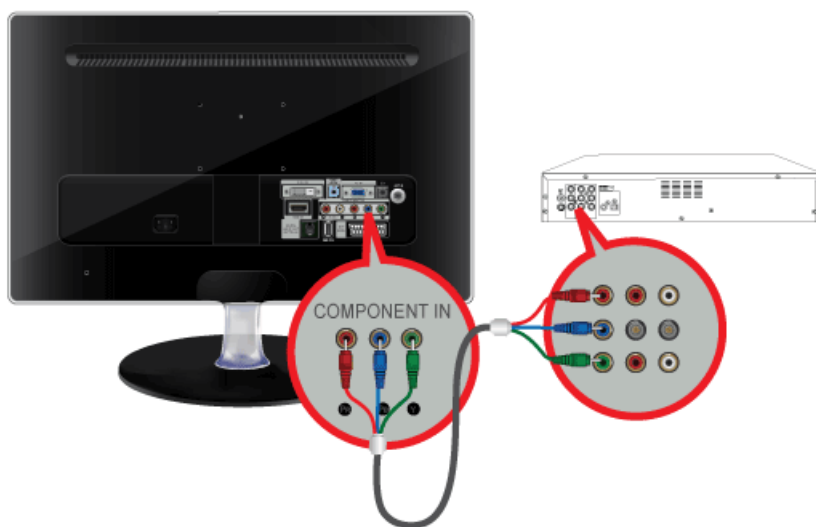

1. Ligue a porta VIDEO OUT do dispositivo AV (caixa de televisão por cabo/receptor de satélite/leitor de DVD/videogravador) às portas de entrada [COMPONENT IN [P_R, P_B, Y]], utilizando um cabo de vídeo de componente [P_R, P_B, Y].

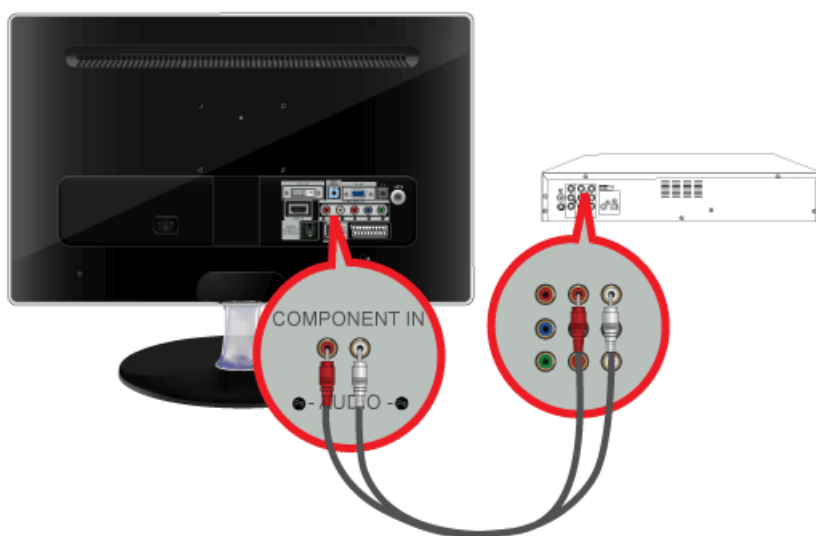


2. Ligue a porta de áudio do dispositivo AV (caixa de televisão por cabo/receptor de satélite/leitor de DVD/videogravador) à porta [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] do monitor.

Carregue no botão [SOURCE] na parte frontal do monitor ou no telecomando para seleccionar o modo <Componente>.

- Para obter informações sobre vídeo de componente, consulte o manual do leitor de DVD/Videogravador/Caixa de televisão por cabo/Receptor de satélite.

2-10 Ligar um cabo Scart

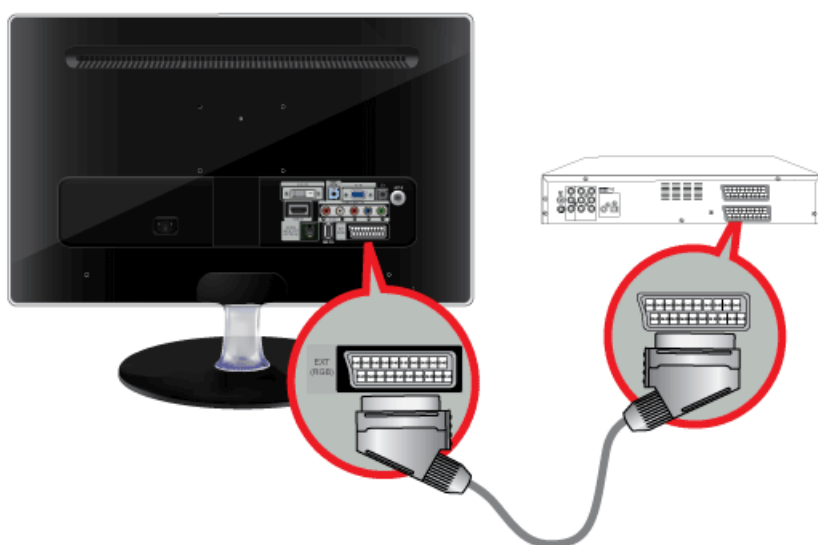

1. Ligue a porta EXT(RGB) do monitor ao leitor de DVD, utilizando uma tomada SCART.
 2. Quando liga um dispositivo Scart ao monitor, a Fonte muda automaticamente para EXT.
- Ligue à entrada de Dispositivos DVD, caso o dispositivo tenha uma tomada [EXT [RGB]].
 - Para ver um DVD, basta ligar um leitor de DVD ao monitor e ligá-los à corrente.

2-11 Ligar a INTERFACE COMUM



1. Introduza o CI CARD no CAM na direcção da seta até ficar encaixado.
2. Introduza o CAM, com o CI CARD colocado, na ranhura da interface comum.
(Introduza o CAM até ao fim na direcção da seta, de modo a ficar paralelo à ranhura.)
3. Verifique se consegue ver uma imagem num canal de sinal codificado.

- Ao não introduzir o 'CI CARD' em determinados canais, a mensagem "Scrambled Signal" é apresentada no ecrã.
- As informações de associação incluindo um número de telefone, ID do CI CARD, ID do anfitrião e outras informações são apresentadas cerca de 2 a 3 minutos depois. Se for apresentada uma mensagem de erro, contacte o seu fornecedor de serviços.
- Assim que concluir a configuração das informações dos canais, a mensagem "Updating Completed" é apresentada, indicando que a lista de canais já está actualizada.
- Tem de solicitar um CI CARD ao fornecedor de serviços por cabo local. Retire o CI CARD puxando-o com cuidado para não o deixar cair e danificá-lo.
- Introduza o CI Card na direcção indicada.
- Uma vez que CAM não é suportado nalguns países e regiões, verifique esta situação junto do seu revendedor autorizado.

2-12 Ligar um amplificador



Ligue o terminal [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] do monitor à entrada óptica do amplificador, utilizando um cabo óptico.

- Se o monitor não emite qualquer som, tem de utilizar um amplificador.
- Para obter informações sobre como ligar um altifalante e o amplificador, consulte os respectivos manuais do utilizador fornecidos pelos fabricantes.

2-13 Ligar os Auscultadores



Ligue os auscultadores ao terminal de ligação respectivo.


2-14 Dispositivo de bloqueio Kensington

Um dispositivo de bloqueio Kensington é um dispositivo anti-roubo que permite aos utilizadores bloquear o produto para que possam utilizá-lo de forma segura em locais públicos. Dado que o formato e utilização do dispositivo de bloqueio podem variar consoante o modelo e o fabricante, para mais informações, consulte o Manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio. O dispositivo de bloqueio tem de ser adquirido separadamente.




Bloquear o produto

1. Introduza a parte do bloqueio do dispositivo de bloqueio no orifício do dispositivo de bloqueio Kensington do produto (**B**) e vire-o na direcção do bloqueio(**A**).
2. Ligue o cabo do dispositivo de bloqueio Kensington.
3. Prenda o cabo do dispositivo de bloqueio Kensington a uma secretária ou objecto pesado.

 Pode adquirir o dispositivo de bloqueio numa loja de electrónica ou numa loja online.


3 Utilizar o produto



3-1 Função Plug & Play

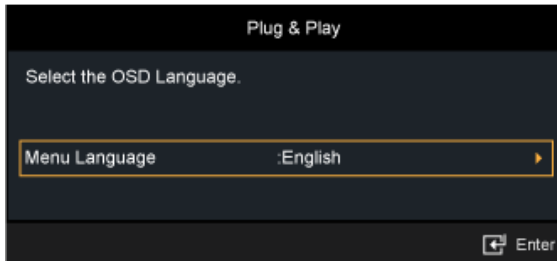


Quando ligar o televisor pela primeira vez, as definições básicas são utilizadas de forma automática e subsequente.



1. Carregue no botão [POWER ] do telecomando.

- Também pode utilizar o botão [] do televisor.
- A mensagem <Select the OSD Language.> é apresentada.


2. Carregue no botão []. Selecciono o idioma apropriado, carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão [] para confirmar a sua escolha.


3. Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar <Demo Loja> ou <Uso Doméstico>, e depois no botão [].


- Recomendamos a configuração do televisor para o modo <Uso Doméstico> de forma a usufruir da melhor imagem em sua casa.
- <O modo Demo Loja> destina-se apenas a ser utilizado em locais de venda a retalho. Se o televisor for acidentalmente definido para o modo <Demo Loja> e quiser voltar ao modo <Uso Doméstico> (Padrão): Carregue no botão de volume do televisor. Quando aparecer o OSD do volume, carregue sem soltar no botão [MENU] do televisor durante 5 segundos.


4. Carregue no botão []. Selecciono o idioma apropriado, carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão [] para confirmar a sua escolha.

5. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar <Antena> ou <Cabo> e depois carregue no botão [].




- <Antena>: <Sinal de <Antena>. / <Cabo>: <Sinal de <Cabo>.
- No modo Cable, pode seleccionar a fonte de sinal correcta entre <STD>, <HRC> e <IRC>, carregando no botão ▲, ▼, ◀ ou ▶; depois, carregue no botão []. Se tiver televisão por cabo digital, seleccione a fonte do sinal do sistema de televisão por cabo, tanto para o analógico como para o digital. Entre em contacto com a empresa que lhe fornece o serviço de televisão por cabo, para saber qual o tipo de sistema que existe na sua área.

6. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a fonte do canal a memorizar. Carregue no botão [] para seleccionar <Iniciar>.



- Ao definir a fonte de antena para <Cabo>, torna-se possível definir um valor para a procura de canais digitais. Para obter mais informações, consulte <Canal> → <Memor. auto.>.
- <Digital e Analógico>: Canais digitais e analógicos.
- <Digital>: Canais digitais.
- <Analógico>: Canais analógicos.
- A procura de canais começa e termina automaticamente.
- Carregue no botão [] em qualquer altura, para interromper o processo de memorização.
- Depois de todos os canais disponíveis terem sido memorizados, a mensagem para definir o <Modo Relógio> é apresentada.


7. Carregue no botão [].

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar <Auto.> e carregue no botão [].

-  • Se seleccionar <Manual>, a mensagem <Ajustar data e hora actuais> é apresentada.
 - Se receber um sinal digital, a hora será definida automaticamente. Caso contrário, seleccione <Manual> para acertar o relógio.
8. É apresentada uma descrição do método de ligação que permite obter a melhor qualidade com o ecrã HD. Consulte a descrição e carregue no botão [.
9. A mensagem <Desfrute do seu televisor.> é apresentada. Quando terminar, carregue no botão [.

Se quiser repor esta função...



1. Carregue no botão [MENU] para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar <Configurar> e carregue no botão [.
2. Carregue novamente no botão [] para seleccionar <Plug & Play>.

 A função <Plug & Play> só está disponível no modo TV.


3-2 Apresentação do painel de controlo




- ☞ Toque ligeiramente num dos botões de funcionamento.
Os botões LED aparecem.

ÍCONE		DESCRIÇÃO
1	[]	Utilize este botão para seleccionar uma função. Outros sinais, que não o sinal de televisão, podem apenas ser seleccionados se o dispositivo correspondente estiver ligado. Ordem pela qual o sinal de entrada externo/do televisor muda. <PC> → <DVI> → <TV> → <Ext.> → <Componente> → <HDMI>
2	[MENU]	Carregue neste botão para ver o menu digital (OSD - On Screen Display). Este botão também é utilizado para sair do OSD ou para voltar a um nível mais elevado do menu OSD.
3	[-/+]	Passa de uma opção de menu para outra na horizontal ou ajusta os valores do menu seleccionado. Regula o volume.
4	[▲/▼]	Utilize estes botões para navegar pelo menu ou ajustar um valor no OSD. Carregue para mudar de canal.
5	[]	Carregue neste botão para ligar ou desligar o produto. LED de alimentação Este LED acende-se quando o produto está a funcionar normalmente. ☞ Para obter informações sobre a função de poupança de energia, consulte a secção relativa à função de poupança de energia das especificações do produto. Quando não tencionar utilizar o produto durante muito tempo, recomenda-se que desligue o cabo de alimentação para minimizar o consumo de energia.
6	Altifalante	É possível ouvir som ligando a placa de som do PC ao monitor.

3-3 Telecomando


-  O desempenho do telecomando pode ser afectado pelo televisor ou por outro dispositivo electrónico que estiver funcionar perto do visor LCD, o que pode provocar uma avaria devido a interferência na frequência.

- | | |
|--|---|
| <p>1 POWER
Liga ou desliga o produto.</p> <p>2 Botões numéricos
Carregue para mudar de canal.</p> <p>3 Menu
Activa uma opção de menu realçada.</p> <p>4 + -
Carregue neste botão para aumentar ou diminuir o volume.</p> <p>5 CH LIST
Aparece "Channel List" (Lista de canais) no ecrã.</p> <p>6 MENU
Abre e sai do menu de ecrã, ou fecha o menu de ajuste.</p> <p>7 TOOLS
Utilize para seleccionar rapidamente funções frequentemente utilizadas.</p> <p>8 ▼▲◀▶ Botões Up-Down Left-Right ENTER
Passa de uma opção de menu para outra na horizontal, na vertical ou ajusta os valores do menu seleccionado.</p> <p>9 INFO
São apresentadas informações sobre a imagem actual, no canto superior esquerdo do ecrã.</p> <p>10 BOTÕES COLORIDOS
Carregue neste botão para adicionar ou apagar canais, ou para guardar canais na lista de canais favoritos do menu "Channel List" (Lista de canais).</p> <p>11 TTX / MIX
Os canais de televisão fornecem serviços de informação escrita através do teletexto.</p> | <p>12 TV
Selecciona o modo TV directamente.</p> <p>13 PRE-CH
Carregue neste botão para voltar ao último canal exibido.</p> <p>14 MUTE
Regula o volume.</p> <p>15 ▲ PV
Carregue para mudar de canal.</p> <p>16 SOURCE
Carregue no botão SOURCE para alterar o sinal de entrada. Apenas é permitido alterar a SOURCE em dispositivos externos que estejam ligados ao monitor.</p> <p>17 FAV.CH
Carregue para aceder aos canais favoritos.</p> <p>18 ↶ RETURN
Volta ao menu anterior.</p> <p>19 → EXIT
Sai do ecrã de menus.</p> <p>20 SUBT.
Visualização de legendas digitais</p> <p>21 GUIDE
Visualização do Guia de Programação Electrónico (EPG).</p> |
|--|---|

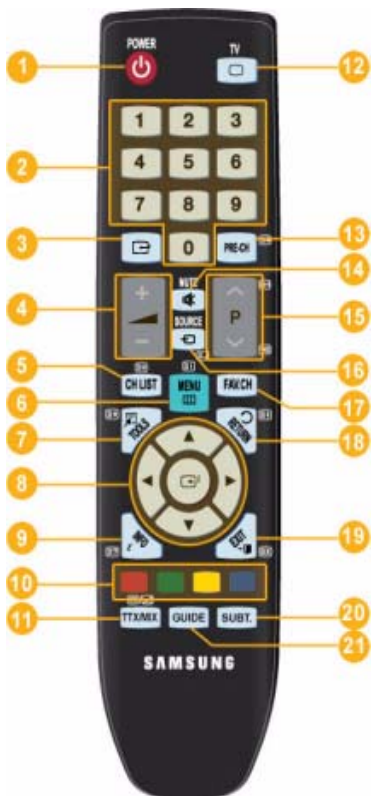

Colocar pilhas no telecomando


1. Levante a tampa na parte de trás do telecomando como se mostra na figura.

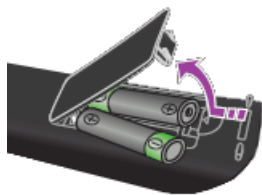

2. Coloque duas pilhas de tamanho AAA.

 As polaridades + e - das pilhas têm de coincidir com o diagrama no interior do compartimento para pilhas.

3. Feche a tampa.


 Se não tenciona utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas e guarde-as num local fresco e seco.


Se o telecomando não funcionar, verifique os itens abaixo:


- O televisor está ligado?
- Os pólos + e - das pilhas estão invertidos?
- As pilhas estão gastas?
- Houve um corte de energia ou o cabo de alimentação está desligado?
- Há alguma lâmpada fluorescente especial ou luz de néon por perto?


3-4 Função de teletexto


A maioria das estações de televisão fornece serviços de informação por escrito através da função de teletexto. A página de índice do serviço de teletexto fornece informações sobre como utilizar o serviço. Além disso, pode seleccionar várias opções de acordo com os seus requisitos, utilizando os botões do telecomando.


-  Para que as informações de teletexto sejam apresentadas correctamente, é preciso que a recepção dos canais se processe em boas condições. Caso contrário, podem faltar informações ou podem não aparecer algumas páginas. Pode mudar as páginas do teletexto com os botões numéricos do telecomando.


- 1**  (exit)
Para sair da apresentação de teletexto.


2  (índice)
Utilizado para ver a página de índice (conteúdos) a qualquer momento em que está a visualizar o teletexto.


3  (memorizar)
Utilizado para guardar as páginas de teletexto.


4  (tamanho)
Carregue neste botão para visualizar as letras com o dobro do tamanho na metade superior do ecrã. Para ver a metade inferior do ecrã, carregue novamente neste botão. Para visualizar o ecrã normal, carregue novamente no botão.


5  (mostrar)
Botão utilizado para mostrar o texto oculto (respostas a questionários, por exemplo). Para ver o ecrã normal, carregue novamente no botão.


6  (activar teletexto/sobrepor)
Carregue neste botão para activar o modo de teletexto depois de seleccionar o canal com o serviço de teletexto. Carregue duas vezes para sobrepor o ecrã de transmissão actual ao teletexto.


7  (página secundária)
Botão utilizado para visualizar a página secundária disponível.

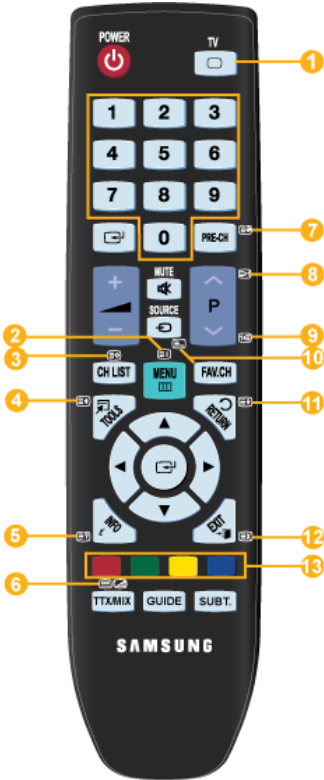


8  (página acima)
Utilizado para ver a próxima página do teletexto.

9  (página abaixo)
Utilizado para ver a página anterior do teletexto.

10  (modo)
Carregue neste botão para seleccionar o modo de teletexto (LIST/FLOF). Se carregar no modo LIST, muda para o modo de memorização de lista. No modo de memorização de lista, pode guardar a página de teletexto na lista utilizando o botão 3 (memorizar).

11  (modo de espera)
Botão utilizado para manter o ecrã numa determinada página, se esta estiver ligada a várias páginas secundárias que aparecem automaticamente de forma sequencial. Para continuar, carregue novamente neste botão.

12  (cancelar)
Botão utilizado para ver a emissão enquanto procura uma página.

13 Botões coloridos (vermelho/verde/amarelo/azul)
Se a estação emissora utilizar o sistema FASTEXT, os diferentes tópicos apresentados na página de teletexto aparecem codificados com cores e podem ser seleccionados ao carregar nas teclas coloridas. Carregue num dos botões que corresponda à cor pretendida. A página inclui outras informações a cores que podem ser seleccionadas da mesma forma. Para visualizar a página anterior ou a página seguinte, carregue no botão colorido correspondente.

3-5 Utilizar o menu de ajuste do ecrã (OSD: On Screen Display (Menu digital))

A estrutura do menu de ajuste do ecrã (OSD: On Screen Display)


MENUS PRINCIPAIS	SUBMENUS				
Imagem[PC / DVI]	MagicBright	Contraste	Brilho	Nitidez	Ajuste auto.
	Ecrã	Opções de imagem	Reposição de imagem		
Imagem[TV / Ext. / Componente / HDMI]	Modo	Retroiluminação	Contraste	Brilho	Nitidez
	Cor	Matiz (Vd/Vm)	Definições avançadas	Opções de imagem	Reposição de imagem
Som	Modo	Equalizador	SRS TruSurround HD	Idioma de áudio	Formato áudio
	Descrição áudio	Volume auto.	Seleccionar Altifalante	Reposição de som	
Canal	País	Memor. auto.	Memor. manual	Opção de Procura por Cabo	Guia actual e seguinte
	Guia completo	Guia predef.	Lista canais	Modo Canal	Sintonia fina
Configurar	Plug & Play	Idioma	Tempo	Modo Jogo	Bloqueio crianças
	Alterar PIN	Bloqueio para crianças	Legenda	Idioma do texto	Preferência
	Texto digital	Efeito de luz	Nível de luz	Melodia	Poupança energ.
	Interface comum				
Entrada	Lista de fontes	Editar nome			
Aplicação	Anynet+ (HDMI-CEC)				
Assistência	Auto-diagnóstico	Actualização do software	Guia de ligação HD	Contactar a Samsung	







Modos Disponíveis



Os ícones seguintes representam os sinais de entrada que são apresentados ao seleccionar um item da Source List (Lista de fontes).

- P** Indica o sinal quando a opção <PC> ou <DVI> é seleccionada na <Lista de fontes>. Este é o sinal de vídeo do PC que está ligado e transmitido através dos terminais [PC] ou [DVI].
- E** Indica o sinal quando a opção <Ext.> é seleccionada na <Lista de fontes>. Esta é a entrada de sinal de vídeo através do terminal [Ext.].
- H** Indica o sinal quando a opção <HDMI> é seleccionada na <Lista de fontes>. Esta é a entrada de sinal através do terminal [HDMI].
- T** Indica o sinal quando a opção <TV> é seleccionada na <Lista de fontes>. Esta é a entrada de sinal através do terminal [ANT IN].
- C** Indica o sinal quando a opção <Componente> é seleccionada na <Lista de fontes>. Esta é a entrada de sinal através do terminal [COMPONENT].







 A predefinição pode ser diferente consoante o modo de entrada seleccionado (fonte do sinal de entrada seleccionada na lista de entradas externas) e a resolução seleccionada.



MENU	DESCRIÇÃO
MagicBright 	<p><MagicBright> é uma nova função que fornece o ambiente de visualização ideal dependendo do conteúdo da imagem que está a ver. Há quatro modos diferentes disponíveis: <Divertimento>, <Internet>, <Texto>, <Contraste dinâm.> e <Personalizar>. Cada modo tem o seu próprio valor de luminosidade pré-configurado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Divertimento> Brilho elevado Para ver imagens em movimento como, por exemplo, um Blu-Ray ou um DVD. • <Internet> Para trabalhar com imagens com uma mistura de gráficos e texto. • <Texto> Para documentos ou trabalhos que envolvam bastante texto. • <Contraste dinâm.> <A opção <Contraste dinâm.> detecta automaticamente e ajusta a distribuição do sinal visual, de modo a criar um contraste ideal. • <Personalizar> Embora os valores sejam cuidadosamente escolhidos pelos nossos engenheiros, os valores pré-configurados poderão não ser confortáveis para os seus olhos, dependendo do seu gosto. Se for necessário, regule os valores de Brilho e de Contraste através do menu OSD. <p> Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir a função <MagicBright> seleccionando <Ferramentas>→<MagicBright>.</p>
Contraste / Brilho / Nitidez 	<p>Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o contraste e o brilho, consoante as suas preferências.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Contraste> - Regule o contraste. • <Brilho> - Regule o brilho. • <Nitidez> - Regule a nitidez.
Ajuste auto. 	<p>Os valores de <Fino>, <Grosso> e <Posição> são ajustados automaticamente. Ao mudar a resolução no painel de controlo, a função automática é executada.</p> <p> Disponível apenas no modo <PC></p> <p> Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir a opção Ajuste auto. seleccionando <Ferramentas> → <Ajuste auto.>.</p>

MENU	DESCRIÇÃO
<p>Ecrã</p> <p>P</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <Grosso> Remove o ruído, como, por exemplo, riscas verticais. <O ajuste <Grosso> poderá mover a área de imagem do ecrã. É possível voltar a deslocá-la para o centro utilizando o menu de controlo horizontal. • <Fino> Remove o ruído, como, por exemplo, riscas horizontais. Se as interferências persistirem mesmo depois do <Fino>, repita o procedimento depois de ajustar a frequência (Grosso). • <Posição do PC> Ajusta a posição do ecrã na horizontal e na vertical. • <Repor imagem> Os parâmetros de imagem são substituídos por valores predefinidos. <p> Disponível apenas no modo <PC></p>
<p>Opções de imagem</p> <p>P</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <Tonalidade> Pode alterar a tonalidade. <p> Disponível apenas no modo <PC> / <DVI></p> <ul style="list-style-type: none"> • <Cores frias> - <Normal > - <Cores quentes> - <Personalizar> • <Vrm-Gain> - <Verde-Gain> - <Azul-Gain> Ajusta os controlos individuais das cores Vm, Vr, A (Vermelho, Verde, Azul). • <Tamanho> Permite mudar a opção Tamanho. • <16:9> - <4:3>
<p>Reposição de imagem</p> <p>P</p>	<p>Os parâmetros de imagem são substituídos por valores predefinidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Repor modo de imagem> - <Cancelar>

Imagem[TV / Ext. / Componente / HDMI]












MENU	DESCRIÇÃO
<p>Modo</p> <p>T C H E</p>	<p>Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponde aos seus requisitos de visualização.</p> <p>Pode activar <Dinâmico>, <Standard> ou <Filme>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Dinâmico> Selecciona a imagem para que seja exibida com alta definição numa sala iluminada. • <Standard> Selecciona a imagem para que seja exibida em óptimas condições num ambiente normal. • <Filme> Selecciona a imagem de forma a ser possível ver filmes numa sala escura. <p> Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir a opção <Modo Imagem> seleccionando <Ferramentas> → <Modo Imagem>.</p>
<p>Retroiluminação / Contraste / Brilho / Nitidez / Cor / Matiz (Vd/Vm)</p> <p>T C H E</p>	<p>O produto tem várias opções de definição que permitem controlar a qualidade da imagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Retroiluminação> - Ajusta o brilho da retroiluminação do LCD. • <Contraste> - Ajusta o nível de contraste da imagem. • <Brilho> - Ajusta o nível de brilho da imagem. • <Nitidez> - Ajusta a definição das extremidades da imagem. • <Cor> - Ajusta a saturação da cor da imagem. • <Matiz (Vd/Vm)> - Ajusta a matiz da cor da imagem. <p> É activado quando o sinal é NTSC.</p>
<p>Definições avançadas</p> <p>T C H E</p>	<p>Os novos televisores da Samsung permitem-lhe definir a imagem de modo ainda mais preciso do que modelos anteriores. Veja abaixo como ajustar as definições detalhadas das imagens.</p> <p> <A opção <Definições avançadas> está disponível no modo <Standard> ou <Filme>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Tonalidade de preto> - (Tonalidade de preto) - Pode seleccionar o nível de preto do ecrã para ajustar a intensidade. <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig.> - <Escuro> - <Mais escuro> - <Muito escuro> • <Contraste dinâmico> - Pode ajustar o contraste do ecrã até obter o contraste ideal. <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig.> - <Baixo> - <Médio> - <Alto> • <Gama> - Pode ajustar a intensidade das Cores primárias (vermelho, verde, azul). • <Matriz de cores> - <Matriz de cores> é um esquema de cores composto por vermelho, verde e azul. Selecciona o seu <Matriz de cores> favorito para obter a cor mais natural. <ul style="list-style-type: none"> • <Auto.> - <Nativo> • <Equilíb. branco> - Pode ajustar a temperatura da cor de modo a obter imagens com cores mais naturais. <ul style="list-style-type: none"> • <<Vrm-Offset> - <Verde-Offset> - <Azul-Offset> - <Vrm-Gain> - <Verde-Gain> - <Azul-Gain> - <Reiniciar> • <Tom de pele> - Pode realçar o <Tom de pele> na imagem. <ul style="list-style-type: none"> •  Se alterar os valores de ajuste, o ecrã é actualizado. • <Melhor. extremid.> - Pode realçar os limites dos objectos na imagem. <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig.> - <Lig.>








MENU	DESCRIÇÃO
<p>Opções de imagem</p> <p>T C H E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <Tonalidade> Pode alterar a tonalidade. <ul style="list-style-type: none"> • <Cores frias> - <Normal > - <C. quentes1> - <C. quentes2> • <C. quentes1>ou <C. quentes2> só é activado quando o modo de imagem for <Filme>. • As definições podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor. • <Tamanho> Permite mudar a opção Tamanho. <ul style="list-style-type: none"> • <Wide Automático> - Ajusta automaticamente o tamanho da imagem para o rácio de aspecto "16:9". • <16:9> - Ajusta o tamanho da imagem para 16:9, ideal para DVD ou para uma transmissão em banda larga. • <Zoom amplo> - Aumenta o tamanho da imagem para mais de 4:3. • <Zoom> - Amplia a imagem de formato 16:9 (na direcção vertical) para se ajustar ao tamanho do ecrã. • <4:3> - esta é a predefinição para um filme de vídeo ou para uma transmissão normal. • <Ajustar ao ecrã> - Utilize a função para ver a imagem original onde a sua parte é cortada e minimizada com sinais de entrada HDMI (720p/1080i/1080p), Componente (1080i/1080p). <p> Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir o tamanho ao seleccionar <Ferramentas>→<Taman. de imagem>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • As opções de tamanho da imagem podem variar consoante a fonte de entrada. • As opções disponíveis podem variar consoante o modo seleccionado. • As definições podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor. • <Zoom amplo>: Carregue no botão ► para seleccionar Posição, e depois carregue no botão [↕]. Carregue no botão ▲ ou ▼ para deslocar a imagem para cima/para baixo. Depois carregue no botão [↕] . • <Zoom>: Carregue no botão ► para seleccionar Posição, e depois carregue no botão [↕]. Carregue no botão ▲ ou ▼ para deslocar a imagem para cima e para baixo. Depois carregue no botão [↕] . Carregue no botão ► para seleccionar Tamanho, e depois carregue no botão [↕]. Carregue no botão ▲ ou ▼ para ampliar ou reduzir o tamanho da imagem na vertical. Depois carregue no botão [↕] . • Após seleccionar <Ajustar ao ecrã> no modo HDMI (1080i) ou Componente (1080i): Seleccionar Posição, carregando no botão ◀ ou ▶ . Utilize os botões ▲, ▼, ◀ ou ▶ para mover a imagem. • <Reiniciar > : Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar <Reiniciar> e carregue no botão [↕]. Pode inicializar a definição. • Se utilizar a função <Ajustar ao ecrã> com uma entrada HDMI 720p, é cortada uma linha na parte de cima, na parte de baixo, à esquerda e à direita como na função de procura. • <Modo de ecrã > Redução do Ruído Digital. O utilizador só poderá determinar o Modo de ecrã quando definir o tamanho da imagem para Wide Automático. Cada país europeu requer um tamanho de imagem diferente, pelo que esta função ajuda os utilizadores a seleccionar o tamanho. <ul style="list-style-type: none"> • <16:9> - Define a imagem para o modo panorâmico 16:9. • <Zoom amplo> - Aumenta o tamanho da imagem para mais de 4:3. • <Zoom> - Aumenta o tamanho da imagem na vertical. • <4 : 3> - Define a imagem para o modo normal de 4:3. <p> Esta função está disponível no modo <Wide Automático>.</p> <p>Esta função não está disponível nos modos <PC>,<DVI>, <Componente> ou <HDMI>.</p>

MENU	DESCRIÇÃO
Opções de imagem T C H E	<ul style="list-style-type: none"> • <NR Digital> Redução do Ruído Digital. Se o sinal de transmissão recebido pelo seu televisor for fraco, pode activar a função de Redução do Ruído Digital para ajudar a diminuir os efeitos da electricidade estática ou de fantasma que possam aparecer no ecrã. <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig.> - <Baixa> - <Média> - <Alta> - <Auto.> • <Nv.pr.HDMI> Ligar um DVD ou uma set top box ao televisor através de <HDMI>, pode levar a alguma degradação na qualidade do ecrã, como por exemplo, um aumento no nível de preto, um contraste baixo e esbatimento, etc., dependendo do dispositivo externo ligado. Caso isso aconteça, ajuste a qualidade do ecrã do televisor configurando o <Nv.pr.HDMI>. <ul style="list-style-type: none"> Esta função só está activa quando o dispositivo externo é ligado através de um cabo.<HDMI>. • <Normal> - <Baixo> • <Modo Filme> A função <Modo Filme> oferece-lhe uma experiência de imagem com qualidade de cinema. <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig.> - <Auto.> • <Modo Filme> é suportado nos modos <TV>, <Componente> (480i / 1080i) e <HDMI>(480i / 1080i)
Reposição de imagem T C H E	Os parâmetros de imagem são substituídos por valores predefinidos. <ul style="list-style-type: none"> • <Repor modo de imagem> - <Cancelar>

Som




MENU	DESCRIÇÃO
Modo 	<ul style="list-style-type: none"> • <Standard> Selecione Standard para as definições de fábrica. • <Música> Selecione Música quando estiver a ver telediscos ou concertos de música. • <Filme> Selecione Filme quando estiver a ver filmes. • <Voz nítida > Dá ênfase à voz, em detrimento de outros sons. • <Personalizar> Selecione Personalizar se desejar ajustar as definições de acordo com as preferências pessoais.  Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir a opção <Modo Som> seleccionando <Ferramentas> → <Modo Som>.
Equalizador 	Pode ajustar, conforme necessário, o balanço do som entre a esquerda e a direita e o volume entre o baixo e o alto. <ul style="list-style-type: none"> • <Modo> Pode seleccionar o modo de som de acordo com as suas preferências pessoais. • <Balanço> Pode ajustar, conforme necessário, o balanço do som entre a esquerda e a direita e o volume entre o baixo e o alto. • <100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> Para ajustar o nível de diferentes frequências de largura de banda. • <Reiniciar> Repõe os valores predefinidos do equalizador.
SRS TruSurround HD 	<SRS TruSurround HD> é uma tecnologia SRS patenteada que resolve o problema da reprodução de conteúdos multi-canais 5.1 através de dois altifalantes. <p>A tecnologia TruSurround proporciona um excelente som surround virtual, através de qualquer sistema de reprodução com dois altifalantes, incluindo os altifalantes internos de televisores. É totalmente compatível com todos os formatos multi-canais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig. >-<Lig.>  Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir a opção <Modo Imagem> seleccionando <Ferramentas> → <SRS TruSurround HD>.
Idioma de áudio 	Pode alterar o valor predefinido dos idiomas de áudio. Apresenta a informação de idioma da transmissão a ser recebida. <ul style="list-style-type: none">  • Quando estiver a ver um canal digital, pode seleccionar esta função. • Apenas pode seleccionar de entre os idiomas disponíveis pela transmissão.
Formato áudio 	Se o som for emitido tanto pelo altifalante principal como pelo receptor de áudio, pode ouvir-se um eco devido à diferença na velocidade de decodificação entre o altifalante principal e o receptor de áudio. Neste caso, utilize a função Altifalante do televisor. <ul style="list-style-type: none"> • <MPEG> - <Dolby Digital> <ul style="list-style-type: none">  • Quando estiver a ver um canal digital, pode seleccionar esta função. • O Formato áudio aparece de acordo com o sinal de transmissão.

MENU	DESCRIÇÃO
Descrição áudio 	<p>Esta é uma função auxiliar de áudio que fornece uma faixa de áudio adicional para pessoas com deficiências visuais. Esta função gere o fluxo de áudio para a AD (Descrição áudio), quando é enviado pelo transmissor juntamente com o Áudio principal. Os utilizadores podem ligar ou desligar a função Descrição áudio e controlar o volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Descrição áudio> Liga e desliga a função de descrição de áudio. • <Volume> Pode regular o volume da descrição de áudio. <ul style="list-style-type: none"> • O volume está activo quando a função Descrição áudio está ligada. <p> • Quando estiver a ver um canal digital, pode seleccionar esta função.</p>
Volume auto. 	<p>Reduz as diferenças no nível de volume entre emissoras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig. >-<Lig.>
Seleccionar Altifalante 	<p>Se quiser ouvir som através de altifalantes separados, cancele o amplificador interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Altifalante Exter. > - <Altifalante do tv. > <p> • Se seleccionar <Altifalante Exter. > no menu <Seleccionar Altifalante>, as definições de som são mantidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os botões de volume e [MUTE] não funcionam quando <Seleccionar Altifalante> está definido para <Altifalante Exter.>. Defina o volume do Home Theater.
Reposição de som 	<p>Pode repor as definições de Som predefinidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Repor tudo> - <Repor modo de som> - <Cancelar> <p> <Repor modo de som>: Os valores de som actuais voltam à predefinição.</p>


Seleccionar o modo de Som






Pode configurar o modo de som no menu Ferramentas. Quando define para Dual I II, o modo de som actual é apresentado no ecrã


	Tipo de áudio	Dual 1 / 2	DUAL 1 / 2
Estéreo A2	Mono	MONO	Mudança automática
	Estéreo	STEREO ↔ MONO	Mudança automática
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Estéreo	Mono	MONO	Mudança automática
	Estéreo	MONO ↔ STEREO	Mudança automática
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 ↕ DUAL 2 ↕	DUAL 1

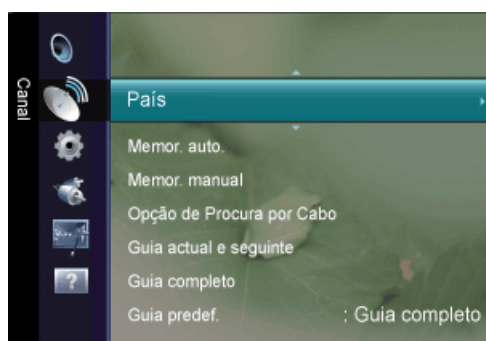

-  Se o sinal de estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para o modo mono.
- Esta função apenas está activa no sinal de som estéreo. Está desactivada no sinal de som mono.
- Esta função apenas está disponível no modo TV.











Canal







MENU	DESCRIÇÃO
País 	<p>Selecione o país em que o produto está a ser utilizado antes de utilizar a função Memor. auto. Se o país não estiver na lista, selecione Outros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Canal digital > Pode alterar o país nos canais digitais. • <Canal analógico> Pode alterar o país nos canais analógicos. <p> É apresentado o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos.</p>
Memor. auto. 	<p>Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontra). Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos.</p> <p> Se o canal estiver bloqueado utilizando a função Bloq. crianças, a janela para a introdução do PIN é apresentada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Antena / Cabo> Fonte de antena a memorizar. <p><Antena / Cabo></p> <ul style="list-style-type: none"> • <Digital e Analógico> Canais digitais e analógicos. • <Digital> Canais digitais. • <Analógico> Canais analógicos. <p>Se seleccionar <Cabo> → <Digital e Analógico> ou <Cabo>→ < Digital >: Indique um valor para procurar canais de cabo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Modo de procura> Completa / Rede / Rápida <p>Rápida</p> <ul style="list-style-type: none"> • <ID de rede> Apresenta o código de identificação de rede. • <Frequência> Apresenta a frequência do canal. (Difere de país para país) • <Modulação> Apresenta os valores de modulação disponíveis. • <Taxa de símbolos > Apresenta as taxas de símbolos disponíveis. <p> Procura todos os canais com estações de transmissão activas e guarda-os na memória do televisor.</p>

MENU	DESCRIÇÃO
<p>Memor. manual</p> <p>T</p>	<p>Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis no seu televisor, na sua zona de residência, e memorizar manualmente todos os canais encontrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Canal digital > Memorização manual dos canais digitais. <ul style="list-style-type: none"> • <Canal> Defina o número do canal utilizando o botão ▲, ▼ ou os botões numéricos (0~9) • <Frequência> Defina a frequência utilizando os botões numéricos. • <Largura banda> Defina a largura de banda utilizando o botão ▲, ▼ ou os botões numéricos (0~9).  <ul style="list-style-type: none"> • A opção Digital Channel apenas está disponível no modo DTV. • Quando terminar, os canais são actualizados na lista de canais. • <Canal analógico> Memorização manual dos canais analógicos. <ul style="list-style-type: none"> • <Programa> (número do Programa que pretende atribuir a um canal) Introduzir o número de programa apropriado no ecrã. Defina o número do programa utilizando o botão ▲, ▼ ou os botões numéricos (0~9) • <Sistema cores> Ajusta-se várias vezes até alcançar a melhor qualidade de cor. Define o valor do sistema de cores utilizando o botão ▲ ou ▼. <ul style="list-style-type: none"> • <Auto.>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43> • <Sistema som > Ajusta-se várias vezes até alcançar a melhor qualidade de som. Define o valor do sistema de som utilizando o botão ▲ ou ▼. <ul style="list-style-type: none"> • <BG>-<DK>-<I>-<L> • <Canal> (Se souber o número do canal a memorizar) Pode memorizar canais de televisão, incluindo os canais recebidos através de redes de televisão por cabo. Quando memorizar canais manualmente, pode escolher: Se pretende memorizar ou não cada um dos canais encontrados. O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar. <ul style="list-style-type: none"> • <C> (Modo de canal de antena) Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação emissora neste modo. • <S> (Modo de canal de cabo) Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada canal de cabo neste modo. • <Busca> (Se não souber os números dos canais) Carregue no botão ▲ ou ▼ para iniciar a procura. O sintonizador pesquisa a amplitude de frequências até aparecer o primeiro canal ou o canal seleccionado no ecrã. • <Memorizar > (Quando memorizar o canal e o número do programa associado) É utilizado para restaurar o número de entradas de utilizador. Defina como OK carregando no botão [OK].
<p>Opção de Procura por Cabo</p> <p>(consoante o país)</p> <p>T</p>	<p>Ao utilizar esta função, pode adicionar manualmente o intervalo de canais a ser procurado pelo modo Full Search da função Memor. auto..</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Iniciar frequência~Parar frequência > Apresenta a frequência do canal. • <Modulação> Apresenta os valores de modulação disponíveis. • <Taxa de símbolos > Apresenta as taxas de símbolos disponíveis.

MENU	DESCRIÇÃO
<p>Guia actual e seguinte / Guia completo / Guia predef.</p> <p>T</p>	<p>As informações do EPG (guia de programação electrónico) são fornecidas pelas estações emissoras. Pode haver entradas de programas em branco ou desactualizadas em consequência da transmissão de informações de um determinado canal. O ecrã é actualizado de forma dinâmica à medida que ficam disponíveis novas informações.</p> <p> Também pode aceder ao menu do guia carregando no botão [GUIDE]. (Para configurar a opção <Guia predef. >, consulte as descrições.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Guia actual e seguinte> Mostra informações sobre o programa actual e seguinte, para os seis canais indicados na coluna do lado esquerdo. • <Guia completo> Mostra informações sobre o programa de hora em hora. Aparecem informações sobre duas horas de programação, que pode percorrer para a frente ou para trás no tempo. <ul style="list-style-type: none"> •  O título do programa aparece na parte superior do centro do ecrã. Clique no botão INFO para obter mais informações. Número de canal, Tempo de execução, Barra de estado, Nível de bloqueio parental, Informação sobre a qualidade do vídeo(HD/SD), Modos de som, Legendas ou Teletexto, Idiomas das legendas ou Teletexto e um breve resumo do programa seleccionado são algumas das informações detalhadas. • "... " aparece se o resumo for muito longo. • São apresentados seis canais. Para percorrer os canais utilize o botão ▲ ou ▼. • <Guia predef.> Pode decidir entre apresentar o <Guia actual e seguinte> ou o <Guia completo> carregando no botão GUIDE do telecomando. <ul style="list-style-type: none"> • <Actual/Seguinte> - <Guia completo>

MENU	DESCRIÇÃO
<p>Lista canais</p> <p>T</p>	<p>Se utilizar este menu, pode adicionar / eliminar ou definir os canais favoritos e utilizar o guia de programas para transmissões digitais.</p> <p>Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão [CH LIST] do telecomando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Todos os canais> - Mostra todos os canais disponíveis. • <Canais adicionados> - Mostra todos os canais adicionados. • <Favoritos> - Mostra todos os canais favoritos. <p> Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir a função "adicionar aos" (ou "eliminar dos") <Favoritos> seleccionando [Ferramentas] → <Adicionar aos favoritos> (ou <Apagar dos favoritos>).</p> <p> Para seleccionar os canais definidos como favoritos, carregue no botão [FAV.CH] do telecomando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Programado> - Mostra todos os programas actualmente reservados. <p> • Selecione um canal no ecrã <Todos os canais>, <Canais adicionados> ou <Favoritos> carregando nos botões ▲ , ▼ e em seguida no botão []. Pode então ver o canal seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar os botões coloridos com a Lista canais . <ul style="list-style-type: none"> • <Verde> (Zoom): Aumenta ou diminui o número de um canal. • <Amarelo > (Selec.): Selecciona várias listas de canais. Pode adicionar/eliminar ou adicionar aos Favoritos / apagar dos favoritos vários canais ao mesmo tempo. Selecione os canais pretendidos e carregue ao mesmo tempo no botão amarelo para definir todos os canais seleccionados. A marca aparece à esquerda dos canais seleccionados. • <TOOLS> (Ferramentas): Apresenta o menu <Adicionar> (ou <Apagar>), <Adicionar aos favoritos> (ou <Apagar dos favoritos>), <Visual. Temporizador>, <Editar nome de canal>, <Ordenar>, <Bloquear>, <Selec. Todos> (ou <Anular selecção>) e <Memor. auto.>. (O menu Opções pode variar consoante a situação). • Ícones de estado do canal <ul style="list-style-type: none"> • : Canal analógico. • : Canal definido como Favoritos. • : Canal seleccionado carregando no botão amarelo. • : Programa a ser transmitido actualmente. • : Canal bloqueado. • : Programa reservado.






MENU	DESCRIÇÃO
Modo Canal T	<p>Quando carrega no botão P[ / ] os canais são alterados de acordo com a lista de canais seleccionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Adicionar> os canais alternam de acordo com a lista de canais memorizados. • <Canais favoritos> os canais alternam de acordo com a lista de canais favoritos.
Sintonia fina T	<p>Utilize a sintonização fina para regular manualmente um determinado canal até conseguir a recepção ideal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se não memorizar o canal onde foi efectuada a sintonização fina, os ajustes não são gravados. • Os canais memorizados onde foi efectuada a sintonização fina estão marcados com um asterisco “*” no lado direito do número do canal na faixa do canal. • Para repor a sintonização fina, seleccione <Reiniciar> carregando no botão  e em seguida no botão []. • A sintonização fina apenas pode ser utilizada nos canais analógicos.










Configurar





MENU	DESCRIÇÃO
Plug & Play T	Faz aparecer novamente os itens de menu apresentados quando ligou o televisor pela primeira vez.
Idioma P T C H E	O idioma escolhido só afecta as mensagens OSD.


MENU	DESCRIÇÃO
<p>Tempo</p> <p>P T C H E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <Relógio> Tem de acertar o relógio de modo a que possa utilizar todas as funcionalidades do temporizador do televisor. • <Modo Relógio> Pode definir a hora actual de forma manual ou automática. <ul style="list-style-type: none"> • <Auto.> - <Manual> <ul style="list-style-type: none"> • Consoante a estação de transmissão e o sinal, a hora actual pode não ser acertada correctamente. Se tal acontecer, acerte a hora manualmente. • A antena ou cabo deve estar ligado para que a hora seja acertada automaticamente. • <Ajuste o Relógio> Pode definir manualmente a hora actual. <ul style="list-style-type: none"> • Esta função apenas está disponível quando a opção <Modo Relógio > está definida para <Manual>. • Pode definir directamente o dia, o mês, o ano, a hora e o minuto, ao carregar nos botões numéricos do telecomando. • A hora actual é apresentada sempre que carrega no botão [INFO]. • Se desligar o cabo de alimentação, terá de acertar novamente o relógio. • <Temporizador> O temporizador desliga automaticamente o televisor após o tempo predefinido. <ul style="list-style-type: none"> • <<Deslig.> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min> <p>Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir o temporizador seleccionando <Ferramentas> → <Temporizador>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para cancelar a função <Temporizador>, seleccione <Deslig.>. • <Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3> Pode configurar três definições diferentes para ligar / desligar através do temporizador. Em primeiro lugar, deve acertar o relógio. <ul style="list-style-type: none"> • <Ligar à hora definida> Defina para a <hora>, <minuto>, <am/pm> e <Activado"/Desactivado>. (Para activar o temporizador com a definição escolhida, defina Activado.) • <Desligar à hora definida> Defina para a <hora>, <minuto>, <am/pm> e <Activado"/Desactivado>. (Para activar o temporizador com a definição escolhida, defina Activado.) • <Volume> Selecione o nível de volume pretendido. • <Antena> Veja o tipo de antena. (<Antena> ou <Cabo>). • Também pode definir a função <Antenna> seleccionando <Canal>→<Antenna>. • <Canal> Selecione o canal pretendido. • <Repetir> Selecione <Uma vez >, <Diaria.>, <Seg ~ Sex >, <Seg ~ Sáb >, <Sáb ~ Dom > ou <Manual>. • Se a opção <Manual> estiver seleccionada, carregue no botão ► para seleccionar o dia da semana pretendido. Carregue no botão [] sobre o dia pretendido e a marca (✓) aparece. • Pode acertar as <Hora>, os <Minuto> e o canal carregando nos botões numéricos do telecomando. • Desligar automat. <p>Quando definir o temporizador para Ligado, o televisor acabará por se desligar se não carregar em nenhum comando durante 3 horas após o temporizador ter ligado o televisor. Esta função apenas está disponível no modo Ligado do temporizador e permite evitar sobreaquecimentos, que podem ocorrer se o televisor permanecer</p>



MENU	DESCRIÇÃO
<p>Modo Jogo</p> <p>P T C H E</p>	<p>Quando ligar uma consola de jogos, como a PlayStation™ ou Xbox™, pode tirar partido de uma experiência de jogo mais realista seleccionando o menu Jogos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig. >-<Lig.>  <ul style="list-style-type: none"> • Restrições no Modo Jogo (Atenção) <ul style="list-style-type: none"> • Para desligar a consola de jogos e ligar outro dispositivo externo, defina <Modo Jogo> para <Deslig.> no menu de configuração. Se visualizar o menu TV em <Modo Jogo>, o ecrã treme ligeiramente. • Se o <Modo Jogo> estiver definido para <Lig.> : <ul style="list-style-type: none"> • O modo <Imagem> muda automaticamente para <Standard> e não pode ser alterado. • <O modo <Som> muda automaticamente para <Personalizar > e não pode ser alterado. Regule o som utilizando o equalizador. • <O <Modo Jogo> não está disponível nos modos <TV> e <PC>. • Se, depois de ligar o dispositivo externo ao televisor, a imagem não estiver em condições, verifique se a opção <Modo Jogo> está definida para <Lig.>. Defina <Modo Jogo> para <Deslig.> e ligue os dispositivos externos.
<p>Bloq. crianças</p> <p>P T C H E</p>	<p>Esta função impede que utilizadores não autorizados, como crianças, vejam programas não apropriados, cortando a imagem e o som.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig. >-<Lig.>  <ul style="list-style-type: none"> • Antes de a janela de configuração ser apresentada, surge o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos. • O número PIN predefinido de um televisor novo é 0-0-0-0. Pode alterar o PIN seleccionando <Alterar PIN> a partir do menu. • Pode bloquear alguns canais em <Lista canais>. • <A opção <Bloq. crianças> apenas está disponível no modo TV.
<p>Alterar PIN</p> <p>P T C H E</p>	<p>Pode alterar o seu número de identificação pessoal necessário para configurar o televisor.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Antes de a janela de configuração ser apresentada, surge o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o seu número PIN de quatro dígitos. • O número PIN predefinido de um televisor novo é 0-0-0-0. • Caso se esqueça do código PIN, carregue nos botões do telecomando pela sequência seguinte, repondo o PIN para 0-0-0-0: [POWER] (Desligado)→ [MUTE]→ 8 → 2 → 4 →[POWER] (Ligado).
<p>Bloqueio para crianças</p> <p>T</p>	<p>Esta função impede que utilizadores não autorizados, como crianças, assistam a programas não apropriados através de um código PIN (número de identificação pessoal) de 4 dígitos definido pelo utilizador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Perm. Tudo> Carregue para desbloquear as classificações do televisor. • <Bloq. Tudo> Carregue para bloquear as classificações do televisor.  <ul style="list-style-type: none"> • Antes de a janela de configuração ser apresentada, surge o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos. • O número PIN predefinido de um televisor novo é 0-0-0-0. Pode alterar o PIN seleccionando Alterar PIN a partir do menu. • Quando as classificações de bloqueio estão definidas, o símbolo  é apresentado.

MENU	DESCRIÇÃO
Legenda 	<p>Pode activar e desactivar as legendas. Utilize este menu para definir o <Modo>.</p> <p><Normal> no menu são as legendas básicas e <Deficiência auditiva> são as legendas para uma pessoa com deficiências auditivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Legenda> Define as legendas como Lig. ou Deslig. • <Modo> Define o modo de legenda. <ul style="list-style-type: none"> • <Normal> / <Deficiência auditiva> • <Idioma das legendas> Define o idioma da legenda. <p> • Se o programa que estiver a ver não suportar a função <Deficiência auditiva>, o modo <Normal> é automaticamente activado mesmo que o modo <Deficiência auditiva> esteja seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O inglês é a predefinição para os casos em que o idioma seleccionado não está disponível na transmissão. • Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão [SUBT] do telecomando.
Idioma do teletexto 	<p>Pode definir o Idioma do teletexto seleccionando o idioma.</p> <p> O inglês é a predefinição para os casos em que o idioma seleccionado não está disponível na transmissão.</p>
Preferência 	<p>Idioma principal / Idioma secundário / Idioma princ. Legendas / Idioma secund. Legendas / Idioma principal do teletexto / Idioma secund. Teletexto</p> <p>Ao utilizar esta função, os utilizadores podem seleccionar um dos idiomas. O idioma seleccionado aqui é o predefinido para quando o utilizador selecciona um canal.</p> <p>Se alterar a definição de idioma, o Idioma das legendas, o Idioma de áudio e o Idioma do teletexto do menu Idioma mudam automaticamente para o idioma seleccionado.</p> <p>O Idioma de áudio, o Idioma das legendas e o Idioma do teletexto do menu Idioma mostram uma lista de idiomas suportados pelo canal actual e a selecção aparece realçada.</p> <p>Se alterar esta definição de idioma, a nova selecção só é válida para o canal actual. A definição alterada não muda a definição do Idioma principal das legendas, Idioma principal, ou do Idioma principal do teletexto do menu Preferência.</p>
Texto digital 	<p>Se o programa for transmitido com texto digital, esta função é activada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Desactivar>-<Activar> (apenas Reino Unido) <p> • MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)</p> <ul style="list-style-type: none"> • É uma norma internacional para sistemas de codificação de dados utilizada em multimédia e hipermédia. Funciona a um nível mais elevado do que o sistema MPEG, incluindo hipermédia de ligação de dados tais como imagens fixas, serviço de caracteres, animação, gráficos e ficheiros de vídeo, bem como dados multimédia. MHEG é uma tecnologia de interacção com o utilizador em tempo de execução e está a ser aplicada a diversos campos, incluindo VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-educação, teleconferência, bibliotecas digitais e jogos em rede.
Efeito de luz 	<p>Pode ligar/desligar o LED existente na parte frontal do monitor. Pode desligá-lo para poupar energia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig.> Activa a opção <Efeito de luz > (Efeito de Luz) (LED) apenas quando um botão é pressionado. • <Lig. > Activa a opção <Efeito de luz > (Efeito de Luz) apenas enquanto está a ver televisão.
Nível de luz 	<p>A opção Nível de luz detecta automaticamente e ajusta a distribuição do sinal visual, de modo a criar o brilho ideal.</p>

MENU	DESCRIÇÃO
Melodia P T C H E	<p>Pode definir a melodia que toca quando o monitor liga ou desliga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig.>-<Baixo >-<Médio>-<Alto> <p> A <Melodia> não é reproduzida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando o televisor não emite som, porque alguém carregou no botão [MUTE]. • Quando o televisor não emite som, porque alguém reduziu o volume para o valor mínimo com o botão [-]. • Quando o televisor é desligado pela função <Temporizador>.
Poupança energ. T C H E	<p>Esta função regula o brilho do televisor para reduzir o consumo de energia. Quando estiver a ver televisão à noite, defina o modo <Poupança energ.> para <Alto >, de forma a reduzir a fadiga ocular, bem como o consumo de energia.</p> <p> Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir a opção <Poupança energ. > seleccionando <Ferramentas> → <Poupança energ. >.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Deslig.> : Desactiva a função de poupança de energia. • <Baixo > : Regula o televisor para um modo de poupança de energia baixo. • <Médio > : Regula o televisor para um modo de poupança de energia médio. • <Alto > : Regula o televisor para um modo de poupança de energia alto. • <Automático > : Ajusta automaticamente o brilho do ecrã do televisor em função das cenas.
Interface comum E	<ul style="list-style-type: none"> • <Menu CI> Permite ao utilizador seleccionar a partir do menu fornecido pelo CAM. Selecione o Menu CI com base no menu do PC Card. • <Informação sobre aplicações> Contém informações sobre o CAM introduzido na ranhura CI e apresenta-as no ecrã. Os dados apresentados em Application Info referem-se ao CI CARD. Pode instalar o CAM a qualquer altura, independentemente de o televisor estar ligado ou desligado.

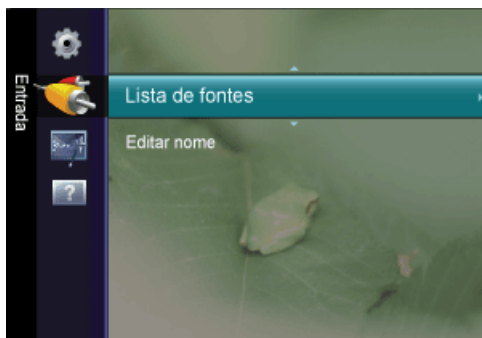Entrada



MENU	DESCRIÇÃO
Lista de fontes 	Utilize esta opção para seleccionar um computador, um televisor ou outra fonte de entrada externa para o produto. Selecciono o ecrã pretendido. Carregue no botão [SOURCE] do telecomando. <ul style="list-style-type: none"> <PC> → <DVI> → <TV> → <Ext.> → <Componente> → <HDMI>
Editar nome 	Atribua um nome ao dispositivo de entrada ligado às tomadas de entrada para facilitar a selecção da fonte de entrada. <ul style="list-style-type: none"> <VCR> - <DVD> - <STB Cabo> - <Satélite STB> - <STB PVR> - <Receptor AV> - <Jogos> - <Câmara de Vídeo> - <PC> - <DVI PC> - <DVI> - <TV> - <IPTV> - <Blu-Ray> - <HD DVD> - <DMA>


Aplicação

Anynet+ (HDMI-CEC)


O que é a <Anynet+>?

<Anynet+> é uma função que permite controlar, a partir do telecomando do televisor Samsung, todos os dispositivos Samsung ligados que suportam <Anynet+>. O sistema <Anynet+> apenas pode ser utilizado com dispositivos Samsung que tenham a funcionalidade <Anynet+>. Para saber se o seu dispositivo Samsung dispõe desta funcionalidade, verifique se existe um logótipo <Anynet+> no mesmo.

Ligar dispositivos Anynet+

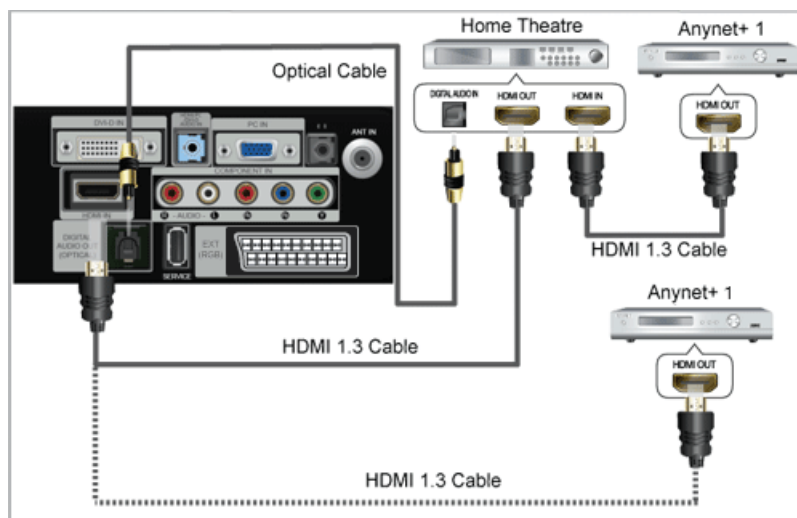

1. Ligue a tomada **[HDMI IN]** do televisor e a tomada HDMI OUT do dispositivo <Anynet+> correspondente utilizando um cabo HDMI .
2. Ligue a tomada **[HDMI IN]** do sistema home theatre e a tomada HDMI OUT do dispositivo <Anynet+> correspondente utilizando um cabo HDMI.

-  Ligue o cabo Óptico entre a tomada [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] do televisor e a Digital Audio Input do sistema home theatre.

Se seguir a ligação acima descrita, a tomada óptica só emite áudio de 2 canais. O som apenas é reproduzido no subwoofer e nos altifalantes frontais esquerdo e direito do sistema home theatre. Para ouvir áudio de 5.1 canais, ligue directamente a tomada [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] do leitor de DVD / receptor de satélite (ou seja, o dispositivo Anynet 1 ou 2) ao amplificador ou ao sistema home theatre, e não ao televisor.



Ligue apenas um sistema home theatre.

Pode ligar um dispositivo <Anynet+> utilizando o cabo HDMI 1.3. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções <Anynet+>.

<O sistema <Anynet+> funciona quando o dispositivo AV que suporta <Anynet+> está em espera ou ligado.


<O sistema <Anynet+> suporta até 10 dispositivos AV. Pode ligar até 3 dispositivos do mesmo tipo.

Configurar o Anynet+

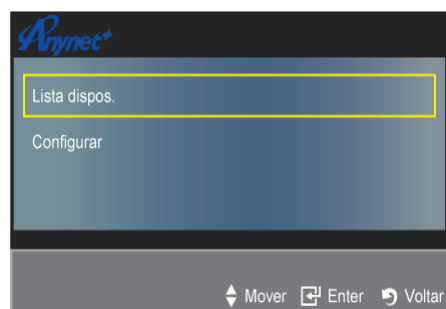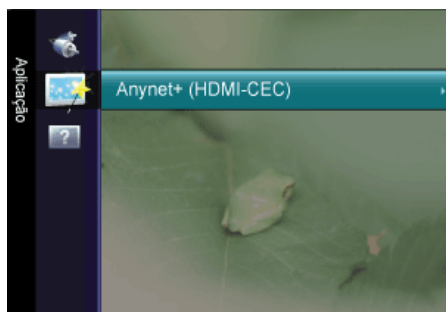

Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode visualizar o menu <Anynet+> seleccionando <Ferramentas> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>

Configurar

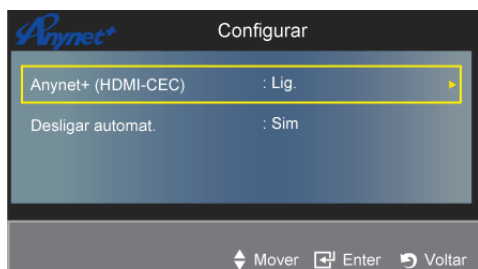

- <Anynet+ (HDMI-CEC)>

Para utilizar a função <Anynet+>, o <Anynet+ (HDMI-CEC)> tem de estar ligado.


- Quando a função <Anynet+ (HDMI-CEC)> está desactivada, todas as operações relacionadas com o <Anynet+> são igualmente desactivadas.

- <Desligar automat.>


Configurar um dispositivo <Anynet+> para se desligar automaticamente quando o televisor é desligado.

- A fonte activa no telecomando do televisor deve estar definida para TV de modo a utilizar a função <Anynet+>. Se definir a função Desligar automático para Sim, os dispositivos externos ligados também são desligados quando o televisor for desligado. Se um dispositivo externo ainda estiver a gravar, este pode não se desligar.

Lista dispos.

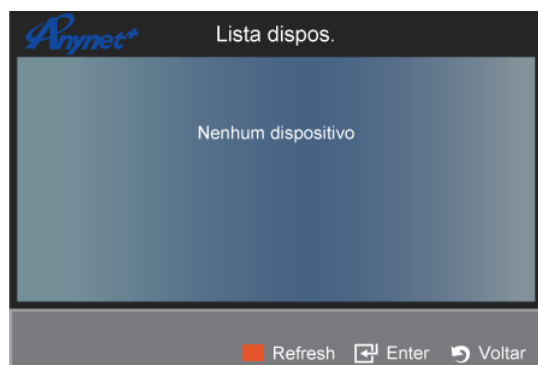


1. Carregue no botão [TOOLS]. Carregue no botão [Enter] para seleccionar <Anynet+ (HDMI-CEC)>.

2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar <Lista dispos.> e depois carregue em [↵].
 - <É apresentada uma lista dos dispositivos <Anynet+> ligados ao televisor.
 - Se não encontrar o dispositivo que pretende, carregue no botão vermelho para procurar dispositivos.
 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um dispositivo específico e depois carregue em [↵]. Alterna para o dispositivo seleccionado.
 - <O menu <Lista dispos.> apenas é apresentado quando define <Anynet+ (HDMI-CEC)> para Ligado no menu <Aplicação>.
-  Alternar para os dispositivos seleccionados pode demorar até 2 minutos. Não pode cancelar a operação durante o processo de comutação.
- O tempo necessário para a procura de dispositivos é determinado pelo número de dispositivos ligados.
- Quando a procura de dispositivos estiver concluída, não aparece o número de dispositivos encontrados.
- Embora o televisor procure automaticamente a lista de dispositivos quando é ligado através do botão de alimentação, os dispositivos ligados ao televisor podem não ser sempre apresentados automaticamente na lista de dispositivos. Carregue no botão vermelho para procurar o dispositivo ligado.
- Se tiver seleccionado o modo de entrada externa carregando no botão **[SOURCE]**, não pode utilizar a função <Anynet+>. Mude para um dispositivo <Anynet+> utilizando a opção <Lista dispos.>.

Assistência




MENU	DESCRIÇÃO
Auto-diagnóstico	<ul style="list-style-type: none"> • <Teste de imagem> Caso tenha algum problema com a qualidade da imagem, execute o teste de imagem. Verifique o padrão de cores no ecrã para ver se o problema persiste. <ul style="list-style-type: none"> • <Sim> : Se o padrão de teste não aparecer ou se houver interferências no mesmo, seleccione <Sim>. Pode haver algum problema com o televisor. Contacte o centro de atendimento da Samsung para obter assistência. • <Não> : Se o padrão de teste for visualizado correctamente, seleccione <Não>. Pode haver algum problema com o equipamento externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo. • <Teste de som> Caso tenha algum problema com o som, execute o teste de som. Pode verificar o som ao reproduzir uma melodia através do televisor. <ul style="list-style-type: none"> • <Sim> : Se durante o teste de som apenas conseguir ouvir som de um altifalante ou não conseguir ouvir som de qualquer altifalante, seleccione <Sim>. Pode haver algum problema com o televisor. Contacte o centro de atendimento da Samsung para obter assistência. • <Não> : Se conseguir ouvir som a partir dos altifalantes, seleccione <Não>. Pode haver algum problema com o equipamento externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo. <ul style="list-style-type: none"> • Se não ouvir som a partir dos altifalantes do televisor, antes de executar um teste de som, certifique-se de que <Seleccionar altifalante> está definido para <Altifalante do tv.> no menu <Som> . • A melodia será ouvida durante o teste mesmo que <Seleccionar Altifalante> esteja definido para <Altifalante Exter.> ou que o som seja cortado carregando no botão [MUTE]. • <Informações sobre o sinal (apenas canais digitais)> Ao contrário dos canais analógicos, cuja qualidade de recepção pode variar entre "com interferências" e clara, os canais digitais (HDTV) ou têm qualidade de recepção perfeita ou a recepção nem sequer é possível. Por isso, ao contrário dos canais analógicos, não pode fazer a sintonização fina aos canais digitais. Pode, contudo, ajustar a antena para melhorar a recepção dos canais digitais disponíveis. <ul style="list-style-type: none"> • Se o medidor da intensidade do sinal indicar que o sinal é fraco, ajuste fisicamente a antena para aumentar a intensidade do sinal. Continue a ajustar a antena até encontrar a melhor posição com o sinal mais forte.

MENU	DESCRIÇÃO
Actualização do software	<ul style="list-style-type: none"> • <Por USB> Introduza no televisor a unidade USB que contém a actualização do firmware transferida do site samsung.com. Tenha cuidado para não desligar a corrente ou retirar a unidade USB enquanto as actualizações estiverem a ser executadas. O televisor desliga-se e volta a ligar automaticamente após terminar a actualização do firmware. Verifique a versão do firmware depois de concluir as actualizações (a nova versão terá um número superior à versão anterior). Quando o software é actualizado, as definições de áudio e de vídeo que fez voltam às predefinições (de fábrica). Recomenda-se que anote as suas definições para que possa facilmente repô-las depois da actualização. • <Por um canal> Actualiza o software através do sinal de transmissão. • <Actual. no Modo de Espera> Para continuar a actualizar o software com o interruptor de corrente principal ligado, seleccione ligado carregando no botão ▲ ou ▼. 45 minutos depois de entrar no modo de espera, uma actualização manual é iniciada automaticamente. Dado que o aparelho está ligado internamente, o LED pode ficar aceso durante algum tempo. Este fenómeno pode persistir durante mais de 1 hora até a actualização do software ficar concluída. • <Software Alternativo>(Cópia de segurança) Se surgir algum problema com o novo firmware, que esteja a afectar o funcionamento, pode alterar o software para a versão anterior.  <ul style="list-style-type: none"> • Se o software for alterado, é apresentado o software existente. • Pode substituir o software actual por um software alternativo com 'Software Alternativo'.
Guia de ligação HD	Este menu apresenta o método de ligação que proporciona a melhor qualidade para um televisor HD. Consulte estas informações quando ligar dispositivos externos ao televisor.
Contactar a Samsung	Leia esta informação quando o televisor não funcionar correctamente ou caso queira actualizar o software. Esta informação ser-lhe-á útil no que diz respeito ao centro de atendimento e aos métodos de transferência de ficheiros de software e produtos.

3-6 Instalar o controlador do dispositivo


Se instalar do controlador do dispositivo, pode configurar a resolução e a frequência adequadas para o produto. O controlador do dispositivo está incluído no CD fornecido com o produto. Se o ficheiro do controlador estiver danificado, visite um centro de assistência ou o website da Samsung Electronics (www.samsung.com) e transfira o controlador.

1. Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
2. Clique em Controlador do Windows.
3. Conclua os restantes passos da instalação de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.
4. Seleccione o modelo do seu produto a partir da lista de modelos.

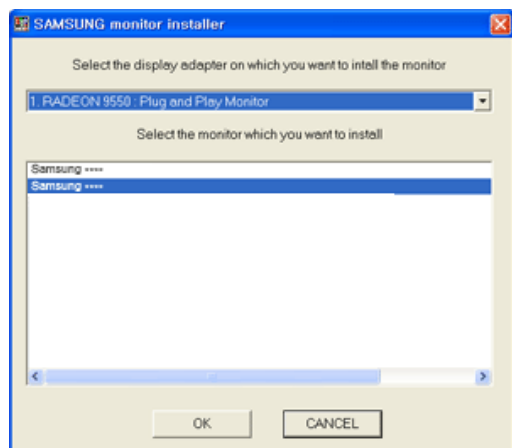

5. Confirme se a resolução e a taxa de actualização do ecrã apresentadas nas definições do Painel de controlo são as mais adequadas. Para obter mais informações, consulte o documento sobre o sistema operativo do Windows.

3-7 Tabela do modo de sinal padrão

 O monitor LCD tem uma resolução ideal para proporcionar a melhor qualidade visual, consoante o tamanho do ecrã, devido às características inerentes do painel, ao contrário de um monitor CDT.

Por esta razão, a qualidade visual piora se a resolução ideal não for definida para o tamanho do painel. Recomenda-se a definição da resolução para o valor ideal do produto.

Temporização PC (entrada D-Sub, DVI e HDMI)

Se o sinal do PC for um dos modos de sinal padrão seguintes, o ecrã é definido automaticamente. No entanto, se o sinal do PC não for um dos modos de sinal seguintes, pode ser apresentado um ecrã em branco ou pode ser ligado apenas o LED de alimentação. Por esta razão, configure-o da seguinte forma, consultando o Manual do utilizador da placa gráfica.

NOME DO MODELO	RESOLUÇÃO	FREQUÊNCIA HORIZONTAL (KHZ)	FREQUÊNCIA VERTICAL (HZ)	FREQUÊNCIA DO RELÓGIO (MHZ)	POLARIDADE (H/V)
P2470HD / P2770HD	IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
	VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
	VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 X 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
	VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
P2470HD	VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
P2770HD	VESA, 1920 x 1080 (RB)	66,587	59,934	138,500	+/-

Temporização AV (entrada HDMI e Component)

RESOLUÇÃO	DIGITALIZAÇÃO	FREQUÊNCIA VERTICAL (HZ)	FONTE DE ENTRADA
720 x 240	progressiva	60Hz	Componente
720 x 480	entrelaçada	60Hz	Componente, HDMI
720 x 480	progressiva	60Hz	Componente, HDMI
720 x 576	entrelaçada	50Hz	Componente, HDMI
1440 x 480	progressiva	50Hz	Componente, HDMI
1440 x 576	entrelaçada	60Hz	Modo
1280 x 720	entrelaçada	50Hz	Modo
1280 x 720	progressiva	50Hz	Componente, HDMI
1920 x 1080	progressiva	60Hz	Componente, HDMI
1920 x 1080	entrelaçada	50Hz	Componente, HDMI
1920 x 1080	entrelaçada	60Hz	Componente, HDMI
1920 x 1080	progressiva	24Hz	Componente, HDMI
1920 x 1080	progressiva	25Hz	Componente, HDMI
1920 x 1080	progressiva	30Hz	Componente, HDMI
1920 x 1080	progressiva	50Hz	Componente, HDMI
1920 x 1080	progressiva	60Hz	Componente, HDMI

Frequência horizontal

O tempo necessário para ler uma linha da esquerda para a direita no ecrã tem o nome de ciclo horizontal e a recíproca do ciclo horizontal tem o nome de frequência horizontal. A frequência horizontal é representada em kHz.

Frequência vertical

Um painel tem de apresentar a mesma imagem no ecrã dezenas de vezes por segundo para que os humanos consigam vê-la. Esta frequência tem o nome de frequência vertical. A frequência vertical é representada em Hz.

4 Instalar o software

4-1 Natural Color

O que é o Natural Color ?

Este software só funciona com produtos Samsung e permite ajustar as cores apresentadas no produto e iguala as cores do produto às cores das imagens impressas. Para obter mais informações, consulte a ajuda online do software (F1).

O Natural Color é fornecido online. Pode transferi-lo através do website em baixo para depois o instalar;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

O que é o MultiScreen ?



O MultiScreen permite aos utilizadores dividir o monitor em várias secções.

Instalar o software

1. Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
2. Selecione o programa de configuração do MultiScreen.
 - Se o ecrã de contexto para a instalação do software não aparecer no ecrã principal, encontre e clique duas vezes no ficheiro de configuração do MultiScreen do CD-ROM.
3. Quando aparecer o assistente de instalação, clique em [Next (Seguinte)].
4. Conclua os restantes passos da instalação do software de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.
 - O software pode não funcionar correctamente se não reiniciar o computador após a instalação.
 - O ícone do MultiScreen pode não aparecer consoante o sistema do computador e as especificações do produto.
 - Se o ícone de atalho não aparecer, prima a tecla F5.

MultiScreen Requisitos de instalação

A instalação do MultiScreen pode ser afectada pela placa gráfica, pela placa-mãe e pelo ambiente de rede.

Sistema operativo

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32bit
- Windows 7 32bit

• Para o MultiScreen, recomenda-se o sistema operativo Windows 2000 ou posterior.

Hardware

- No mínimo, 32 MB de memória
- No mínimo, 60 MB de espaço livre na unidade de disco rígido


Remover o software

Clique em [Start (Iniciar)], selecione [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] e, em seguida, clique duas vezes em [Add or Remove Programs (Adicionar ou remover programas)].

Selecione MultiScreen da lista de programas e clique no botão [Add/Delete (Adicionar/Eliminar)].

5 Resolução de problemas

5-1 Autodiagnóstico do monitor

-  • Pode verificar se o produto está a funcionar correctamente, através da função de autodiagnóstico.
 - Se for apresentado um ecrã em branco e se o LED de alimentação começar a piscar, mesmo que o produto e o PC estejam ligados correctamente, execute a função de autodiagnóstico de acordo com os procedimentos abaixo.
1. Desligue o produto e o PC.
 2. Separe o cabo D-Sub do produto.
 3. Ligue o produto.
 4. Se o produto estiver a funcionar correctamente, aparece a mensagem 'Verif. cabo de sinal'.
Nesse caso, se for apresentado outro ecrã em branco, certifique-se de que não há qualquer problema com o PC e com a ligação.

5-2 Antes de solicitar assistência

-  Verifique o seguinte antes de solicitar a assistência pós-venda. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência da Samsung Electronics mais próximo.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM A INSTALAÇÃO (MODO PC)

O ecrã do monitor oscila.	Verifique se o cabo de sinal entre o computador e o visor LCD está correctamente ligado. (Consulte Ligar um computador)
---------------------------	--

PROBLEMAS RELACIONADOS COM O ECRÃ

O ecrã aparece em branco e o indicador de corrente está apagado.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem encaixado e o visor LCD está ligado. (Consulte Ligar um computador)
"Mensagem "Verificar cabo sinal. "	Verifique se o cabo de sinal está bem ligado ao computador ou às fontes de vídeo. (Consulte Ligar um computador)
"Mensagem "Modo inadequado"	Verifique a resolução máxima e a frequência do adaptador de vídeo. Compare estes valores com os dados apresentados na tabela Tabela do modo de sinal padrão.
A imagem passa na vertical.	Verifique se o cabo de sinal está bem ligado. Ligue-o novamente. (Consulte Ligar um computador)
A imagem não está nítida. A imagem está desfocada.	Execute o ajuste <Grosso> e a sintonização <Fino>. Volte a ligar depois de retirar todos os acessórios (cabo de extensão de vídeo, etc.) Defina a resolução e a frequência para os intervalos recomendados.
A imagem está instável e vibra.	a frequência definidas para a placa gráfica do computador são suportadas pelo monitor. Caso contrário, reinicie-as de acordo com a <Informação> actual apresentada abaixo do monitor e com Tabela do modo de sinal padrão.
Aparecem imagens fantasma no ecrã.	
A imagem está muito clara ou muito escura.	Ajuste o Brilho e o Contraste (Consulte <Brilho>, <Contraste>)
O ecrã está em branco e indicador luminoso de corrente pisca a cada 0,5 ou 1 segundo.	O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia Carregue numa tecla do teclado.
Ecrã em branco e intermitente.	Se aparecer a mensagem TEST GOOD (TESTAR) no ecrã quando carregar no botão [MENU], verifique se as ligações entre o monitor e o computador foram bem feitas.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM ÁUDIO

Não se ouve o som	Verifique se o cabo de áudio está bem ligado à porta de entrada de áudio, no monitor, e à porta de saída de áudio, na placa de som. (Consulte Ligar um computador) Verifique o nível do volume.
O nível do som está muito baixo.	Verifique o nível do volume. Se o volume ainda estiver demasiado baixo depois de regular o controlo para o máximo, verifique o controlo de volume na placa de som ou no programa de software do computador.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM O TELECOMANDO	
Os botões do telecomando não responde.	<p>Verifique as polaridades das pilhas (+/-).</p> <p>Veja se as pilhas estão gastas.</p> <p>Certifique-se de que o aparelho está ligado.</p> <p>Verifique se o cabo de alimentação está ligado correctamente.</p> <p>Veja se existe alguma lâmpada fluorescente ou de néon nas proximidades.</p>
NOTA SOBRE O ASPECTO DO PRODUTO	
Pode ver pequenas partículas se olhar de perto para a extremidade da moldura em volta do ecrã.	Tal faz parte do design do produto e não constitui um defeito.

FAQ	EXPERIMENTE FAZER O SEGUINTE!
Como posso alterar a frequência do sinal de vídeo?	<p>Tem de alterar a frequência da placa gráfica.</p> <p>(Para obter mais informações, consulte o Manual do utilizador do computador ou da placa gráfica.)</p>
Como posso alterar a resolução?	<p>Windows XP : Altere a resolução seleccionando Control Panel (Painel de controlo) → Appearance and Themes (Aspecto e temas) → Display (Visualização) → Settings (Definições).</p> <p>Windows ME/2000 : Altere a resolução seleccionando Control Panel (Painel de controlo) → Appearance and Themes (Aspecto e temas) → Display (Visualização) → Settings (Definições).</p> <p>Windows Vista : altere a resolução seleccionando "Control Panel (Painel de controlo)" → "Appearance and Personalization (Aspecto e personalização)" → "Personalization (Personalização)" → "Resolution (Resolução)".</p> <p>Windows 7 : altere a resolução seleccionando "Control Panel (Painel de controlo)" → "Personalization (Personalização)" → "Display (Visualização)" → "Adjust resolution (Ajustar a resolução)".</p> <p>(Para obter mais informações, consulte o Manual do utilizador do computador ou da placa gráfica.)</p>
Como posso utilizar a função de poupança de energia?	<p>Windows XP : Configure-a seleccionando Control Panel (Painel de controlo) → Appearance and Themes (Aspecto e temas) → Display (Visualização) → Screen Saver Setting (Protecção de ecrã), ou configure-a na programação da BIOS do computador.</p> <p>Windows ME/2000 : Configure-a seleccionando Control Panel (Painel de controlo) → Appearance and Themes (Aspecto e temas) → Display (Visualização) → Screen Saver Setting (Protecção de ecrã), ou configure-a na programação da BIOS do computador.</p> <p>Windows Vista : altere as definições seleccionando "Control Panel (Painel de controlo)" → "Appearance and Personalization (Aspecto e personalização)" → "Personalization (Personalização)" → "Screen Saver (Protecção de ecrã)". Também pode utilizar o menu de Configuração do BIOS no PC.</p> <p>Windows 7 : altere as definições seleccionando "Control Panel (Painel de controlo)" → "Personalization (Personalização)" → "Screen Saver (Protecção de ecrã)". Também pode utilizar o menu de Configuração do BIOS no PC.</p> <p>(Para obter mais informações, consulte o Manual do utilizador do computador ou da placa gráfica.)</p>
Como posso limpar a caixa/painel do LCD?	<p>Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou água.</p> <p>Não risque a caixa nem deixe restos de detergente na mesma.</p> <p>Não deixe entrar água no monitor.</p>

FAQ	EXPERIMENTE FAZER O SEGUINTE!
Quais as diferenças entre HDTV e SDTV?	<p>Existem vários tipos de televisores digitais.</p> <p>Os tipos de TV digital mais conhecidos são a HDTV e a SDTV. Estes são classificados de acordo com a qualidade do ecrã e com as características do vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDTV (TV de Alta Definição): Ecrã de alta qualidade. • SDTV (TV de Definição Standard): TV digital normal. <p>Uma SDTV tem um formato de 4:3 que é igual ao de uma TV analógica. A HDTV tem um formato de 16:9 que é semelhante a um ecrã de cinema. Isto permite uma melhor qualidade de ecrã do que a possibilitada pela SDTV.</p> <p>A transmissão de TV digital no nosso país aproxima-se mais da HDTV. (Actualmente, todos os televisores digitais da Samsung Electronics têm o formato 16:9 panorâmico.)</p>
Posso ver transmissões em HD em todos os televisores digitais?	<p>Com um televisor digital, pode receber todos os tipos de transmissão digital, quer seja SD ou HD. No entanto, não pode ver programas em HD, que são os programas televisivos digitais com a qualidade de imagem mais elevada, utilizando um televisor digital SD.</p> <p>(Actualmente, todos os televisores digitais da Samsung Electronics têm o formato 16:9 panorâmico.)</p>
Posso assistir a uma transmissão televisiva digital com um televisor analógico?	<p>Não.</p> <p>Um televisor analógico não consegue interpretar sinais digitais. Portanto, precisa de um televisor digital para poder assistir a uma transmissão televisiva digital.</p>
Posso utilizar a minha antena actual para receber transmissões digitais?	<p>No caso dos televisores analógicos existentes, a televisão digital foi concebida de forma a que os sinais de transmissão digital sejam recebidos através de antenas interiores e exteriores.</p> <p>Se a recepção do sinal for muito boa no seu ambiente, pode assistir a transmissões digitais com a sua antena interior actual. Caso contrário, é preferível instalar uma antena exterior.</p>

6 Mais informações

6-1 Especificações

NOME DO MODELO		P2470HD	P2770HD
Painel LCD	Tamanho do ecrã	24 polegadas (61 cm)	27 polegadas (68 cm)
	Área de apresentação	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)	597,89 mm (H) X 336,31 mm (V)
	Densidade dos pixels	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Sincronização	Frequência horizontal	30 ~ 81 kHz	
	Frequência vertical	56 ~ 75 Hz	
Cor		16,7 M	
Resolução	Resolução ideal	1920 x 1080 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz (RB)
	Resolução máxima	1920 x 1080 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz (RB)
Sinal de entrada, com terminação		RGB analógico, DVI(Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronização de tipo H/V, Composto Nível TTL (V alta \geq 2,0 V, V baixa \leq 0,8 V)	
Relógio de pixel máximo		162,000 MHz (Analógico, Digital)	
Tensão eléctrica		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz \pm 3 Hz	
Dimensões (largura x altura x profundidade) / Largura		593 x 377 x 66 mm (sem base) / 5,7 kg	667 x 422 x 66 mm (sem base) / 7,4 kg
		593 x 436 x 190 mm (com base) / 6,2 kg	667 x 484 x 244 mm (com base) / 8,2 kg
Interface de montagem VESA		100 mm x 100 mm	
Inclinação		-2° ~ 22°	
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Humidade: 10 % ~ 80 %, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação	




Classe B (equipamento de comunicação de informação para utilização doméstica)

Este dispositivo foi registado em conformidade com a declaração EMI para utilização doméstica (Classe B). Pode ser utilizado em todas as áreas. (O equipamento de classe B emite menos ondas electromagnéticas do que o equipamento de classe A.)


6-2 Função de poupança de energia

Este produto proporciona uma função de poupança de energia que desliga automaticamente o ecrã quando o produto não é utilizado durante um determinado período de tempo para reduzir o consumo de energia. Se o produto entrar no modo de poupança de energia, o LED de alimentação muda de cor para indicar que o produto se encontra no modo de poupança de energia. Se o produto estiver no modo de poupança de energia, não é desligado e pode voltar a ligar o ecrã carregando numa tecla qualquer ou clicando no rato. No entanto, a função de poupança de energia só funciona se o produto estiver ligado a um computador que proporcione a função de poupança de energia.

FUNÇÃO DE POUPANÇA DE ENERGIA	FUNCIONAMENTO NORMAL	MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA	DESLIGADO (BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO)
LED de alimentação	Ligado	A piscar	Desligado
Consumo de energia	P2470HD : 52 W	Inferior a 2 W	Inferior a 1 W
	P2770HD : 62 W		

-  Se não existir um interruptor de corte de corrente, o consumo de energia só é "0" quando o cabo de energia estiver desligado.

6-3 Contacte SAMSUNG GLOBAL

 ► Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

ASIA PACIFIC		
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA		
BAHRAIN	8000-4726	
EGYPT	0800-726786	
JORDAN	800-22273	
KSA	9200-21230	http://www.samsung.com
QATAR	800-2255	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SYRIA	1825-22-73	
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

ELIMINAÇÃO CORRECTA DESTE PRODUTO (RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS) - APENAS PARA A EUROPA



Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.


Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

ELIMINAÇÃO CORRECTA DAS BATERIAS EXISTENTES NESTE PRODUTO - APENAS PARA A EUROPA



Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

-  A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador. Para obter informações sobre a respectiva substituição, contacte o seu fornecedor de serviços..