

# **LCD TV Monitoriaus**

## **naudojimo instrukcijos**

Spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo produkto, o specifikacijos gali būti keičiamos pagerinti veikimą iš anksto neįspėjus.

## SVARBIAUSI SAUGOS PERSPĖJIMAI

Prieš pradėdami .....	1-1
Laikymas ir priežiūra .....	1-2
Saugos atsargumo priemonės .....	1-3

## PRODUKTO SUMONTAVIMAS

Pakuotės turinys .....	2-1
Stovo tvirtinimas .....	2-2
Stovo nuėmimas .....	2-3
Sieninio laikiklio / stalinio stovo tvirtinimas .....	2-4
Kompiuterio prijungimas .....	2-5
Naudojimas kaip televizoriaus .....	2-6
HDMI kabelio prijungimas .....	2-7
Prijungimas naudojant DVI į HDMI kabelį .....	2-8
Komponento kabelio prijungimas .....	2-9
"Scart" kabelio prijungimas .....	2-10
BENDROSIOS SAŠAJOS jungimas .....	2-11
Stiprintuvo prijungimas .....	2-12
Ausinių prijungimas .....	2-13
Kensingtono užraktas .....	2-14

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Ijunk ir žaisk ypatybė .....	3-1
Valdymo skydelio peržiūra .....	3-2
Nuotolinio valdymo pultas .....	3-3
Teleteksto funkcija .....	3-4
Ekrano reguliavimo meniu naudojimas (OSD: ekrano rodymas) ...	3-5
Įrenginio tvarkyklės diegimas .....	3-6
Standartinio signalo režimo lentelė .....	3-7

## PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS

Natural Color .....	4-1
MultiScreen .....	4-2

## TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Savaiminė monitoriaus diagnostika .....	5-1
Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą .....	5-2
Dažnai klausiami klausimai ir atsakymai .....	5-3



## DAUGIAU INFORMACIJOS

Specifikacijos .....	6-1
Energijos taupymo funkcija .....	6-2
Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE) ...	6-3
Tinkamas išmetimas .....	6-4

# 1 Svarbiausi saugos perspėjimai

## 1-1 Prieš pradėdami

### Šiame vadove naudojamos piktogramos

PIKTOGRAMA	PAVADINIMAS	REIKŠMĖ
	Dėmesio	Nurodo atvejus, kad funkcija gali neveikti arba nustatymas gali būti atšauktas.
	Pastaba	Nurodo patarimą arba pastabą, kaip naudotis funkcija.

### Šio vadovo naudojimas

- Būtina suprasti visus saugumo perspėjimus ir tik tada pradėti naudotis šiuo produktu.
- Jei iškilo problema, žr. skyrelį „Trikčių diagnostika“.

### Perspėjimas apie autorių teises

Kadangi produktas tobulinamas, kad geriau veiktų, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

**Autorių teisės ©2009 „Samsung Electronics Co., Ltd.“, 2009. Visos teisės saugomos.**

Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics Co., Ltd.“.

Šio vadovo turinio iš dalies arba viso negalima atgaminti, platinti arba naudoti jokia forma be rašytinio „Samsung Electronics Co., Ltd.“ leidimo.

SAMSUNG logotipas ir „SyncMaster“ yra registruotieji „Samsung Electronics Co., Ltd.“ prekių ženklai.

„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows NT“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

VESA, DPM ir DDC registruotieji „Video Electronics Standard Association“ prekių ženklai.

ENERGY STAR logotipas yra registruotasis JAV Aplinkosaugos agentūros ženklas.

Visi kiti čia paminėti prekių ženklai priklauso jų kompanijoms.



TruSurround HD, SRS and  Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.  
TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


## 1-2 Laikymas ir priežiūra

### Išorinio paviršiaus ir ekrano priežiūra

Valykite produktą minkštu ir sausu audeklu.

- Nevalykite produkto užsidegančiomis medžiagomis, pvz.: benzolu arba skiedikliu, arba šlapiu audeklu. Tai gali reikšti problemą su produktu.
- Nebraižykite ekrano nagais arba aštriais objektais.
- Nevalykite produkto tiesiai ant jo purkšdami vandenį. Jei vandens pateks į produkto vidų, gali įvykti elektros iškrova arba iškilti problema su produktu.

Baltų dėmių gali atsirasti ant ypač blizgaus produkto ekrano paviršiaus dėl medžiagų charakteristikos, jei naudojamas superakustinis drėkintuvas.

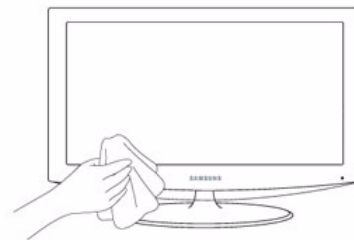


 Produkto spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.

### Diegimo erdvės apsauga


- Išlaikykite reikalingą atstumą tarp produkto ir kitų objektų (pvz., sienos), kad būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas. Dėl perkaitimo gali kilti gaisras. Įmontuokite produktą laikydamiesi paveikslė nurodytų atstumų.

 Išorė gali skirtis priklausomai nuo produkto.

Produkto sujungimas su stovu

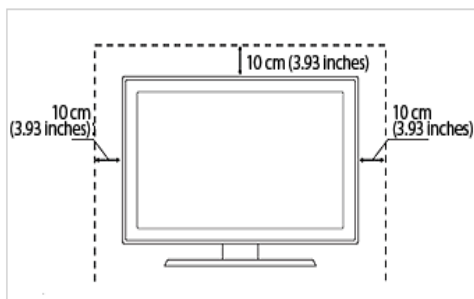

Produkto sujungimas su sieniniu laikikliu

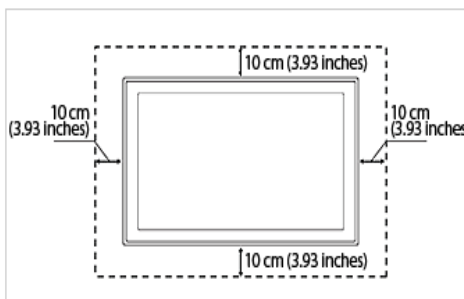

### Apie pastovius vaizdus

- Jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, ekrane gali atsirasti nejudantis vaizdas arba dėmė. Jei nenaudojate produkto ilgą laiką, nustatykite jį veikti energijos taupymo režimu arba paleiskite ekrano užsklandą.
- Dėl technologinių LCD ekranų gamintojų suvaržymų vaizdai, sugeneruoti šio produkto, gali matytis kiek šviesesni arba tamsesni 1 ppm (dalių mln. vaizd. el.)  
LCD papildomų vaizdo elementų skaičius pagal dydį: Papildomų vaizdo elementų skaičius = maks. horizontali skyra x maks. vertikali skyra x 3

### Saugos perspėjimams naudojamos piktogramos

PIKTOGRAMA	PAVADINIMAS	REIKŠMĖ
	Ispėjimas	Jei nesilaikoma perspėjimų, pažymėtų ženklais, galima rimtai arba net mirtinai susižeisti.
	Dėmesio	Jei nesilaikoma perspėjimų, pažymėtų ženklais, galima rimtai susižeisti arba sugadinti turą.

### Ženklų reikšmės



Nedaryti.



Neardyti.



Neliesti.



Vadovautis.



Maitinimo kištukas turi būti ištrauktas iš rozetės sienoje.




Turi būti įžeminimas nuo elektros iškrovos.

### Susiję su maitinimu

Šie vaizdai pateikiami kaip nuorodos ir gali skirtis priklausomai nuo produkto modelio ir šalių.




#### Ispėjimas

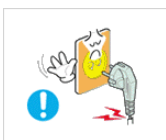


Nenaudokite pažeisto maitinimo laido ar kištuko arba pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

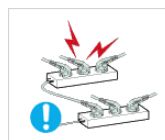


Nejunkite kelių elektrinių prietaisų į vieną rozetę sienoje.

- Jei to nedarysite, galite sukelti gaisrą dėl rozetės perkaitimo.

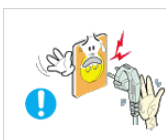


Nekiškite ir netraukite kištuko iš rozetės šlapiomis rankomis.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.

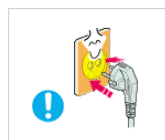


Tvirtai įkiškite kištuką.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras.

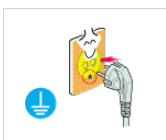

Patikrinkite, ar kištukas įkištas į įžemintą rozetę sienoje (tik 1 izoliavimo klasės įrenginiams).

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.

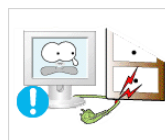

Per daug nesulenkite arba nesusukite laido ir ant jo nestatykite sunkių daiktų.

- Jei taip nedarysite, gali būtų elektros smūgis arba kilti gaisras dėl pažeisto kabelio.



Laikykite maitinimo kabelį ir produktą toliau nuo kaitinimo įrenginių.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



Jei kištuko šakutė arba sienos rozetė padengta dulkėmis, nuvalykite sausu audeklu.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras.

## Dėmesio



Netraukite maitinimo laido kištuko, kol produktas veikia.

- Jei to nedarysite, galite sugadinti produktą elektros smūgiu.



Patikrinkite, kad naudojate mūsų kompanijos pateiktą maitinimo laidą. Papildomai nenaudokite kito elektrinio prietaiso maitinimo laido.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



Kai traukiate kištuką iš rozetės sienoje, laikykite už kištuko, o ne laido.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



Įkiškite kištuką į tą rozetę, kuri lengvai priimama.

- Jei su produktu iškyla problema, ištraukite kištuką iš rozetės ir visiškai nutraukite maitinimą. Negalite visiškai nutraukti maitinimo paspaudę tik produkto maitinimo mygtuką.

## Lizdo sumontavimas

### Įspėjimas



Nedėkite degančių žvakių, vamzdžių repelento arba cigaretės ant produkto ir produkto nestatykite prie kaitintuvo.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras.




Produktą ant sienos pritvirtinti paprašykite inžinieriaus arba atitinkamos kompanijos atstovo.

- Priešingu atveju galite susižeisti.
- Įsitikinkite, kad sumontavote reikiamą sieninį laikiklį.



Nestatykite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.

- Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

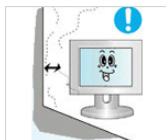

Palikite mažiausiai 10 cm atstumą nuo sienos, kad produktas vėdintųsi.

- Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.




Vaikams neduokite produktui supakuoti panaudotos plėvelės.

- Jei vaikai ant galvos užsidės plastikinį maišą, jie gali uždusti.



Nestatykite produkto vietoje, kuri nestabili arba per daug juda, pvz.: ant netvirtai stovinčios arba pasvirusios lentynos.

- Produktas gali nukristi ir susigadinti arba sužeisti.
- Jei naudojate produktą vietoje, kur galimos vibracijos, taip galite jį sugadinti arba sukelti gaisrą.

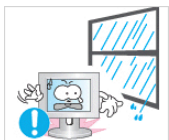


Nestatykite produkto vietoje, kur yra daug dulkių, drėgmės (saunoje), paviršius aliejuotas, kur daug dūmų arba vandens (krentant lietai), taip pat nemontuokite jo automobilyje.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



Nemontuokite produkto, kad jį pasiektų tiesioginiai saulės spinduliai, prie karščio šaltinių, pvz.: liepsnos arba kaitintuvo.

- Taip sutrumpinsite produkto eksploatavimo laiką arba sukelsite gaisrą.

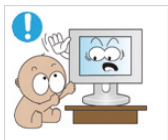

Nemontuokite produkto tokiam aukštyje, kad vaikai galėtų lengvai pasiekti.

- Jei vaikas pasiekia produktą, jis gali nukristi ir sužaloti vaiką.
- Kadangi priekinė dalis yra sunkesnė, produktą statykite ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.



Anteną montuokite atokiai nuo bet kokių aukštos įtampos kabelių.

- Jei antena palies aukštos įtampos kabelį arba nukris ant jo, galimas elektros smūgis arba gaisras.




Laukinės antenos kabelį jo išėjimo vietoje nulenkite žemyn, kad į vidų negalėtų patekti lietaus vandens.

- Jei į gaminį pateks lietaus vandens, galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



## Dėmesio

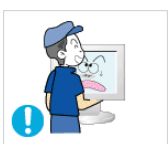


Neleiskite produktui nukristi, kai jis sujuda.

- Tai gali sukelti problemą dėl produkto arba galite susižeisti.



Nedėkite gaminio ekrano puse ant grindų.

- Taip galite pažeisti ekraną.

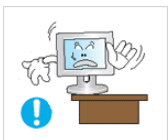


Kai montuojate produktą konsolėje arba lentynoje, apžiūrėkite, kad priekinė produkto dalis neišlįstų iš konsolės arba lentynos.

- Kitaip produktas gali nukristi, sugesti arba sužeisti.
- Būtinai naudokite pagal produkto dydį tinkamą lentyną arba spintą.



Kai nuleidžiate produktą, tai darykite atsargiai.

- Taip galite sukelti problemų produktui arba patys susižeisti.

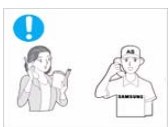

Jei produktas sumontuotas aplinkoje, kuri nuolat kinta, dėl to gali kilti rimtų problemų. Tokiu atveju sumontuokite produktą tik tada, kai pasikonsultuojate su techninės priežiūros centro inžinieriais.

- Vietos, kur nuolat yra mikroskopinių dulkių, chemikalų, per aukšta arba per žema temperatūra, didelė drėgme, pvz.: oro uostuose arba stotyse, kur produktas naudojamas ilgą laiką nuolat.

## Valymas



### Ispėjimas



Prieš valydami produktą, ištraukite maitinimo laido kištuką iš rozetės.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



Kai valote produktą, nepurškite vandens tiesiai ant produkto dalių.


- Pažiūrėkite, kad vanduo nepratekėtų į produkto vidų.
- Taip galite sukelti problemų produktui, gaisrą arba elektros smūgį.

## Dėmesio



Nepurškite valiklio tiesiai ant produkto.

- Dėl to produktas gali prarasti spalvą arba jo paviršiuje gali atsirasti įbrėžimų, taip pat gali atsilupti ekranas.

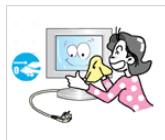

Valydami produktą atjunkite maitinimo laidą ir atsargiai nuvalykite jį sausu audeklu.

- Nenaudokite jokių cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzolio, alkoholio, skiediklio, priemonės nuo vabzdžių, kvepalų, liubrikanto ar valiklio. Dėl to gali deformuotis produkto paviršius arba bus pašalinta dėmė.



Naudokite minkštą monitoriaus valymo skysčiu sudrėkintą audeklą ir valykite jį produkto.

- Jei nėra tinkamo valiklio, atskieskite turimą valiklį su vandeniu santykiu 1:10 ir valykite produktą.



Kadangi produkto paviršių lengva įbrėžti, valykite tinkamu audeklu.

## Naudojimas

### Įspėjimas



Kadangi per produktą prateka aukšta įtampa, niekada patys neardykite, netaisykite arba nekeiskite produkto.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Jei produktą reikia remontuoti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.




Norėdami perkelti produktą, išjunkite maitinimą, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės, antenos kabelį ir bet kokius prie produkto prijungtus laidus.

- Jei taip nedarysite, gali būti elektros smūgis arba kilti gaisras dėl pažeisto kabelio.



Jei produktas skleidžia keistą garsą, jaučiamas degėsių kvapas arba matomi dūmai, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

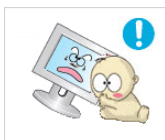


Neleiskite vaikams užsikabinti arba lipti ant produkto.

- Kitaip produktas gali nukristi ir sužeisti, galimi ir mirties atvejai.




Jei numetėte produktą arba įškilo jo korpusas, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

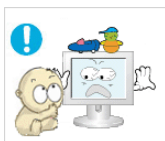

Nedėkite ant produkto viršaus jokių daiktų, pvz.: žaislų arba pyragėlių.

- Jei vaikai pasikabina ant produkto, kad pasiektų ant jo esantį objektą, produktas gali nukristi ir sužeisti, galimi ir mirties atvejai.

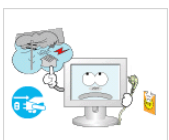

Kai žaibuoja arba griaudėja, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės ir jokiais būdais nelieskite antenos kabelio, nes tai pavojinga.


- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



Nenumeskite ant produkto jokių daiktų, saugokite jį nuo smūgių.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



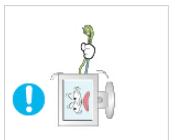

Neperkelkite produkto traukdami už jo maitinimo arba antenos laido.

- Kitaip gali kilti gaisras, elektros iškrova arba iškilti problemų su produktu dėl laido pažeidimo.



Jei prateka dujos, nelieskite produkto ir maitinimo laido kištuko, o pirmiausiai nedelsdami išvėdinkite patalpą.

- Priešingu atveju dėl kibirkšties galimas sprogimas arba gaisras.
- Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, nelieskite maitinimo laido ar antenos kabelio.




Nekelkite produkto laikydami jį tik už maitinimo laido arba signalų kabelio.

- Kitaip gali kilti gaisras, elektros iškrova arba iškilti problemų su produktu dėl laido pažeidimo.



Nenaudokite arba nedėkite purškiklio arba panašių objektų prie produkto.

- Priešingu atveju galimas sprogimas arba gaisras.

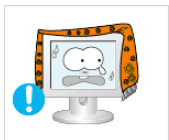


Nedenkite ventiliavimo angų audeklu arba užuolaidomis.

- Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.



Nekiškite metalinių objektų, pvz.: valgymo lazdelių, monetų arba plaukų segtukų, degių objektų (ypač į produkto angas, skyles ir kitur).

- Jei į produkto vidų patenka vandens arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Taip galite sukelti problemų produktui, gaisrą arba elektros smūgį.

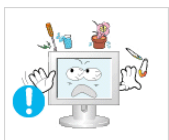

Nedėkite virš produkto skysčių indų, pvz.: vazų, gėlių vazonų, gėrimų, kosmetikos arba vaistų, metalinių objektų.

- Jei į produkto vidų patenka vandens arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Taip galite sukelti problemų produktui, gaisrą arba elektros smūgį.



## Dėmesio




Jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, ekrane gali atsirasti nejudantis vaizdas arba dėmė.

- Jei nenaudojate produkto ilgą laiką, nustatykite jį veikti energijos taupymo režimu arba paleiskite ekrano užsklandą su judančiu paveikslėliu.



Kai produktas nenaudojamas ilgą laiką, pvz.: paliekamas namuose, ištraukite maitinimo laidą iš sieninės rozetės.

- Kitaip gali susikaupti dulkių ir jos gali užsidegti dėl perkaitusio produkto, gali įvykti trumpas jungimas arba elektros smūgis.

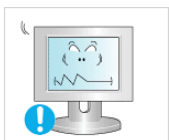


Nustatykite reikiamą produkto ekrano skyrą ir dažnius.

- Priešingu atveju regėjimas gali būti įtemptas.




Neapverskite produkto ir nejudinkite jo, jei laikote tik stovą.

- Taip produktas gali nukristi ir susidaužyti arba sužeisti žmogų.

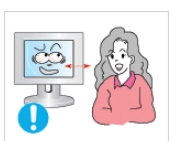


Jei į produktą žiūrima iš per mažo atstumo, galima susigadinti regėjimą.

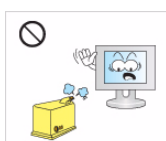


Prie produkto nelaikykite drėkintuvo arba kepyklės.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

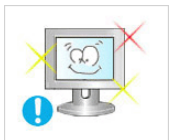

Svarbu leisti akims pailsėti (po penkias minutes kas valandą), kai žiūrima į produkto ekraną ilgą laiką.

- Taip akys nebus įtemptos.

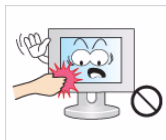

Kadangi ekranas yra karštas, jį panaudojus ilgą laiką produkto nelieskite.



Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Būkite atsargūs, kai reguliuojate produkto kampą arba stovo aukštį.

- Jei užstringa pirštas, jis gali būti sužeistas.
- Jei produktas per daug stipriai lenkiamas, jis gali nukristi ir sužeisti.




Nedėkite sunkių daiktų virš produkto.

- Taip galite sukelti problemų produktui arba patys susižeisti.




Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

- Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.

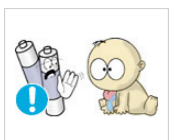

Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo elementus, užtikrinkite, kad vaikai neįsidėtų jų į burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

- Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

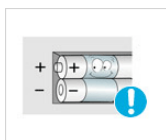

Keisdami maitinimo elementus, nesupainiokite jų polių (+, -).

- Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar sugadinti gaminį.



Naudokite tik nurodytus standartinius maitinimo elementus. Kartu nenaudokite naujų ir panaudotų maitinimo elementų.


- Dėl to maitinimo elementas gali sugesti ar pratekėti, o tai gali sukelti gaisrą, sužeisti ar užteršti (sugadinti) gaminį.



Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės atliekos, juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus perdirbimui.

- Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus artimiausiam perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to paties tipo maitinimo elementais ar akumuliatoriais.

## Naudodamiesi produktu išlaikykite tinkamą jo padėtį.

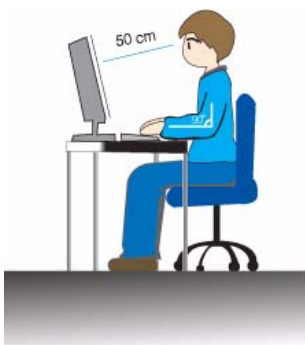















Naudodamiesi produktu išlaikykite tinkamą padėtį.

- Ištiesinkite nugarą.
- Laikykite akis 45~50 cm atstumu nuo ekrano. Žiūrėkite žemyn į ekraną veidu prieš jį.
- Naudodamiesi produktu išlaikykite tinkamą padėtį.
- Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.
- Laikykite savo alkūnes reikiamu kampu, rankas padėtas reikiamu lygiu.
- Laikykite savo alkūnes reikiamu kampu.
- Padėkite savo kulnus ant plokščio paviršiaus, kelius 90 laipsnių kampu arba didesniu, laikykite savo rankas tokioje padėtyje, kad jos būtų žemiau širdies.

## 2 Produktu sumontavimas


### 2-1 Pakuotės turinys

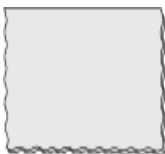- Išpakuokite produktą ir patikrinkite, ar pakuotėje yra visos jo dalys.
- Laikykite pakuotę, jei norėtumėte persivežti produktą vėliau.

TURINYS			
			
Greito parengimo vadovas	Produkto garantija (Ne visose pardavimo vietose)	Vartotojo vadovas	„D-Sub“ kabelis
			
Maitinimo laidas	Maitinimo elementai (AAA x 2)	Stovo jungiklis	Stovas
			
Nuotolinio valdymo pultas	Stereokabelis	Valymo šluostė	Kabelių laikiklis
PARDUODAMAS ATSKIRAI			
			
DVI kabelis	HDMI kabelis		

- Valymo audeklas pateikiamas tik su juodais blizgiais modeliais.

## 2-2 Stovo tvirtinimas

 Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.



Įkiškite stovo jungiklį į stovą kryptimi, nurodyta paveikslėlyje.



Patikrinkite, ar stovo jungiklis tvirtai prijungtas.



Visiškai prisukite prijungimo varžtą stovo apačioje, kad stovas būtų tvirtai prisuktas.



Ant stalo padėkite minkštą audeklą, kad apsaugotumėte produktą, ir padėkite jį ant audeklo taip, kad jis būtų ekranu aukštyn.




Laikykite pagrindinį produkto korpusą rankomis, kaip parodyta paveikslėlyje.  
Įkiškite stovo jungiklį į stovą kryptimi, kuri nurodyta paveikslėlyje.



- Dėmesio  
Nedėkite gaminio ant grindų.

## 2-3 Stovo nuėmimas


 Prieš išardydami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.



Ant stalo padėkite minkštą audeklą, kad apsaugotumėte produktą, ir padėkite jį ant audeklo taip, kad jis būtų ekranu aukštyn.



Laikykite pagrindinį produkto korpusą rankomis, kaip parodyta paveikslėlyje. Pastumkite stovą rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje, ir atjunkite stovą.

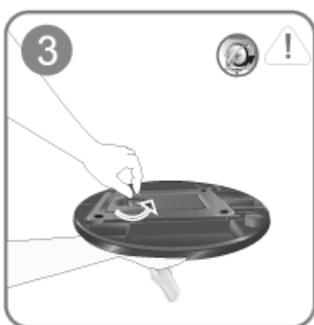


Atsukite varžtą stovo apačioje, kad atjungtumėte stovą.



Išimkite stovo jungiklį pastumdami jį rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.

### Sieninio laikiklio / stalinio stovo (nepristatomas) tvirtinimas

Šis produktas pateikiamas su 100 mm x 100 mm stovo laikikliu, atitinkančiu VESA specifikacijas.

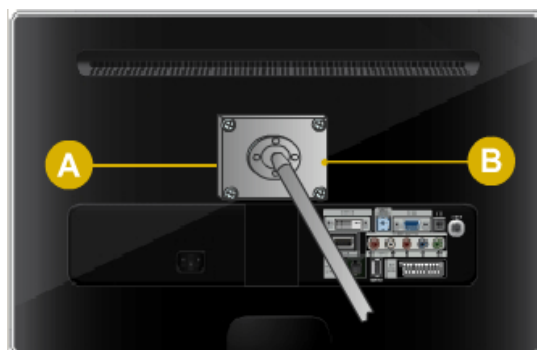

A.Sieninis / stalinio stovo laikiklis

B.Sieninio laikiklio rinkinys / stalinis stovas (nepristatomas)

1. Nusukite produktą ir atjunkite maitinimo kabelį iš rozetės sienoje.
2. Kad apsaugotumėte produktą, ant stalo padėkite minkštą audeklą, ant kurio dėkite produktą ekranu žemyn.
3. Iš stovo dangčio išimkite vieną varžtą.
4. Sulygiuokite monitoriaus stovo jungiamosios dalies ir stovo (atramos rankai, tvirtinimo prie sienos stovo ar kitokių jungimo stovų) griovelius ir tvirtai suveržkite 4 varžtais.



- Nenaudokite varžtų, ilgesnių už standartinio ilgio varžtus, nes jie gali pažeisti monitoriaus vidų.
- Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis atsižvelgiant į specifikacijas.
- Nenaudokite varžtų, kurie neatitinka standartinių VESA varžtams keliamų specifikacijų. Taip produktas gali nukristi ir susidaužyti arba sužeisti žmogų. „Samsung“ neatsako už padarytą žalą ar asmens sužeidimą.
- „Samsung“ neatsako už produktui padarytą žalą ar asmens sužeidimą, jei naudojamas nurodytų specifikacijų neatitinkantis stovas arba jei montavimo darbus atlieka neįgaliotas inžinierius.
- Kai montuojate produktą naudodami sieninį laikiklį, pirktite sieninį laikiklį, kuris yra mažiausiai 10 cm nuo sienos.
- Laikydami tarptautinių standartų, naudokite sieninį laikiklį.

## 2-5 Kompiuterio prijungimas


---

1. Junkite produktą prie kompiuterio priklausomai nuo vaizdo išvesties, kurią palaiko kompiuteris.

 Priklausomai nuo produkto modelio jungiamoji dalis gali skirtis.

Kai grafinė plokštė teikia D-Sub <Analoginė> išvestį


- prijunkite produkto [PC IN] prievadą prie kompiuterio [D-Sub] prievado „D-Sub“ kabeliu.

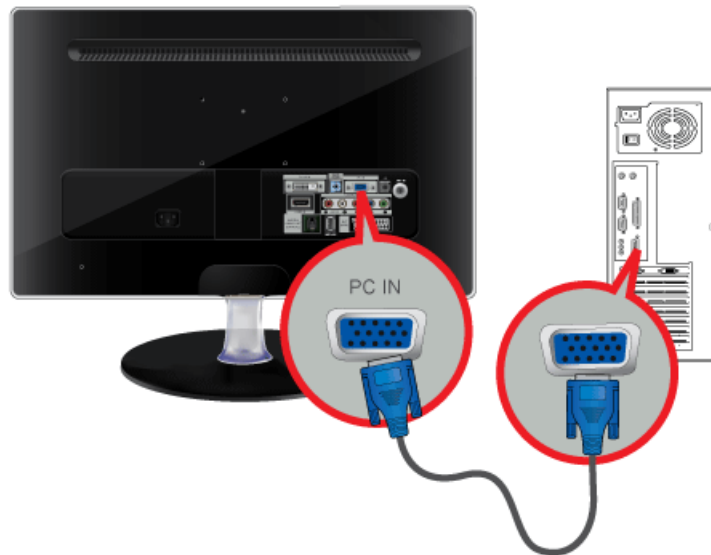


Kai grafinė plokštė teikia DVI <Skaitmeninė> išvestį




- prijunkite produkto [DVI-D IN] prievadą prie kompiuterio DVI prievado DVI kabeliu.

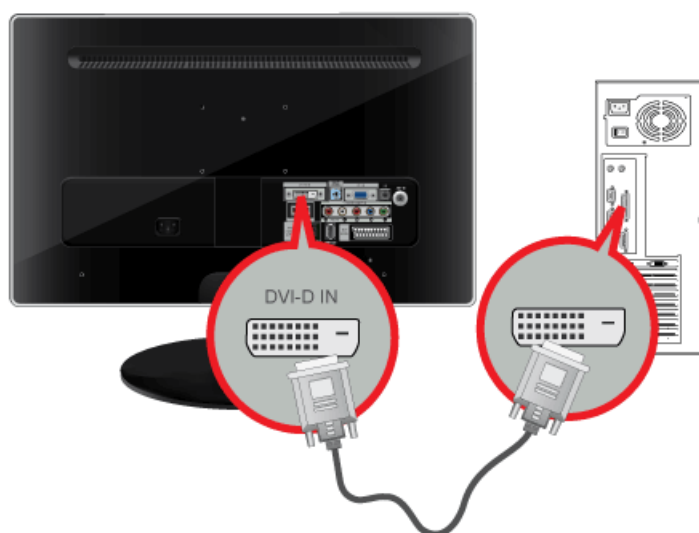

2. Prijunkite [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] prievadą galinėje monitoriaus dalyje prie PC garso plokštės.

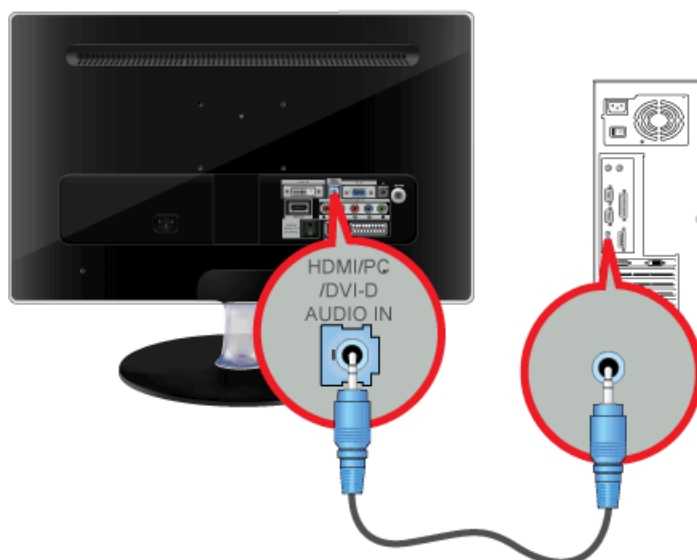

3. Prijunkite vieną maitinimo kabelio pusę prie produkto prievado [ POWER ], o kitą pusę prie 110 V arba 220 V sienos lizdo.  
(Įvesties įtampa įjungiamama automatiškai.)

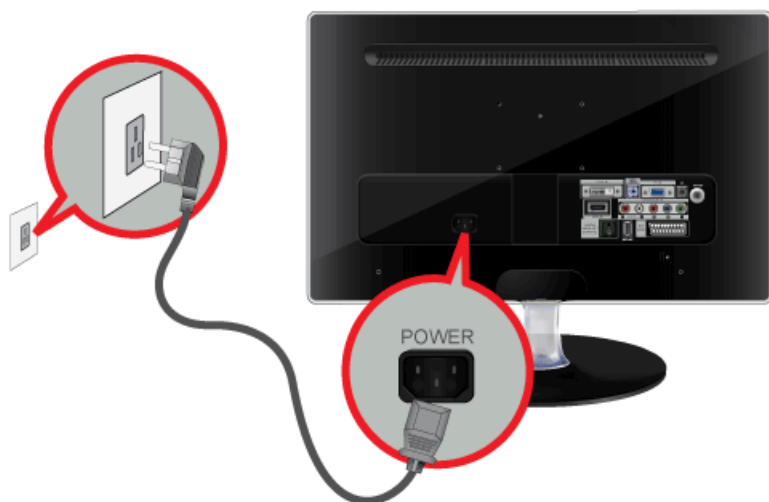


- Galite mėgautis kompiuterio garso plokštės perduodamu aiškiu, kokybišku garsu, sklindančiu iš monitoriaus garsiakalbių. (Nereikia įdiegti į kompiuterį jokių atskirų garsiakalbių.)
- Jei vienu metu į kompiuterį įjungsite ir „D-sub“, ir DVI kabelius, monitoriuje gali būti rodomas juodas ekranas; tai priklauso nuo naudojamos vaizdo plokštės.
- Jei naudodamiesi DVI jungtimi monitorių prijungsite teisingai, bet monitoriuje vis tiek bus rodomas juodas arba mirgantis ekranas, patikrinkite, ar tikrai nustatyta analogiška monitoriaus būseną. Paspauskite mygtuką [⏏], jei norite, kad monitorius pakartotinai patikrintų įėjimo signalo šaltinį.

## 2-6 Naudojimas kaip televizoriaus


Televizijos programas galite žiūrėti monitoriuje neįdiegę atskiros televizijos imtuvo įrangos ar kompiuterio programinės įrangos, jei tik jis prijungtas prie antenos arba kabelinės / palydovinės sistemos.



1. Prijunkite kabelinės / palydovinės televizijos ar TV antenos kabelį prie [ANT IN] prievado galinėje monitoriaus pusėje.
    - Naudodami kambarinei antenai / kabeliui / palydovui skirtą lizdą: patikrinkite sieninį antenai skirtą lizdą ir tada prijunkite antenos / kabelinės / palydovinės televizijos kabelį.
    - Naudojant lauko anteną: primygtinai siūlome, kad laukinę anteną montuotų kvalifikuotas technikas.
  2. Kai baigiama prijungti, įjunkite televizoriaus maitinimą.
  3. Kai nusipirkus produktas įjungiamas pirmą kartą, prasideda pradinės sąrankos operacijos (<Pajungti ir naudoti>).
-  Būkite atsargūs, kad nesulenktumėte koaksialaus kabelio, kai jungiate jį prie antenos įvesties lizdo [ANT IN].

## 2-7 HDMI kabelio prijungimas

---

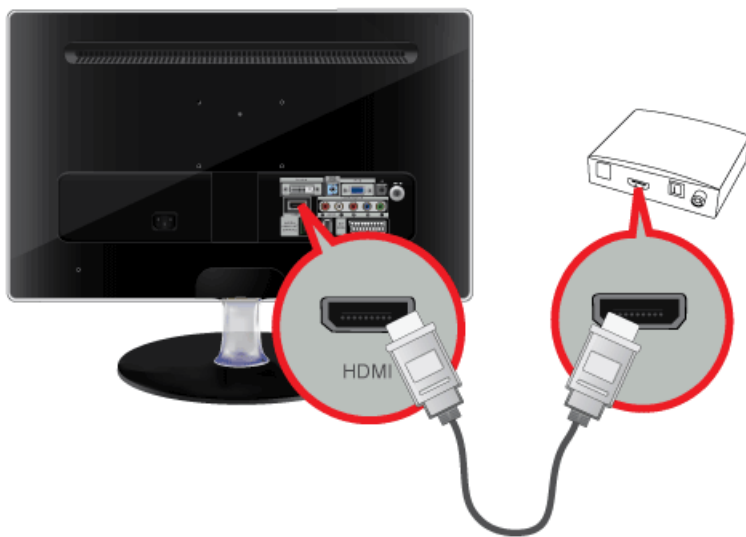


HDMI kabeliu garso ir vaizdo prietaiso („Blu-Ray“ disko / DVD grotuvo / kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio) HDMI išvesties prievadą prijunkite prie [HDMI IN] lizdo monitoriuje.


Spauskite mygtuką [SOURCE] monitoriaus priekyje arba nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte režimą <HDMI>.

 Naudojant HDMI jungtį, atskira garso jungtis nėra būtina.

## 2-8 Prijungimas naudojant DVI į HDMI kabelį

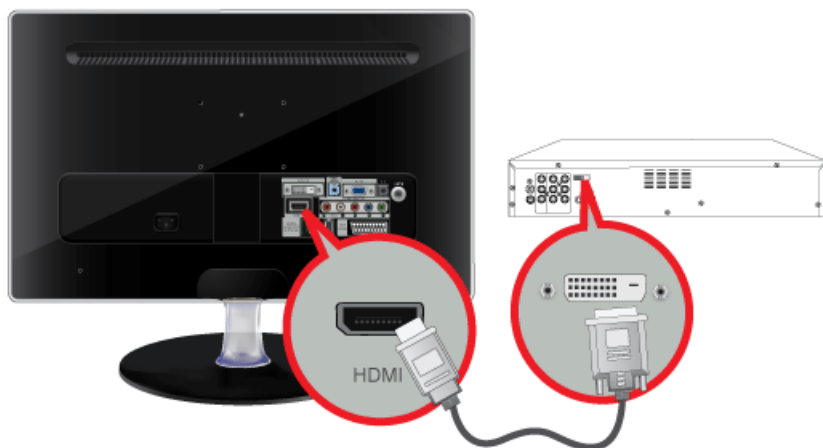


1. DVI į HDMI kabeliu išorinio prietaiso DVI išvesties lizdą sujunkite su [HDMI IN] lizdu monitoriuje.

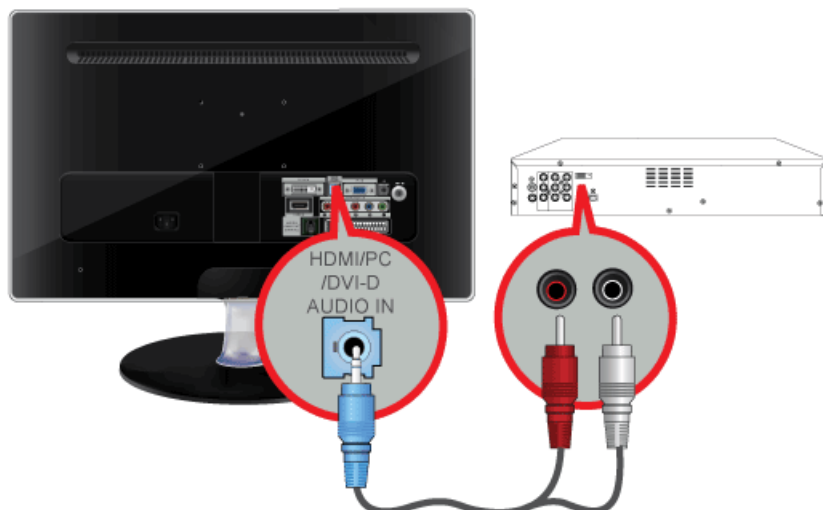


2. Prijunkite RCA raudoną ir baltą stereokabelio (kompiuteriui) kištukus prie tokios pat spalvos skaitmeninės išvesties prietaiso garso išvesties lizdų, o priešingą kištuką – prie prietaiso [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] lizdo.

Spauskite mygtuką [SOURCE] monitoriaus priekyje arba nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte režimą <HDMI>.

## 2-9 Komponento kabelio prijungimas

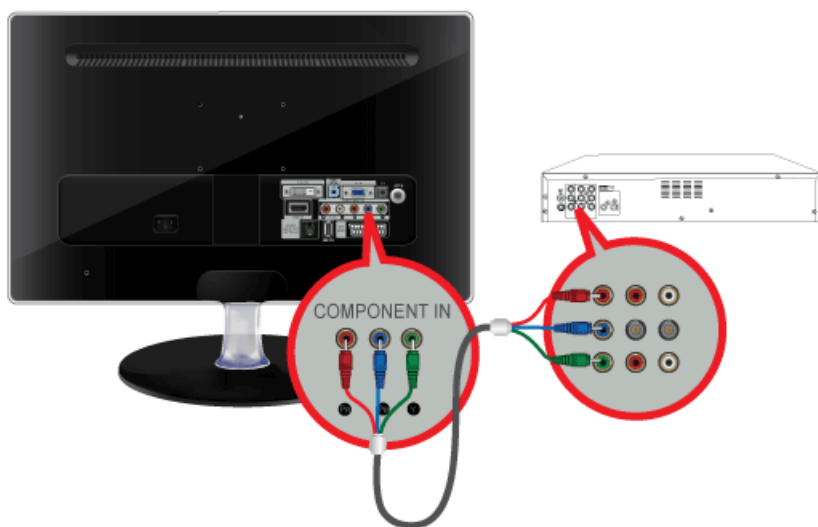

1. Vaizdo kabeliu [P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y] gardo ir vaizdo prietaiso (DVD/VCR grotuvo / kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio) VIDEO OUT prievadą prijunkite prie [COMPONENT IN [P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y]] įvesties prievadą.

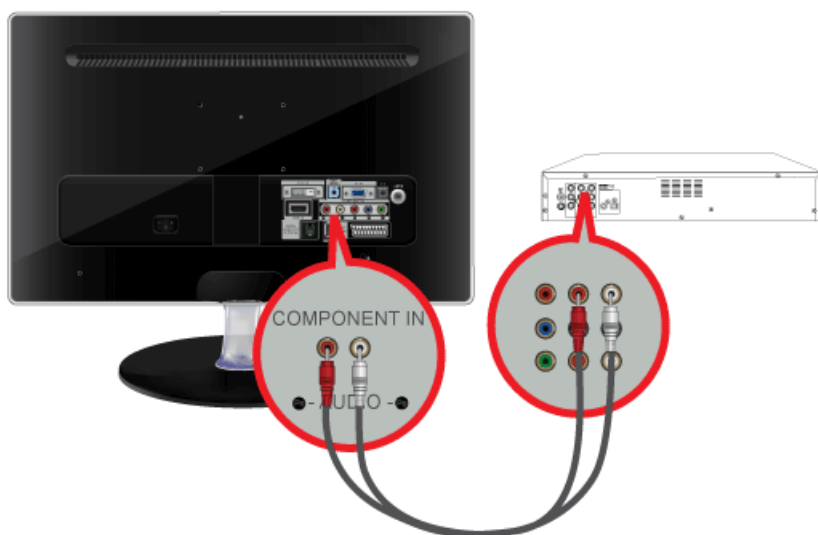


2. Garso ir vaizdo prietaiso (DVD / VCR grotuvo / kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio) garso prievadą prijunkite prie [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] lizdo monitoriuje.

Spauskite mygtuką [SOURCE] monitoriaus priekyje arba nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte režimą <Komponentas>.

 „Component video“ paaiškinimo ieškokite savo DVD / VCR / kabelio / palydovo instrukcijose.

## 2-10 "Scart" kabelio prijungimas

---

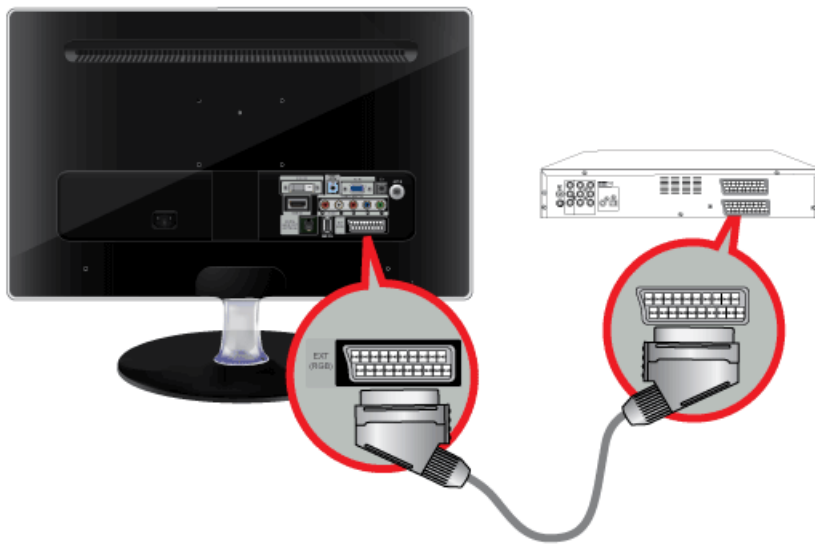


1. Prijunkite monitoriaus EXT(RGB) prievadą prie DVD grotuvo naudodami SCART jungtį.
  2. Kai „Scart“ įrenginys prijungiamas prie monitoriaus, šaltinis automatiškai pasikeičia į EXT
- Jei įrenginys turi [EXT [RGB]] jungtį,junkite prie DVD įrenginių įvesties.
  - DVD įrašus galite žiūrėti tiesiog sujungę DVD įrenginį su monitoriumi ir jungę maitinimą.



1. CI CARD kiškite į CAM rodyklės kryptimi, kol ji įeis į vietą.
  2. Įstatykite CAM su CI CARD į bendrosios sąsajos lizdą.  
(Įstatykite CAM rodyklės kryptimi iki galo, lygiagrečiai lizdui.)
  3. Patikrinkite, ar matote vaizdą sukeistų signalų kanalu.
- Jei neįdėta 'CI CARD', kai kuriuose kanaluose ekrane rodoma 'Scrambled Signal'.
  - Už 2-3 minučių, ekrane atsiras papildoma informacija su telefono numeriu, CI CARD ID, Host ID ir kitais duomenimis. Jei ekrane atsirado klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų tiekėją.
  - Kai kanalo informacijos konfigūracija yra baigta, atsiranda pranešimas 'Atnaujinimas baigtas', reiškiantis, jog kanalų sąrašas yra atnaujintas.
  - CI CARD turite įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų tiekėjo. CI CARD išimkite, atsargiai traukdami ją pirštais, nes CI CARD netyčia išmetę, ją galite sugadinti.
  - CI-Card įdėkite ant kortelės nurodyta puse.
  - CAM kai kuriose šalyse ar regionuose nepalaikomas; išsamiau apie tai klauskite savo autorizuoto prekybos agento.



## 2-12 Stiprintuvo prijungimas

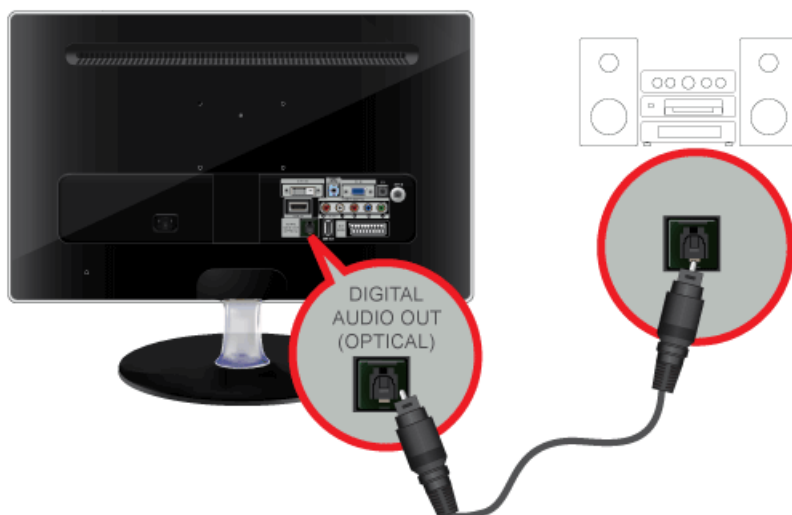

Optiniu kabeliu prijunkite savo monitoriaus [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] terminalą prie optinės savo stiprintuvo įvesties.

- Kadangi iš monitoriaus garsas nesklinda, turite naudoti stiprintuvą.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sujungti garsiakalbį ir stiprintuvą, žr. atitinkamus jų gamintojų vartotojų vadovus.

## 2-13 Ausinių prijungimas


---



Ausines prijunkite naudodami ausinių lizdą.

## 2-14 Kensingtono užraktas

„Kensington“ užraktas yra įrenginys, saugantis nuo vagysčių, leidžiant naudotojams užrakinti produktą, kad jie galėtų jį saugiai naudoti viešose vietose. Kadangi užrakto forma ir naudojimas gali pakankamai skirtis priklausomai nuo modelio ir gamintojo, daugiau informacijos rasite su užraktu tiekiamame vartotojo vadove. Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai.

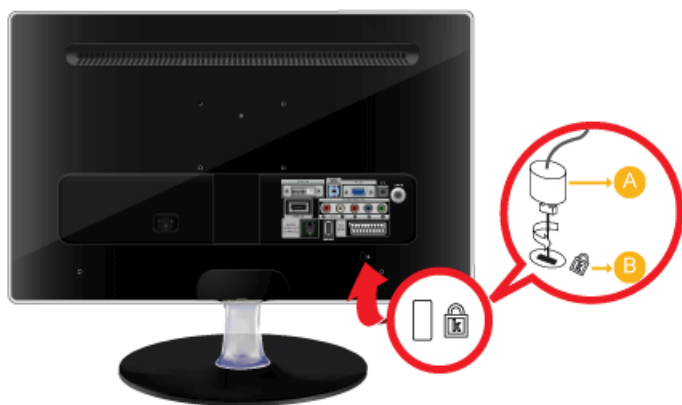


### Produkto užraktas

1. Kiškite užrakto fiksavimo dalį į produkto „Kensington“ užraktą (B) ir sukite užrakinimo kryptimi (A).
2. Prijunkite Kensingtono užrakto kabelį.
3. Prišikite „Kensington“ užrakto kabelį prie stalo arba sunkaus objekto.


 Galite pirkti įrenginį iš elektronikos parduotuvės arba parduotuvės tinkle.


## 3 Produkto naudojimas



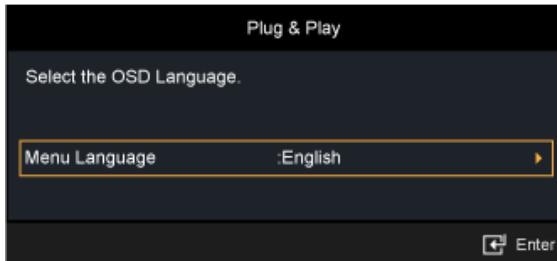

### 3-1 Įjunk ir žaisk ypatybę





Kai TV yra iš pradžių įjungtas, pagrindiniai nustatymai vykdomi automatiškai ir iš eilės.





1. Paspauskite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį [POWER ] mygtuką.




- Taip pat galite naudoti [] mygtuką, esantį ant televizoriaus.
- Rodoma žinutė <Select the OSD Language. >.






2. Paspauskite mygtuką []. Pasirinkite atitinkamą kalbą, spausdami mygtuką  arba . Paspauskite [] mygtuką patvirtinti savo pasirinkimą.



3. Spauskite mygtuką  arba  jei norite pasirinkti <Lietošana mājās> arba <Naudojimas namuose>, tuomet [] mygtuką.


- Rekomenduojame televizoriui nustatyti <Naudojimas namuose> režimą, kad gautumėte geriausią vaizdą namų aplinkoje.
- <Lietošana mājās> režimas skirtas naudoti parduotuvėje. Jei agregatui netyčia nustatomas <Lietošana mājās> režimas ir norite grįžti į <Naudojimas namuose> (standartinį): Spauskite ant televizoriaus esantį garso reguliavimo mygtuką. Kai rodomas garso OSD, paspauskite ir laikykite nuspaudę [MENU] mygtuką, esantį ant televizoriaus 5 sekundes.

4. Paspauskite mygtuką []. Pasirinkite atitinkamą šalį, spausdami mygtuką  arba . Paspauskite [] mygtuką patvirtinti savo pasirinkimą.

5. Paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinktumėte <Belaidis> arba <Kabelis>, tada paspauskite mygtuką [].

- <Belaidis>: <Belaidis> antenos signalas. / <Kabelis>: <Kabelis> antenos signalas.
- Kabelinės televizijos režime, spausdami mygtukus , ,  ar  galite pasirinkti tinkamą <STD>, <HRC> ar <IRC> signalo šaltinį; tada paspauskite mygtuką []. Jei turite skaitmeninį kabelį, pasirinkite tiek analoginiam, tiek skaitmeniniam vaizdui tinkamą kabelinės sistemos signalo šaltinį. Norėdami sužinoti, kokia kabelinė sistema įdiegta Jūsų esamoje teritorijoje, kreipkitės į vietos kabelinės televizijos bendrovę.



6. Norėdami įsiminti kanalo šaltinį, spauskite mygtuką  arba . Spauskite mygtuką [], jei norite pasirinkti <Jungti>.

- Nustatant antenos šaltinį į <Kabelis>, pasirodo žingsnis, kuris leidžia nustatyti skaitmeninės kanalo paieškos vertę. Daugiau informacijos rasite <Kanalas> → <Automatinis įrašymas>.
- <Skaitmeninis ir analoginis>: Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai.
- <Skaitmeninė>: Skaitmeniniai kanalai.
- <Analoginė>: Analoginiai kanalai.
- Kanalo paieška automatiškai bus pradėta ir pabaigta.
- Norėdami petraukti įsiminimo procesą, bet kuriuo metu spauskite mygtuką []
- Kai išsaugomi visi galimi kanalai, rodoma žinutė, kuri nustato <Laikrodžio režimas>.



7. Paspauskite mygtuką [].

Paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinktumėte <Auto>, tada paspauskite mygtuką [].

- Jei pažymite <Rankinis>, rodoma <Nustatykite dabartinę datą ir laiką>.


- Jei gavote skaitmeninį signalą, laikas bus nustatytas automatiškai. Jei ne, laikrodžio nustatymui pasirinkite <Rankinis> .
8. Rodomas sujungimo metodo, kaip gauti geriausią HD ekrano kokybę aprašymas. Patikrinkite aprašymą ir spauskite mygtuką .
  9. Rodomas pranešimas <Mėgaukitės savo televizoriumi. >. Kai baigiate, paspauskite mygtuką .


**Jei norite šią funkciją atstatyti...**




1. Paspauskite mygtuką [MENU], kad įjungtumėte meniu. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte <Sąranka>, tada paspauskite mygtuką .
2. Dar kartą spauskite mygtuką , norėdami pasirinkti <Pajungti ir naudoti>.

 <Pajungti ir naudoti> funkcija galima tik televizoriaus režime.

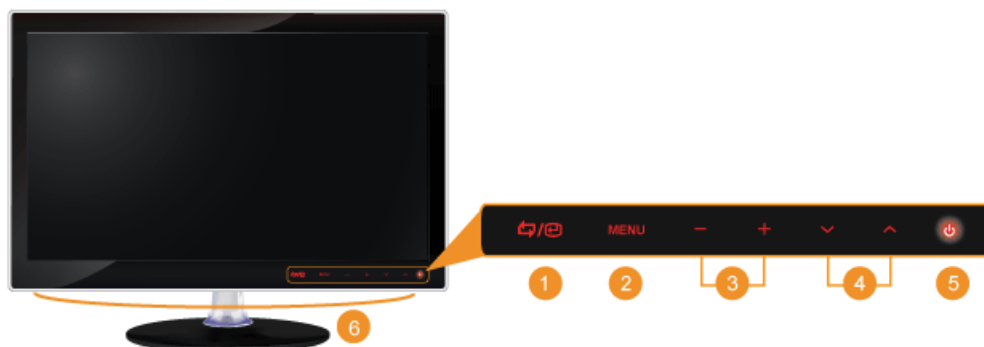
## 3-2 Valdymo skydelio peržiūra












-  Lengvai palieskite vieną valdymo mygtukų.  
Atsiranda LED (indikatorių) mygtukai.






PIKTOGRAMA		APRAŠYMAS
1		Norėdami pasirinkti funkciją, spauskite šį mygtuką. Ne televizoriaus signalus galima pasirinkti tik tada, kai prijungtas atitinkamas įrenginys. Televizoriaus/išorinės įvesties signalų keitimosi tvarka. <PC> → <DVI> → <TV> → <Išor.> → <Komponentas> → <HDMI>
2	[MENU]	Spauskite šį mygtuką peržiūrėti ekrano meniu (OSD). Šiuo mygtuku taip pat išeisite iš OSD arba grįšite į ankstesnę OSD meniu pakopą.
3	[←/→]	Horizontaliai judama iš vieno meniu į kitą arba reguliuojama pasirinktas meniu reikšmės. Reguliuojamas garso įrašų garsumas.
4	[▲/▼]	Naudokite šiuos mygtukus eiti per meniu arba nustatyti OSD reikšmes. Spauskite, norėdami pakeisti kanalą.
5		Šiuo mygtuku įjunkite ir išjunkite produktą. <b>Maitinimo indikatorius LED</b> Šis LED įsijungia, kai produktas veikia įprastai.   Informacijos apie energijos taupymo funkciją rasite produkto specifikacijų skyriuje energijos taupymo funkcija. Kai produktas ilgą laiką nenaudojamas, rekomenduojama ištraukti maitinimo kabelį iš lizdo, kad sumažintumėte elektros sąnaudas.
6	Garsiakalbis	Garsą galite girdėti, prie monitoriaus prijungę kompiuterio garso plokštę.

### 3-3 Nuotolinio valdymo pultas

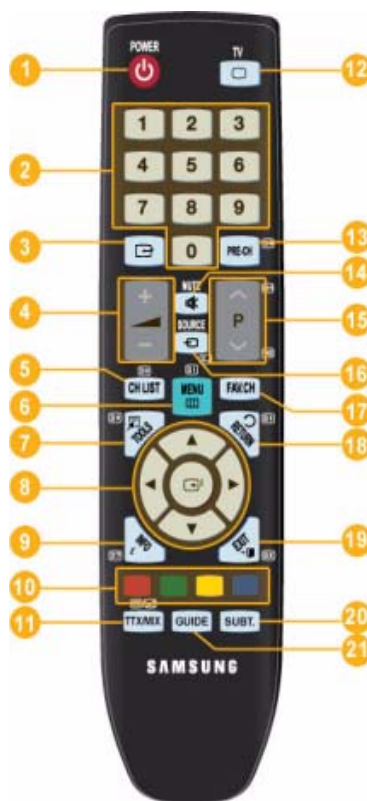 Nuotolinio valdymo pulto veikimui įtakos gali turėti televizorius arba kitas elektroninis įrenginys, veikiantis šalia LCD ekrano ir sukeliantis triktis dėl dažnio trukdžių.

- 1  **POWER**  
Gaminį įjungia / išjungia.
- 2 **Skaičių mygtukai**  
Spauskite, norėdami pakeisti kanalą.
- 3   
Suaktyvina paryškintą meniu elementą.
- 4  **+ -**  
Spauskite, norėdami pagarsinti arba priltildyti.
- 5 **CH LIST**  
Ekrane rodomas „Channel List“ ekrane.
- 6  **MENU**  
Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama arba uždaromas regulavimo meniu.
- 7  **TOOLS**  
Naudokite jį greitai pasirinkti dažnai naudojamas funkcijas.
- 8  **▼▲◀▶**. Rodyklių aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn mygtukai  
 **ENTER**  
Horizontaliai ir vertikalios judama iš vieno meniu į kitą, arba reguliuojamas pasirinktas meniu reikšmės.
- 9  **INFO**  
Dabartinio paveikslėlio informacija rodoma viršutiniame kairiajame ekrano kampe.



- 12 **TV**  
Tiesiogiai parenka TV režimą.
- 13 **PRE-CH**  
Šis mygtukas naudojamas norint grįžti į prieš tai buvusį kanalą.
- 14  **MUTE**  
Reguliuojamas garso įrašų garsumas.
- 15  **P**  
Paspauskite, norėdami pakeisti kanalą.
- 16  **SOURCE**  
Paspauskite mygtuką, jei norite pakeisti įvesties signalo SOURCE.  
Keisti SOURCE galima tik tuose išoriniuose įrenginiuose, kurie tuo metu yra prijungti prie monitoriaus.
- 17 **FAV.CH**  
Paspauskite, norėdami perjungti į mėgstamiausius kanalus.
- 18  **RETURN**  
Grąžina į ankstesnį meniu.
- 19  **EXIT**  
Išsina iš meniu ekrano.
- 20 **SUBT.**  
Skaitmeninių titrų rodymas

10

## SPALVŲ MYGTUKAI

Paspauskite, jei norite įtraukti arba pašalinti kanalus ir įrašyti kanalus į mėgstamiausių kanalų sąrašą meniu „Kanalų sąrašas“.

11

## TTX / MIX

Televizijos kanalai teikia rašytinės informacijos paslaugas teleteksto pagalba.



21


## GUIDE

Elektroninio programų vadovo (EPG) ekranas.



## Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį.

1. Pakelkite dangtelį nuotolinio valdymo pultelio užpakalinėje dalyje į viršų taip kaip parodyta paveiksle.

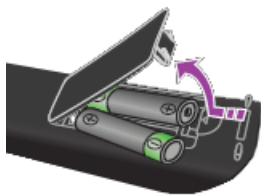

2. Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas.

🔍 Įsitinkite, kad + ir - baterijų kontaktai sutampa su diagrama nurodyta skyrelio viduje.

3. Uždarykite dangtelį.

🔍 Jei nuotolinio valdymo pultelio ilgai nenaudosite, išimkite baterijas ir saugokite jas vėsioje sausoje vietoje.

Jei nuotolinio valdymo pultelis neveikia, patikrinkite:







- Ar įjungtas televizorius?
- Ar baterijų pliuso ir minuso kontaktai neįdėti atvirkščiai?
- Ar baterijos pasibaigusios?
- Ar nėra išjungta elektra ar elektros maitinimo kabelis atjungtas?
- Ar nėra arti specialios fluorescencinės šviesos ar neoninio ženklo?

## 3-4 Teleteksto funkcija

Dauguma televizijos stočių, naudodamos teletekstą, teikia informaciją raštu. Teleteksto rodyklėje pateikiama informacija, kaip naudotis šia paslauga. Be to, nuotolinio valdymo pulteliu galite pasirinkti įvairias, jūsų poreikius atitinkančias, parinktis.

- Kad teleteksto informacija būtų rodoma tiksliai, būtinas stabilus kanalo signalo priėmimas. Priešingu atveju gali trūkti informacijos arba nebus rodomi kai kurie puslapiai.

Teleteksto puslapius galite keisti nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.


- 
-  (exit)  
Išėjimas iš teleteksto ekrano.
  -  (rodyklė)  
Žiūrint teletekstą, bet kada įjungia rodyklę (turinį).
  -  (įrašyti į atmintį)  
Naudojamas teleteksto puslapiams išsaugoti.
  -  (dydis)  
Paspauskite, jei norite padvigubinti raidžių dydį viršutinėje ekrano dalyje. Norėdami padvigubinti žemutinėje ekrano dalyje, paspauskite dar kartą. Norėdami įjungti normalų vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.
  -  (rodymas)  
Naudojama užslėpto teksto rodymui (pvz., atsakymų į viktorinų klausimus). Norėdami įjungti normalų vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.
  -  (puslapiu į viršų)  
Įjungia kitą teleteksto puslapį.
  -  (psl. žemyn)  
Įjungia ankstesnį teleteksto puslapį.
  -  (režimas)  
Paspauskite, norėdami pasirinkti teleteksto režimą (LIST/FLOP). Jei paspausite LIST režime, bus įjungtas sąrašo įrašymo režimas. Sąrašo įrašymo režime galite išsaugoti teleteksto puslapį spausdami mygtuką 3 (įrašyti į atmintį).
  -  (užlaikyti)  
Užlaiko rodomą puslapį ekrane, jei jis susietas su keliais šalutiniais puslapiais, automatiškai einančiais po jo. Norėdami tęsti, paspauskite mygtuką dar kartą.
  -  (atšaukti)  
Ieškant puslapio, įjungia transliaciją.

6

 (teletekstas įjungtas/kartu)

Pasirinkę teleteksto paslaugą teikiantį kanalą, įjunkite teletekstą paspausdami šį mygtuką. Jei norite, kad teletekstas "užeitų" ant transliuojamo kanalo ekrano, mygtuką paspauskite du kartus.

7

 (šalutinis puslapis)

Įjungia šalutinį puslapį.

13

Spalvoti mygtukai (raudonas/žalias/geltonas/mėlynas)

Jei televizijos transliuotojas naudoja FASTEKSTO sistemą, įvairios teleteksto puslapyje aprašomos temos yra šifruojamos spalvomis ir jas galima pasirinkti spaudžiant spalvotus nuotolinio valdymo pultelio mygtukus. Paspauskite mygtuką, atitinkantį norimą spalvą.

Parodomas puslapis kartu su kita spalvomis šifruojama informacija, kurią galima pasirinkti tuo pačiu būdu. Norėdami peržiūrėti ankstesnį ar kitą puslapį, spauskite atitinkamos spalvos mygtuką.

## 3-5 Ekranu reguliavimo meniu naudojimas (OSD: ekranu rodymas)

### Ekranu reguliavimo meniu (OSD: ekranu rodymas) Struktūra

PAGRINDINIAI MENIU	PAPILDOMI MENIU				
Vaizdas[Kompiuteris / DVI]	MagicBright	Kontrastas	Šviesumas	Ryškumas	Automatinis reguliavimas
	Ekranas	Vaizdo nustatymai	Vaizdo nustatymas iš naujo		
Vaizdas[TV / Išor. / Komponentas / HDMI]	Režimas	Fono apšviet.	Kontrastas	Šviesumas	Ryškumas
	Spalva	Atspalvis (G/R)	Išplėstinės nuostatos	Vaizdo nustatymai	Vaizdo nustatymas iš naujo
Garsas	Režimas	Glodintuvas	SRS TruSurround HD	Garso sistemos kalba	Garso sistemos formatai
	Garso sistemos aprašymas	Auto Garsumas	Pasir. garsiakalbių	Garso nustatymas iš naujo	
Kanalas	Šalis	Automatinis įrašymas	Rankinis išsaugojimas	Ieškos kabeliniame tinkle parinktis	Vedlys Dabar ir Pirmyn
	Išsamusis vadovas	Numatytasis vadovas	Kanalų sąrašas	Kanalų režimas	Suderinimas
Sąranka	Pajungti ir naudoti	Kalba	Laikas	Žaidimų režimas	Užraktas nuo vaikų
	Pakeiskite PIN kodą	Tėvų užraktas	Subtitrai	Teleteksto kalba	Pirmenybė
	Skaitm. tek.	Šviesos efektas	Šviesos lygis	Melodija	Energijos taupymas
	Bendroji sąsaja				
Įvestis	Šaltinių sąrašas	Redaguoti pavadinimą			
Programa	Anynet+ (HDMI-CEC)				
Pagalba	Savidiagnostika	Progr. atnaujin.	HD prijungimo vadovas	Susisiekti su „Samsung“	

### Galimi režimai









Toliau pateiktos piktogramos nurodo įvesties signalus, kurie rodomi, kai šaltinių sąraše renkatės elementą.




- P** Nurodo signalą, kai <Kompiuteris> arba <DVI> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.  
Tai kompiuterio vaizdo signalas, kuris yra prijungtas ir perduodamas per [PC] arba [DVI] terminalus.
- E** Nurodo signalą, kai <Išor.> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.  
Tai vaizdo signalas, kuris yra perduodamas per [Ext.] terminalą.
- H** Nurodo signalą, kai <HDMI> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.  
Tai signalas, kuris yra perduodamas per [HDMI] terminalą.
- T** Nurodo signalą, kai <TV> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.  
Tai signalas, kuris yra perduodamas per [ANT IN] terminalą.
- C** Nurodo signalą, kai <Komponentas> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.  
Tai signalas, kuris yra perduodamas per [COMPONENT] terminalą.

## Vaizdas[Kompiuteris / DVI]







-  Numatytasis nustatymas gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą įvesties režimą (Išorinės įvesties sąraše pasirinktą įvesties signalo šaltinį) ir pasirinktą skiriamąją gebą.



MENIU	APRAŠYMAS
MagicBright 	<p>&lt;MagicBright&gt; yra funkcija, kuria suteikiama optimali peržiūros aplinka atsižvelgiant į žiūrimo vaizdo turinį. Galima rinktis iš penkių skirtingų režimų: &lt;Pramogos&gt;, &lt;Internetas&gt;, &lt;Tekstas&gt;, &lt;Dinaminis kontrastas&gt; ir &lt;Pasirenkamas&gt;. Kiekvienam režimui būdinga iš anksto sukonfigūruota ryškumo reikšmė.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Pramogos&gt; Didelis Šviesumas Žiūrėti judančius vaizdus, pvz., Blu-ray arba DVD.</li> <li>• &lt;Internetas&gt; Dirbant su vaizdų, pvz., tekstai ir grafika, mišiniu.</li> <li>• &lt;Tekstas&gt; Peržiūrint dokumentus arba dirbant su dideliu teksto kiekiu.</li> <li>• &lt;Dinaminis kontrastas&gt; &lt;Dinaminis kontrastas&gt; automatiškai nustato vaizdo signalo pasiskirstymą ir sureguliuoja jį taip, kad būtų sukurtas optimalus kontrastas.</li> <li>• &lt;Pasirenkamas&gt; Nors reikšmės atidžiai parinko mūsų inžinieriai, dėl iš anksto sukonfigūruotų reikšmių vaizdas gali būti nepriimtinas jūsų akims. Šiuo atveju, naudodamiesi OSD meniu sureguliuokite ryškumą ir kontrastingumą.</li> </ul> <p> Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys [rankiai] meniu. Taip pat galite nustatyti &lt;MagicBright&gt;, pasirinkdami &lt;[rankiai]&gt; → &lt;MagicBright&gt;.</p>
Kontrastas / Šviesumas / Ryškumas 	<p>Galite naudotis ekrano meniu, kad pagal asmeninius poreikius pakeistumėte ryškumą ir kontrastą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Kontrastas&gt; - Reguliokite kontrastingumą.</li> <li>• &lt;Šviesumas&gt; - Reguliokite šviesumą.</li> <li>• &lt;Ryškumas&gt; - Reguliokite ryškumą.</li> </ul>
Automatinis reguliavimas 	<p>Automatiškai sureguliuojamos vertės &lt;Švelnus&gt;, &lt;Grubus&gt; ir &lt;Padėtis&gt;.</p> <p>Valdymo skydelyje keičiant skiriamąją gebą, atliekama automatinė funkcija.</p> <p> Galimas tik &lt;Kompiuteris&gt; režimu</p> <p> Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys [rankiai] meniu. Taip pat galite nustatyti Automatinis reguliavimas, pasirinkdami &lt;[rankiai]&gt; → &lt;Automatinis reguliavimas&gt;.</p>
Ekranas 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Grubus&gt; Pašalina triukšmą, tokį kaip vertikalios juostos. &lt;Grubus&gt; reguliavimu galima perkelti ekrano vaizdo sritį. Jį galite iš naujo nustatyti į centrą, naudodamiesi horizontalaus valdymo meniu.</li> <li>• &lt;Švelnus&gt; Pašalina triukšmą, pvz., horizontalias juostas. Jei triukšmas išlieka net atlikus &lt;Švelnus&gt; reguliavimą, jį pakartokite, kai sureguliuosite dažnį (Grubus).</li> <li>• &lt;Komp. padėtis&gt; Reguliuojama horizontali ir vertikali ekrano padėtis.</li> <li>• &lt;Vaizdo nustatymas iš naujo&gt; Vaizdo parametrai pakeičiami į numatytąsias gamyklines vertes.</li> </ul> <p> Galimas tik &lt;Kompiuteris&gt; režimu</p>

MENIU	APRAŠYMAS
Vaizdo nustatymai 	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Spalvų ryškumas&gt; Galima pakeisti atspalvius.  Pasiekiamas tik &lt;Kompiuteris&gt; / &lt;DVI&gt; režimu</li> <li>&lt;Šaltas&gt; - &lt;Normalus&gt; - &lt;Šiltas&gt; - &lt;Pasirinktinė&gt;</li> <li>&lt;R didėjimas&gt; - &lt;G didėjimas&gt; - &lt;B didėjimas&gt; Reguliuoja atskirus R, G, B (raudonos, žalios, mėlynos) spalvos valdiklius.</li> <li>&lt;Dydis&gt; Juo galite perjungti dydį. • &lt;16:9&gt; - &lt;4:3&gt;</li> </ul>
Vaizdo nustatymas iš naujo 	Vaizdo parametrai keičiami numatytosiomis gamyklinėmis vertėmis. <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Atkurti vaizdo režimą&gt; - &lt;Atšaukti&gt;</li> </ul>



## Vaizdas[TV / Išor. / Komponentas / HDMI]







MENIU	APRAŠYMAS
Režimas 	Galite pažymėti vaizdo tipą, kuris geriausiai atitinka jūsų žiūrėjimo reikalavimus. Galite aktyvinti <Dinaminis>, <Standartinis> arba <Filmas>. <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Dinaminis&gt; Parenkamas didelės skiriamosios gebos vaizdas šviesiam kambariui.</li> <li>&lt;Standartinis&gt; Pažymi paveikslėlių optimaliam vaizdavimui įprastinėje aplinkoje.</li> <li>&lt;Filmas&gt; Parenkamas vaizdas, priderintas prie tamsaus kambario.</li> </ul>  Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys [rankiai] meniu. Taip pat galite nustatyti <Vaizdo režimas>, pasirinkdami <[rankiai]> → <Vaizdo režimas>.
Fono apšviet. / Kontrastas / Šviesumas / Ryškumas / Spalva / Atspalvis (G/R) 	Jūsų televizorius turi kelias nustatymo pasirinktis, kurios leidžia valdyti vaizdo kokybę. <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Fono apšviet. &gt; - Nustato LCD ryškumą atgal į šviesų.</li> <li>&lt;Kontrastas&gt; - Nustato vaizdo kontrasto lygį.</li> <li>&lt;Šviesumas&gt; - Nustato vaizdo ryškumo lygį.</li> <li>&lt;Ryškumas&gt; - Nustato vaizdo kontūrų apibrėžimą.</li> <li>&lt;Spalva&gt; - Sureguliuoja vaizdo spalvos sotį.</li> <li>&lt;Atspalvis (G/R)&gt; - Sureguliuoja vaizdo spalvos atspalvį.</li> </ul>  Suaktyvinama, kai signalas yra NTSC.

MENIU	APRAŠYMAS
<p>Išplėstinės nuostatos</p> <p><b>T C H E</b></p>	<p>Samsung nauji televizoriai leidžia nustatyti netgi tikslesnius vaizdo nustatymus nei ankstesni modeliai. Žr. žemiau, norėdami sureguliuoti detalius vaizdo nustatymus.</p> <p> &lt;Išplėstinės nuostatos&gt; prieinami &lt;Standartinis&gt; arba &lt;Filmas&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Juodas tonas&gt; - galite pažymėti lygmenį ekrane, norėdami sureguliuoti ekrano gylį. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungtas&gt; - &lt;Tamsus&gt; - &lt;Tamsesnis&gt; - &lt;Tamsiausias&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;Dinaminis kontrastas&gt; - Galite sureguliuoti ekrano kontrastą, kad būtų pateikiamas optimalus kontrastas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungtas&gt; - &lt;Mažas&gt; - &lt;Vidutinis&gt; - &lt;Didelis&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;Gama&gt; - Galite sureguliuoti pirminės spalvos (Raudonos, žalios, mėlynos) intensyvumą.</li> <li>• &lt;Spalvų erdvė&gt; - &lt;Spalvų erdvė&gt; yra spalvų matrica, sudaryta iš raudonų, žalių ir mėlynų spalvų. Pasirinkite mėgstamiausią &lt;Spalvų erdvę&gt;, kad nustatytumėte natūraliausią spalvą. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Auto&gt; - &lt;Natūrali&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;Baltumo balansas&gt; - Galite nustatyti spalvos temperatūrą, norėdami išgauti daugiau natūralių vaizdo spalvų. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;R pokytis&gt; - &lt;G pokytis&gt; - &lt;B pokytis&gt; - &lt;R didėjimas&gt; - &lt;G didėjimas&gt; - &lt;B didėjimas&gt; - &lt;Nustatyti iš naujo&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;Kūno atspalvis&gt; - Vaizde galite pabrėžti rausvą &lt;Kūno atspalvis&gt;.</li> </ul> <p> Reguliavimo vertės pakeitimas atnaujins sureguliuotą ekraną.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Kraštų didinimas&gt; - Vaizde galite pabrėžti objekto ribas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungti&gt; - &lt;Ijungti&gt;</li> </ul> </li> </ul>



















MENIU	APRAŠYMAS
<p>Vaizdo nustatymai</p> <p><b>TCH E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Spalvų ryškumas&gt; Galima pakeisti atspalvius. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Šaltas&gt; - &lt;Normalus&gt; - &lt;Šiltas1&gt; - &lt;Šiltas2&gt;</li> <li>• &lt;Šiltas1&gt; arba &lt;Šiltas2&gt; yra suaktyvinamos tik tada, kai pasirinktas režimas &lt;Filmas&gt;. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nustatymai gali būti atlikti ir išsaugomi kiekvienam išoriniam įrenginiui, kurį jūs jungiate prie televizoriaus.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• &lt;Dydis&gt; Juo galite perjungti dydį. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Auto platus&gt; - Automatiškai pakoreguoja vaizdo dydį, kad jis atitiktų pločio ir aukščio santykį „16:9“.</li> <li>• &lt;16:9&gt; - sureguliuoja vaizdo dydį santykiu 16:9 DVD ar plačiam transliavimui.</li> <li>• &lt;Platusis priartinimas&gt; - Padidina vaizdą ekrane daugiau nei 4:3.</li> <li>• &lt;Priartinimas&gt; - Padidina 16:9 pločio vaizdą (vertikaloje pozicijoje), kad jis atitiktų ekrano dydį.</li> <li>• &lt;4:3&gt; - Tai gamyklos nustatymas filmui ar įprastiniam transliavimui.</li> <li>• &lt;Ekranų pritaikymas&gt; - Naudokite šią funkciją pradiniam vaizdai, kurio dalis nukirpta minimizuojant, peržiūrėti, kai ávedami HDMI (720p / 1080i / 1080p), Component (1080i / 1080p) signalai.</li> </ul> <p> Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys &lt;[rankiai]&gt; meniu. Dydį taip pat galite nustatyti pasirinkdami &lt;[rankiai]&gt;→&lt;Vaizdo dydis&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priklausomai nuo įvesties šaltinio, vaizdo dydžio parinktys gali skirtis. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementai gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto režimo.</li> <li>• Nustatymai gali būti atlikti ir išsaugomi kiekvienam išoriniam įrenginiui, kurį jūs jungiate prie televizoriaus.</li> <li>• &lt;Platus priartin.&gt;: Padėčiai pasirinkti paspauskite mygtuką ►, tuomet spauskite mygtuką [↺]. Norėdami paslinkti vaizdą aukštyn ar žemyn spauskite mygtuką ▲ arba ▼. Tada paspauskite mygtuką [↺].</li> <li>• &lt;Priartinimas&gt;: Padėčiai pasirinkti paspauskite mygtuką ►, tuomet spauskite mygtuką [↺]. Norėdami paslinkti vaizdą aukštyn ar žemyn spauskite mygtuką ▲ ir ▼. Tada paspauskite mygtuką [↺]. Dydžiui pasirinkti paspauskite mygtuką ►, tuomet spauskite mygtuką [↺]. Spauskite mygtuką ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti vaizdo dydį vertikalia kryptimi. Tada paspauskite mygtuką [↺].</li> <li>• Pasirinkus &lt;Ekranų pritaikymas&gt;, HDMI (1080i) arba Komponentas (1080i) režime: Pasirinkite padėtį, spausdami mygtuką ◀ arba ▶. Paspauskite mygtuką ▲, ▼, ? arba ?, norėdami perkelti vaizdą.</li> <li>• &lt;Nustatyti iš naujo&gt; : Paspauskite mygtuką ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte &lt;Nustatyti iš naujo&gt;, tada paspauskite mygtuką [↺]. Galite pažymėti nustatymą.</li> <li>• Jei naudosite &lt;Ekranų pritaikymas&gt; funkciją su HDMI 720p įvestimi, 1 juosta bus iškirpta viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje taip, kaip ir vaizdo išskleidimo funkcijoje.</li> </ul> </li> <li>• &lt;Ekranų režimas&gt; Skaitmeninis triukšmo mažinimas. Nustatyti &lt;Ekranų režimas&gt; galima tik nustačius atvaizdo dydį į &lt;Auto platus&gt;. Kiekvienoje Europos šalyje turi būti atskiras vaizdo dydis, todėl ši funkcija skirta padėti vartotojams jį pasirinkti. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;16:9&gt; - vaizdas nustatomas 16:9 pločio režimu.</li> <li>• &lt;Platusis priartinimas&gt; - Padidina vaizdą ekrane daugiau nei 4:3.</li> <li>• &lt;Priartinimas&gt; - Padidinkite vaizdo dydį vertikalia kryptimi.</li> <li>• &lt;4:3&gt; - Vaizdas nustatomas 4:3 normaliu režimu.</li> </ul> <p> Ši funkcija yra &lt;Auto platus&gt; režime. Ši funkcija nėra įgalinta &lt;Kompiuteris&gt;, &lt;DVI&gt;, &lt;Komponentas&gt; ar &lt;HDMI&gt; režimu.</p> </li> </ul> </li></ul>

MENIU	APRAŠYMAS
Vaizdo nustatymai 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Sk. triukšmo mažinimas&gt; Skaitmeninis triukšmo mažinimas. Jeigu jūsų televizoriaus gautas transliacijos signalas yra silpnas, galite suaktyvinti Skaitmeninio triukšmo sumažinimo funkciją, kad sumažintumėte statinį elektros krūvį arba šešėlius, kurių gali pasitaikyti ekrane.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungti&gt; - &lt;Mažas&gt; - &lt;Vidutinis&gt; - &lt;Didelis&gt; - &lt;Auto&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;HDMI tamsumo lygis&gt; Kai DVD arba televizijos kanalų dekoderis prijungtas prie jūsų televizoriaus per &lt;HDMI&gt;, gali pablogėti vaizdo kokybė, pvz., juodos spalvos lygio padidėjimas, mažas kontrastingumas arba spalvų išblukimas ir kt. – tai priklauso nuo prijungto išorinio įrenginio. Tokiu atveju savo televizoriaus vaizdo kokybę sureguliuokite konfigūruodami &lt;HDMI tamsumo lygis&gt;.               <p> Ši funkcija aktyvi tik tada, kai išorinis įrenginys prijungiamas per &lt;HDMI&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Normalus&gt; - &lt;Mažas&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;Filmo režimas&gt; Funkcija &lt;Filmo režimas&gt; siūlo jums teatro kokybės žiūrėjimo patirtį.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungti&gt; - &lt;Auto&gt;</li> </ul> <p> &lt;Filmo režimas&gt; veikia &lt;TV&gt;, &lt;Komponentas&gt;(480i / 1080i) ir &lt;HDMI&gt;(480i / 1080i).</p> </li> </ul>
Vaizdo nustatymas iš naujo 	Vaizdo parametrai keičiami numatytosiomis gamyklinėmis vertėmis. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Atkurti vaizdo režimą&gt; - &lt;Atšaukti&gt;</li> </ul>

## Garsas




MENIU	APRAŠYMAS
Režimas 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Standartinis&gt; Norėdami nustatyti gamyklos nustatymus, pasirinkite „Standartinis“.</li> <li>• &lt;Muzika&gt; Žiūrėdami muzikinius vaizdo klipus ar koncertus, pasirinkite „Muzika“.</li> <li>• &lt;Filmas&gt; Žiūrėdami filmus, pasirinkite „Filmas“.</li> <li>• &lt;Aiškus balsas &gt; Pabrėžia balsą labiau nei kitus garsus.</li> <li>• &lt;Pasirenkamas&gt; Norėdami sureguliuoti nustatymus pagal savo pageidavimus, pasirinkite „Pasirinktinė“.</li> </ul>  Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys [rankiai] meniu. Taip pat galite nustatyti <Garso režimas>, pasirinkdami <[rankiai] → <Garso režimas>.
Glodintuvas 	Galite koreguoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garso balansą ir žemą arba aukštą garsumą. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Režimas&gt; Galite parinkti garo režimą, kad jis atitiktų asmeninius poreikius.</li> <li>• &lt;Balansas&gt; Galite koreguoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garso balansą ir žemą arba aukštą garsumą.</li> <li>• &lt;100Hz&gt; - &lt;300Hz&gt; - &lt;1KHz&gt; - &lt;3KHz&gt; - &lt;10KHz&gt; Sureguliuoti skirtingų dažnio diapazonų lygį.</li> <li>• &lt;Nustatyti iš naujo&gt; Atstato visus korektoriaus nustatymus į numatytasias reikšmes.</li> </ul>
SRS TruSurround HD 	<SRS TruSurround HD> yra patentuota SRS technologija, kuri išsprendžia 5.1 daugiakanalio turinio grojimo per du garsiakalbius problemą. „TruSurround“ sukuria patrauklų, tikrą stereo garsą naudojant bet kokią atkūrimo dviem garsiakalbiais sistemą, įskaitant ir vidinius televizoriaus garsiakalbius. Ši technologija yra visiškai suderinama su visais daugiakanaliais formatais. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungti&gt; - &lt;Įjungti&gt;</li> </ul>  Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys [rankiai] meniu. Taip pat galite nustatyti <Vaizdo režimas>, pasirinkdami <[rankiai] → <SRS TruSurround HD>.
Garso sistemos kalba 	Galite pakeisti numatytąją garso kalbą reikšmę. Parodo išeinančio srauto kalbos informaciją. <ul style="list-style-type: none"> <li> Šią funkciją galima pasirinkti žiūrint skaitmeninį kanalą.</li> <li>• Galite tik pasirinkti kalbą iš transliuojamų esamų kalbų.</li> </ul>
Garso sistemos formatas 	Kai garsas skleidžiamas ir iš pagrindinio garsiakalbio, ir iš garso imtuvo, dėl garso dekodavimo greičio skirtumo tarp pagrindinio garsiakalbio ir garso imtuvo gali atsirasti garso aidas. Šiuo atveju naudokite TV garsiakalbio funkciją. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;MPEG&gt; - &lt;Dolby Digital&gt;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li> Šią funkciją galima pasirinkti žiūrint skaitmeninį kanalą.</li> <li>• &lt;Garso sistemos formatas&gt; atsiranda priklausomai nuo transliavimo signalo.</li> </ul>

MENIU	APRAŠYMAS
Garso sistemos aprašymas 	<p>Tai yra papildoma garso funkcija, suteikianti papildomą garso takelį asmenims, turintiems regėjimo sutrikimų. Ši funkcija tvarko Audio Stream AD (Garso sistemos aprašymas), kai siunčiama kartu su pagrindiniu garsu iš transliuotojo. Naudotojai gali įjungti arba išjungti &lt;Garso sistemos aprašymas&gt; ir reguliuoti garsą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Garso sistemos aprašymas&gt; Įjungti audio aprašymo funkciją arba išjungti.</li> <li>&lt;Garsumas&gt; Galite sureguliuoti audio aprašymo garsą. <ul style="list-style-type: none"> <li>Garsas aktyvus, kai įjungtas &lt;Garso sistemos aprašymas&gt;.</li> </ul> </li> </ul> <p> Šią funkciją galima pasirinkti žiūrint skaitmeninį kanalą.</p>
Auto Garsumas 	<p>Sumažina garsumo lygių skirtumus tarp transliuotojų.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Išjungti&gt; - &lt;Įjungti&gt;</li> </ul>
Pasir. garsiakalbį 	<p>Jei garsą norite girdėti per atskirus garsiakalbius, atjunkite vidinį stiprintuvą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Išor. garsiakalbis&gt; - &lt;TV garsiakalbis&gt;</li> </ul> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jei pažymėsite &lt;Išor. garsiakalbis&gt; esantį &lt;Pasir. garsiakalbį&gt; meniu, garso nustatymai bus apriboti.</li> <li>Garso reguliavimo mygtukai ir [MUTE] mygtukai neveiks, kai &lt;Pasir. garsiakalbį&gt; yra nustatytas į &lt;Išor. garsiakalbis&gt;. nustatykite namų kino sistemos garsą.</li> </ul> </p>
Garso nustatymas iš naujo 	<p>Galite atkurti &lt;Garsas&gt; nustatymus į gamyklinius numatytuosius nustatymus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Nustat. visus prad. &gt; - &lt;Nust. gars. rež. &gt; - &lt;Atšaukti&gt;</li> </ul> <p> &lt;Nust. gars. rež.&gt;: Esamos garso vertės grąžinamos į numatytuosius nustatymus.</p>


## Garso režimo pasirinkimas

Galite nustatyti garso režimą, esantį Įrankiai meniu. Kai nustatote į Dual I II, esamas garso režimas rodomas ekrane


	Garso signalo tipas	Dual 1 / 2	DUAL 1 / 2
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatinis keitimas
	Stereo	STEREO ↔ MONO	Automatinis keitimas
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatinis keitimas
	Stereo	MONO ↔ STEREO	Automatinis keitimas
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 ↕ DUAL 2 ↕	DUAL 1



-  Jei stereo signalas yra silpnas ir vyksta automatinis perjungimas, perjunkite į mono.
- Ši funkcija aktyvuojama tik stereo garso signale. Mono garso signale jis nebėra aktyvus.
- Ši funkcija galima tik TV režime.

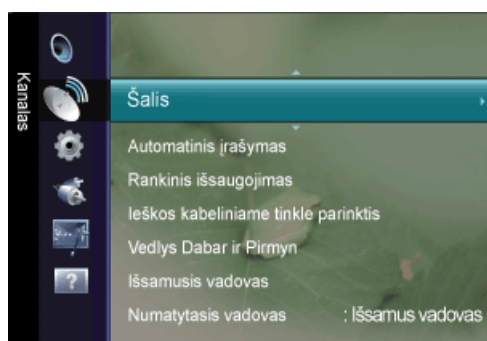









## Kanalas








MENIU	APRAŠYMAS
<b>Šalis</b> <b>T</b>	<p>Prieš naudodami funkciją Auto Store, pasirinkite šalį, kurioje naudojamas gaminy. Jei sąrašė netauto savo šalies, pasirinkite Others.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Skaitmeninis kanalas&gt; Galite pakeisti skaitmeninių kanalų šalį.</li> <li>&lt;Analoginis kanalas&gt; Galite pakeisti analoginių kanalų šalį.</li> </ul> <p> Pasirodo PIN numerio įvedimo ekranas. Įveskite savo 4 skaitmenų PIN numerį.</p>
<b>Automatinis įrašymas</b> <b>T</b>	<p>Galite skenuoti dažnių ruožus, kurie jums prieinami (ir prieinamumas priklauso nuo Jūsų šalies). Automatiškai priskirti programų numeriai gali neatitikti faktinių arba norimų programų numerių.</p> <p> Jei kanalas užrakintas naudojant Užraktas nuo vaikų funkciją, pasirodo PIN įvedimo langas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Belaidis / Kabelis&gt; Įsiminti antenos šaltinį.</li> </ul> <p><b>&lt;Belaidis / Kabelis&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Skaitmeninis ir analoginis&gt; Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai.</li> <li>&lt;Skaitmeninė&gt; Skaitmeniniai kanalai.</li> <li>&lt;Analoginė&gt; Analoginiai kanalai.</li> </ul> <p><b>Pasirinkus &lt;Kabelis&gt; → &lt;Skaitmeninis ir analoginis&gt; arba &lt;Kabelis&gt; → &lt;Skaitmeninė&gt;: Pateikite vertę, kuria naudojantis ieškoma kabelinių kanalų.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Paieškos režimas&gt; Pilnas / Greitas / Tinklas</li> </ul> <p><b>Greitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Network ID&gt; Rodo tinklo identifikacijos kodą.</li> <li>&lt;Dažnis&gt; Rodo kanalo dažnį. (Kiekvienoje šalyje skiriasi)</li> <li>&lt;Modulation&gt; Rodo galimas moduliacijos vertes.</li> <li>&lt;Simbolių greitis&gt; Rodo galimus simbolių kategorijas.</li> </ul> <p> Ieško visų kanalų su aktyviomis transliavimo stotimis ir saug juos TV atmintyje.</p>

MENIU	APRAŠYMAS
<p>Rankinis išsaugojimas</p> <p><b>T</b></p>	<p>Galite peržiūrėti jūsų televizoriuje ir jūsų šalyje naudojamus dažnio diapazonus ir rankiniu būdu įrašyti į atmintį visus rastus kanalus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Skaitmeninis kanalas&gt; Rankinis skaitmeninių kanalų saugojimas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Kanalas&gt; Nustatykite kanalo numerį, naudodami ▲ arba ▼ skaitinius (0~9) mygtukus</li> <li>• &lt;Dažnis&gt; Nustatykite dažnį, naudodami skaičių mygtukus.</li> <li>• &lt;Juostos plotis&gt; Nustatykite diapazoną, naudodami ▲ , ▼ arba skaičių (0~9) mygtukus.</li> </ul> </li> <li>  • Skaitmeninis kanalas galimas tik DTV režime. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jam pasibaigus, kanalai kanalų sąrašė atnaujinami.</li> </ul> </li> <li>• &lt;Analoginis kanalas&gt; Rankinis analoginių kanalų saugojimas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Programa&gt; (Programa skaičius priskiriamas kanalui) Tinkamo programos numerio įvedimas ekrane. Nustatykite programos numerį, naudodami ▲, ▼ arba skaičių (0~9) mygtukus</li> <li>• &lt;Spalvų sistema&gt; Pakartotinai reguliuoja, kol spalva yra geriausios kokybės. Nustatykite spalvų sistemos vertę, naudodami ▲ arba ▼ mygtuką. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Automatinis&gt;-&lt;PAL&gt;-&lt;SECAM&gt;-&lt;NTSC4.43&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;Spalvų sistema&gt; Pakartotinai reguliuoja, kol garsas yra geriausios kokybės. Nustatykite garso sisteminę vertę, naudodami ▲ arba ▼ mygtuką. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;BG&gt;-&lt;DK&gt;-&lt;I&gt;-&lt;L&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;Kanalas&gt; (Kai žinote, išsaugomo kanalo numerį) Įrašyti galima televizijos kanalus, taip pat kabelinės televizijos kanalus. Įrašydami kanalus rankiniu būdu, galite pasirinkti: Ar rašyti į atmintį kiekvieną rastą kanalą Kiekvieno į atmintį įrašyto kanalo, kurį norite identifikuoti, programos numeris <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;C&gt; (Transliuojamo kanalo režimas) Šiuo režimu galite pasirinkti pageidaujamą kanalą, įvesdami kiekvienai su televizijos antena priimamai televizijos stočiai priskirtą numerį.</li> <li>• &lt;S&gt; (Kabelinės televizijos kanalo režimas) Šiuo režimu galite pasirinkti pageidaujamą kanalą, įvesdami kiekvienai kabelinės televizijos stočiai priskirtą numerį.</li> </ul> </li> <li>• &lt;Paieška&gt; (Kai nežinote kanalo numerių) Paieškai pradėti spauskite ▲ arba ▼ mygtuką. Televizijos signalo imtuvas atlieka nuosekliai paiešką dažnių diapazone, kol pirmasis surastas arba jūsų pasirinktas televizijos kanalas parodomas ekrane.</li> <li>• &lt;Saugoti&gt; (Kai saugote kanalo ir susijusios programos numerį) Jis naudojamas atkurti vartotojo įvedamus skaičius. Nustatykite į OK, spausdami [OK] mygtuką.</li> </ul> </li></ul>
<p>Ieškos kabeliniame tinkle parinktis (priklausomai nuo šalies)</p> <p><b>T</b></p>	<p>Naudodami šią funkciją, rankiniu būdu galite pridėti kanalų ruožą, kurį turėtų skenuoti Automatinis įrašymas funkcijas pilnos paieškos režimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Pradinis dažnis~Galutinis&gt; Rodo kanalo dažnį.</li> <li>• &lt;Modulation&gt; Rodo galimas moduliacijos vertes.</li> <li>• &lt;Simbolių greitis&gt; Rodo galimus simbolių kategorijas.</li> </ul>


MENIU	APRAŠYMAS
<p>Vedlys Dabar ir Pirmyn / Išsamusis vadovas / Numatytasis vadovas</p> <p><b>T</b></p>	<p>EPG (Elektroninio programos vadovo) informaciją pateikia transliuotojai. Programos įrašai gali būti rodomi tušti ar nebegaliojantis kaip duotojo kanalo informacijos transliavimo rezultatas. Vaizdas bus dinamiškai atnaujinamas kai tik bus prieinama nauja informacija.</p> <p> Taip pat galite įjungti vadovo meniu paprastai paspaudžiant [GUIDE] mygtuką. (Norėdami sukonfigūruoti &lt;Numatytasis vadovas&gt;, žiūrėkite aprašymus.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Vedlys Dabar ir Pirmyn&gt; Šešiams kanalams, nurodytiems kairiajame stulpelyje, rodoma dabartinės ir kitos programos informacija.</li> <li>• &lt;Išsamusis vadovas&gt; Rodo programos informaciją kaip nurodyta pagal laiko Vienos valandos segmentus. Kai rodoma dviejų valandų programos informacija, ją galima slinkti laiku pirmyn arba atgal.</li> <li>•  Programos pavadinimas rodomas ekrano centre viršuje. Paspauskite mygtuką INFO ir gausite išsamios informacijos. Bus rodoma tokia pažymėtos programos informacija: kanalo numeris, eigos laikas, būsenos juosta, tėvų kontrolės lygis, vaizdo įrašo kokybės informacija (HD/SD), garso režimai, titrai arba teletekstas, titrų arba teleteksto kalbos bei trumpa programos suvestinė.</li> <li>• "... " bus rodoma, jei suvestinė yra ilga.</li> <li>• Bus rodomi šeši kanalai. Norėdami slinkti per kanalus, eikite į kanalą mygtuku ▲ arba ▼.</li> <li>• &lt;Numatytasis vadovas&gt; Galite nuspręsti ar rodyti &lt;Vedlys Dabar ir Pirmyn&gt; ar &lt;Išsamusis vadovas&gt;, kai paspaudžiamas nuotolinio valdymo pultelio mygtukas GUIDE.</li> <li>• &lt;Dabar/Pirmyn&gt; - &lt;Išsamus vadovas&gt;</li> </ul>

MENIU	APRAŠYMAS
<p>Kanalų sąrašas</p> <p><b>T</b></p>	<p>Naudodami šį meniu, galite pridėti / pašalinti ar nustatyti mėgiamiausius kanalus arba naudoti programos vadova skaitmeninėms transliacijoms.</p> <p>Galite pažymėti šias parinkties tiesiog spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką [CH LIST].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Visi kanalai&gt; - Rodo visus dabar prieinamus kanalus.</li> <li>• &lt;Pridėtiniai kanalai&gt; - Rodo visus pridėtus kanalus.</li> <li>• &lt;Mėgstamiausi&gt; - Rodo visus mėgstamiausius kanalus.</li> </ul> <p> Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys [rankiai] meniu. Taip pat galite nustatyti pridėjimą prie (ar pašalinimą) iš &lt;Mėgstamiausi&gt; pažymėdami [[rankiai] → &lt;Priskirti prie mėgstamiausių&gt; (arba &lt;Ištrinti iš mėgstamiausių&gt;)</p> <p> Norėdami pažymėti mėgstamus nustatytus kanalus, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką [FAV.CH].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Programuoti&gt; - Rodo visas dabar rezervuotas programas.</li> </ul> <p> • Pažymėkite kanalą &lt;Visi kanalai&gt;, &lt;Pridėtiniai kanalai&gt; ar &lt;Mėgstamiausi&gt; ekrane, spausdami ▲ / ▼ mygtukus ir spausdami [] mygtuką. Tuomet galite žiūrėti pasirinktą kanalą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naudodami spavotus mygtukus su su Kanalų sąrašas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;žaliu&gt; (Priartinimas): Padidina ar sumažina kanalo numerį.</li> <li>• &lt;Geltonas&gt; (Pasirinkti): Pažymi daug kanalų sąrašų. Naudodami šią funkciją galite pridėti ar pašalinti arba pridėti prie mėgstamiausių ar pašalinti iš mėgstamiausių tuo pačiu metu daugeliui kanalų. Pažymėkite reikalingus kanalus ir spauskite geltoną mygtuką, kad tuo pat metu nustatytumėte visus pažymėtus kanalus. Kairėje pažymėtų kanalų pusėje rodoma žymė .</li> <li>• &lt;TOOLS&gt; ([rankiai]): Rodo &lt;Pridėti&gt; (arba &lt;Ištrinti&gt;), &lt;Priskirti prie mėgstamiausių&gt; (arba &lt;Ištrinti iš mėgstamiausių&gt;), &lt;Laikmačio peržiūra&gt;, &lt;Redaguoti kanalo pavadinimą&gt;, &lt;Rūšiuoti&gt;, &lt;Užrakinti&gt;, &lt;Pasirinkti visus&gt; (arba &lt;Naikinti visą žymėjimą&gt;) ir &lt;Automatinis įrašymas&gt; meniu. (Parinkčių meniu gali skirtis priklausomai nuo situacijos.)</li> </ul> </li> <li>• Kanalo būsenos rodymo piktogramos <ul style="list-style-type: none"> <li>• : analoginis kanalas.</li> <li>• : Kanalas nustatytas kaip Mėgstamiausi.</li> <li>• : kanalas pasirinktas spaudžiant geltoną mygtuką.</li> <li>• : Dabar transliuojama programa.</li> <li>• : Užrakintas kanalas.</li> <li>• : Rezervuota programa.</li> </ul> </li> </ul>







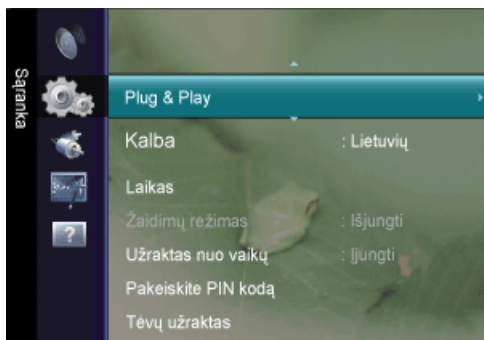








MENIU	APRAŠYMAS
Kanalų režimas <b>T</b>	Kai paspaudžiate mygtuką P[  /  ] kanalai, esantys pasirinktame kanalų sąrašė, persijungs. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Pridėtiniai kanalai&gt; Kanalai atmintyje esančiame kanalų sąrašė bus pakeisti.</li> <li>• &lt;Mėgst. kanalai&gt; Kanalai mėgstamiausių kanalų sąrašė bus pakeisti.</li> </ul>
Suderinimas <b>T</b>	Kad kanalas būtų transliuojamas kuo geriau, sureguliuokite jį rankiniu būdu naudodami „tikslų derinimą“. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Tiksliai suderinto kanalo neišsaugojus atmintyje, nustatymai neišsaugomi.</li> <li>• Tiksliai suderinti išsaugoti kanalai žymimi žvaigždute "*" dešinėje kanalo skaičiaus pusėje kanalų juostoje.</li> <li>• Norėdami atstatyti tikslų suderinimą, pažymėkite &lt;Nustat.&gt; spausdami mygtuką  ir tuomet spauskite [] mygtuką.</li> <li>• Tiksliai derinami gali būti tik analoginiai TV kanalai.</li> </ul>










## Sąranka





MENIU	APRAŠYMAS
Pajungti ir naudoti <b>T</b>	Paspaudus pasirodo meniu elementai, kurie pasirodė pirmą kartą įjungus televizorių.
Kalba <b>P T C H E</b>	Pasirinkta kalba turi įtakos tik OSD kalbai.

MENIU	APRAŠYMAS
<p>Laikas</p> <p><b>P T C H E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Laikrodis&gt; Norėdami naudoti įvairias TV chronometro ypatybes, turite nustatyti laikrodį.</li> <li>• &lt;Laikrodžio režimas&gt; Esamą laiką galite nustatyti rankiniu arba automatinio būdu.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Auto&gt; - &lt;Rankinis&gt;                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priklausomai nuo transliavimo stoties ir signalo, automatinis laikas gali būti nustatytas neteisingai. Tokiu atveju nustatykite laiką automatinio būdu.</li> <li>• Turi būti prijungta antena arba kabelis, jei norite automatiškai nustatyti laiką.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• &lt;Laikrodžio nustatymas&gt; Galite nustatyti esamą laiką rankiniu būdu.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šią funkciją galima naudoti tik tuomet kai &lt;Laikrodžio režimas&gt; nustatytas į &lt;Rankinis&gt;.</li> <li>• Dieną, mėnesį, metus, valandas ir minutes galite nustatyti tiesiogiai, nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.</li> </ul> </li> <li>• Esamas laikas pasirodys visada, kai paspausite mygtuką [INFO].             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei atjungsite energijos tiekimą, turėsite iš naujo nustatyti laikrodį.</li> </ul> </li> <li>• &lt;Išsijungimo laikmatis&gt; Išsijungimo laikmatis automatiškai išjungia televizorių pasibaigus iš anksto nustatytam laikui             <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungti&gt; - &lt;30 min&gt; - &lt;60 min&gt; - &lt;90 min&gt; - &lt;120 min&gt; - &lt;150 min&gt; - &lt;180 min&gt;</li> </ul> <p> Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys [rankiai] meniu. Taip pat galite nustatyti miego chronometrą, pažymėdami &lt;[rankiai]&gt; → &lt;Išsijungimo laikmatis&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Norėdami atšaukti &lt;Išsijungimo laikmatis&gt; funkciją, pažymėkite &lt;Išjungti&gt;.</li> </ul> </li> <li>• &lt;1 laikmatis / 2 laikmatis / 3 laikmatis&gt; Galimi trys laikmačio įjungimo / išjungimo nustatymai. Pirmiausiai turite nustatyti laikrodį.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Įjungimo laikas&gt; Nustatykite &lt;valandas&gt;, &lt;minutes&gt;, &lt;am/pm&gt; ir &lt;aktyvinta / neaktyvinta&gt;. (Norėdami aktyvuoti chonometrą su pasirinktais nustatymais, nustatykite Aktyvinta.)</li> <li>• &lt;Išjungimo laikas&gt; Nustatykite &lt;valandas&gt;, &lt;minutes&gt;, &lt;am/pm&gt; ir &lt;aktyvinta / neaktyvinta&gt;. (Norėdami aktyvuoti chonometrą su pasirinktais nustatymais, nustatykite Aktyvinta.)</li> <li>• &lt;Garsumas&gt; Pasirinkite reikiamą garsumą.</li> <li>• &lt;Antena&gt; Rodyti antenos tipą (&lt;Belaidis&gt; arba &lt;Kabelis&gt;).</li> <li>•  Taip pat galite nustatyti &lt;Antena&gt; , pasirinkdami &lt;Kanalas&gt;→&lt;Antena&gt;.</li> <li>• &lt;Kanalas&gt; Pasirinkite norimą kanalą.</li> <li>• &lt;Kartoti&gt; Pasirinkite &lt;Kartą&gt;, &lt;Kasdien&gt;, &lt;Pirm~Pen&gt;, &lt;Pirm~Šešt&gt;, &lt;Šešt~Sek&gt; arba &lt;Rankinis&gt;.                 <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Kai pasirenkamas &lt;Rankinis&gt;, spauskite ► mygtuką pasirinkti norimą savaitės dieną. Spauskite [] mygtuką virš norimos dienos ir pasirodys (✓) žymė.</li> <li>• Valandas, kanalus ir minutes galite nustatyti nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukais.</li> <li>• Automatinis išsijungimas Kai įjungiate chronometrą, televizorius ilgainiui išsijungs, jei valdymas nevykdomas 3 valandas po to, kai chronometras įjungia TV. Šią funkciją gali naudoti tik įjungus chronometro režimą ir tokiu būdu saugomasi perkaitimo, kuris gali įvykti, kai TV ilgai veikia.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

MENIU	APRAŠYMAS
Žaidimų režimas 	Jungiant prie žaidimų konsolės, pvz., PlayStation™ ar Xbox™, galite mėgauti realistiškesne žaidimo patirtimi, pasirinkdami žaidimo meniu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungti&gt; - &lt;Ijungti&gt;               <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Žaidimų režimo ribojimai (perspėjimas)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Norėdami atjungti žaidimo konsolę ir prijungti kitą išorinį įrenginį, sąrankos meniu nustatykite &lt;Žaidimų režimas&gt; į &lt;Išjungti&gt;. Jei rodote TV meniu būdami &lt;Žaidimų režimas&gt;, ekranas nežymiai dreba.</li> <li>• Jei &lt;Žaidimų režimas&gt; yra &lt;Ijungti&gt; padėtyje:                       <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Vaizdas&gt; režimas automatiškai keičiamas į &lt;Standartinis&gt; ir negali būti pakeistas.</li> <li>• &lt;Garsas&gt; režimas automatiškai keičiamas į &lt;Pasirinktinė&gt; ir negali būti pakeistas. Sureguliuokite garsą naudodami glodintuvą.</li> </ul> </li> <li>• &lt;Žaidimų režimas&gt; neprieinamas esant įprastiniame &lt;TV&gt; ir &lt;PC&gt; režime.</li> <li>• Jei vaizdas prastas, kai išorinis įrenginys prijungiamas prie TV, patikrinkite, ar &lt;Žaidimų režimas&gt; yra padėtyje &lt;Ijungti&gt;. Nustatykite &lt;Žaidimų režimas&gt; į &lt;Išjungti&gt; ir prijunkite išorinius įrenginius.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Užraktas nuo vaikų 	Ši ypatybė leidžia išvengti neleistiniams vartotojams, pavyzdžiui, vaikams, žiūrėti netinkamas programas, nuslopinant vaizdą ar garsą. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungtas&gt; - &lt;Ijungti&gt;               <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Prieš pasirodant sąrankos ekranui, pasirodo PIN skaičiaus įvedimo ekranas. Įveskite savo 4 skaitmenų PIN numerį.</li> <li>• Naujo televizoriaus numatytoji PIN kodo reikšmė yra 0-0-0-0. Galite pakeisti PIN, meniu pasirinkdami &lt;Pakeiskite PIN kodą&gt;.</li> <li>• Galite užrakinti kai kuriuos kanalus, esančius &lt;Kanalų sąrašas&gt;</li> <li>• &lt;Užraktas nuo vaikų&gt; galimas tik televizoriaus režime.</li> </ul> </li> </ul>
Pakeiskite PIN kodą 	Galite pakeisti savo asmeninį ID numerį, kuris reikalaujamas nustatant TV. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Prieš pasirodant sąrankos ekranui, pasirodo PIN skaičiaus įvedimo ekranas. Įveskite 4 skaičių PIN numerį.</li> <li>• Naujo televizoriaus numatytasis PIN kodas yra 0-0-0-0.</li> <li>• Jei pamiršote PIN kodą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus nurodyta seka – PIN kodas bus atstatytas į 0-0-0-0: [POWER] (Išjungti) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (Ijungti).</li> </ul>
Tėvų užraktas 	Ši savybė leidžia išvengti neleistinų vartotojų, pavyzdžiui, vaikams neleidžia žiūrėti netinkamos programos naudojant 4 skaičių PIN (Asmens identifikacijos numerį) kodą, kurį nurodo naudotojas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Leidžia visas&gt; Paspauskite, norėdami atrakinti visus TV normavimus.</li> <li>• &lt;Blokuoja visas&gt; Paspauskite, norėdami užrakinti visus TV normavimus.</li> <li>•  Prieš pasirodant sąrankos ekranui, pasirodo PIN skaičiaus įvedimo ekranas. Įveskite savo 4 skaitmenų PIN numerį.</li> <li>• Naujo televizoriaus numatytoji PIN kodo reikšmė yra 0-0-0-0. Galite pakeisti PIN, meniu pasirinkdami Pakeiskite PIN kodą.</li> <li>• Kai nustatomi tėvų normavimai, rodomas  simbolis.</li> </ul>

MENIU	APRAŠYMAS
Subtitrai 	<p>Galite įjungti arba išjungti paantraštes. Naudokite šį meniu &lt;Režimas&gt; nustatyti.</p> <p>&lt;Pagrindinė paantraštė po meniu yra &lt;Normalus&gt;, o &lt;Susilpnėjusi klausa&gt; yra skirta klausos negalia turintiems asmenims.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Subtitrai&gt; Įjungia ir išjungia subtitrus.</li> <li>• &lt;Režimas&gt; Nustato subtitrų režimą.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Normalus&gt; / &lt;Susilpnėjusi klausa&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;Subtitrų kalba&gt; Nustato subtitrų kalbą.</li> </ul> <p> • Jeigu programa, kurią žiūrite, nepalaiko funkcijos &lt;Susilpnėjusi klausa&gt;, automatiškai suaktyvinama &lt;Normalus&gt;, nors pasirinktas režimas &lt;Susilpnėjusi klausa&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kur transliacijos pasirinktą kalbą yra neįmanomos.</li> <li>• Galite pažymėti šias parinkties tiesiog spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką [SUBT].</li> </ul>
Teleteksto kalba 	<p>Galite nustatyti Teleteksto kalbą pažymėdami kalbos tipą.</p> <p> Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kur transliacijos pasirinktą kalbą yra neįmanomos.</p>
Pirminybė 	<p>Pirminė garso sistemos kalba / Antrinė garso sistemos kalba / Pirminė subtitrų kalba / Antrinė subtitrų kalba / Pirminė teleteksto kalba / Antrinė teleteksto kalba</p> <p>Naudodami šią savybę, vartotojai gali pasirinkti vieną iš kalbų. Čia pasirinkta kalba yra numatytoji, kai naudotojas pasirenka kanalą.</p> <p>Jeigu pakeičiate kalbos nustatymus, Subtitrų kalbą, Garso sistemos kalbą, and the Teleteksto kalbą iš kalbos meniu yra automatiškai pakeičiamos į pasirinktą kalbą.</p> <p>Subtitrų kalbą, Garso sistemos kalbą, ir Teleteksto kalbą meniu rodo eilę kalbų, kurias palaiko einamieji kanalai, ir šis pasirinkimas yra paryškintas.</p> <p>Jeigu pakeisite šį kalbos nustatymą, naujasis pasirinkimas galios tik dabartiniam kanalui. Pakeisti nustatymai nepakeičia Preference meniu Pirminės subtitrų kalbos, Pirminės audio kalbos ar Pirminės teleteksto kalbos nustatymų.</p>
Skaitm. tek. 	<p>Jei programa transliuojama su skaitmeniniu tekstu, ši funkcija įjungiama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungt&gt;-&lt;Įjungt&gt; (tik Jungtinėje Karalystėje)</li> </ul> <p> • MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarptautinis standartas duomenų kodavimo sistemoms, kurios naudojamos multimedijoje ir hypermedijoje. Tai yra aukštesnio lygio nei MPEG sistema, kuri susideda iš duomenų susiejimo hypermedijos, tokios kaip nejudantys paveikslėliai, simbolių paslauga, animacija, grafika ir vaizdo failai taip pat, kaip ir multimedijos duomenys. MHEG yra vartotojo vykdomo laiko bendravimo technologija ir yra taikoma įvairiose sferose, įskaitant VOD („Video-On-Demand“), ITV (interaktyvią televiziją), EC (elektroninę prekybą), distancinį mokymą, telekonferencijas, skaitmenines bibliotekas ir tinklo žaidimus.</li> </ul>
Šviesos efektas 	<p>Galite įjungti / išjungti LED monitoriaus priekyje. Galite išjungti tausoti energiją.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Išjungta&gt; Įjungia &lt;Šviesos efektas&gt; (LED), tik kai paspaudžiamas mygtukas.</li> <li>• &lt;Įjungti&gt; Įjungia &lt;šviesos efektą&gt; (LED) tik žiūrint TV.</li> </ul>
Šviesos lygis 	<p>Šviesos lygis automatiškai nustato įvedamo vaizdo signalo pasiskirstymą ir sureguliuoja jį taip, kad būtų sukurtas optimalus kontrastas.</p>

MENIU	APRAŠYMAS
Melodija <b>P T C H E</b>	<p>Galima nustatyti garso melodiją, grojančią, kai monitorius įjungiamas arba išjungiamas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Išjungtas&gt; - &lt;Mažas&gt; - &lt;Vidutinis&gt; - &lt;Didelis&gt;</li> <li>  &lt;Melodija&gt; negroja               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai nėra garso išvesties iš TV, kadangi paspaustas [MUTE] mygtukas.</li> <li>Kai nėra garso išvesties iš TV, kadangi garsas buvo sumažintas iki mažiausios vertės naudojant garso reguliavimo [-] mygtuką.</li> <li>Kai TV išjungtas naudojant &lt;Išsij. laikmatis&gt; funkciją.</li> </ul> </li> </ul>
Energijos taupymas <b>T C H E</b>	<p>Ši funkcija reguliuoja televizoriaus vaizdo šviesumą, kad sumažinti energijos sąnaudas. Žiūrėdami televizorių naktį, nustatykite režimo parinktį &lt;Energ. taupymas&gt; į &lt;Didelis&gt;, kad sumažinti akių nuovargį bei elektros energijos sąnaudas.</p> <p>  Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys &lt;[rankiai]&gt; meniu. Taip pat galite nustatyti &lt;Energijos taupymas&gt; parinktį, pažymėdamį &lt;[rankiai] &gt; → &lt; Energijos taupymas&gt;.         </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Išjungta&gt; : išjungia energijos taupymo funkciją.</li> <li>&lt;Mažas&gt; : Nustato televizoriaus energijos taupymo režimą į žemą.</li> <li>&lt;Vidutinis&gt; : Nustato televizoriaus energijos taupymo režimą į vidutinį.</li> <li>&lt;Didelis&gt; : Nustato televizoriaus energijos taupymo režimą į aukštą.</li> <li>&lt;Automatinis&gt; : Automatiškai nustato televizoriaus ekrano šviesumą remiantis vaizdu.</li> </ul>
Bendroji sąsaja <b>E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;CI meniu&gt; Tai leidžia vartotojui pasirinkti iš CAM teikiamo meniu. Pasirinkite CI Meniu, esantį PC Card meniu.</li> <li>&lt;Programos informacija&gt; Tai susideda iš informacijos, esančios CAM, kuris įjungtas į CI lizdą. Taikomosios programos informacija yra apie CI CARD. Jūs bet kada galite įdiegti CAM nesvarbu ar jūsų televizorius bus įjungtas ar išjungtas.</li> </ul>

## Įvestis



MENIU	APRAŠYMAS
Šaltinių sąrašas <b>PTCME</b>	Naudojamas prie monitoriaus prijungtam kompiuteriui, televizoriui ar kitam išoriniam įvesties šaltiniui pasirinkti. Naudokite, jei norite pasirinkti norimą ekraną. Paspauskite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį [SOURCE] mygtuką. <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Kompiuteris&gt; - &lt;DVI&gt; - &lt;TV&gt; - &lt;Išor.&gt; - &lt;Komponentas&gt; - &lt;HDMI&gt;</li> </ul>
Redaguoti pavadinimą <b>PTCME</b>	Suteikite įrenginiams, įjungtiems į įvesties lizdus, pavadinimus, kad būtų lengviau rinktis įvesties šaltinius. <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Vaizdo grotuvas&gt; - &lt;DVD&gt; - &lt;Kabelinė STB&gt; - &lt;Satelitinė STB&gt; - &lt;PVR STB&gt; - &lt;AV imtuvas&gt; - &lt;Žaidimai&gt; - &lt;Kamera&gt; - &lt;Kompiuteris&gt; - &lt;DVI PC&gt; - &lt;DVI&gt; - &lt;TV&gt; - &lt;IPTV&gt; - &lt;Blu-Ray&gt; - &lt;HD DVD&gt; - &lt;DMA&gt;</li> </ul>


## Programa

### Anynet+ (HDMI-CEC)

#### Kas tai yra <Anynet+>?

<Anynet+> yra funkcija, leidžianti valdyti visus prijungtus Samsung įrenginius, kurie palaiko <Anynet+> naudojant Samsung TV nuotolinio valdymo pultelį. <Anynet+> sistema gali būti naudojama tik su Samsung įrenginiais, kurie turi <Anynet+> savybę. Norėdami įsitikinti, kad jūsų Samsung įrenginys turi šią savybę, patikrinkite ar ant jo yra <Anynet+> logotipas.

### Anynet+ įrenginių prijungimas

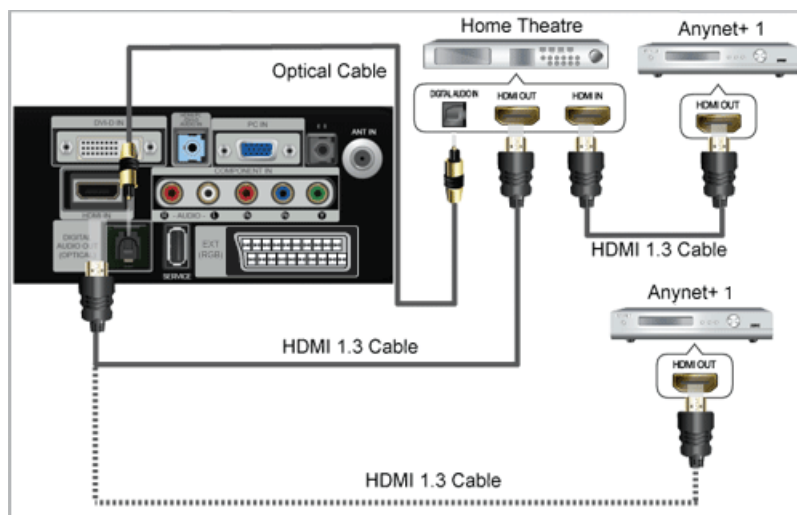

1. Sujunkite TV esantį [HDMI IN] lizdą ir atitinkamo <Anynet+> įrenginio HDMI OUT jungtį, naudodami HDMI kabelį.
2. Sujunkite namų teatre esantį [HDMI IN] lizdą ir atitinkamo <Anynet+> įrenginio HDMI OUT jungtį, naudodami HDMI kabelį.

- 🔊 Sujunkite optinį kabelį tarp [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] TV jungties ir skaitmeninio garso įvesties, esančios jūsų Namų Teatre.

Pagal aukščiau nurodytą sujungimą, optinė jungtis turi tik 2 kanalų garso išvestį. Garsą girdėsite tik iš Namų Teatro priekinės kairiosios ir dešinės kolonėlių ir žemadažnio garsiakalbio. Jei norite klausyti 5.1 kanalo garso, prijunkite [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] jungtį prie DVD / Satellite Box (t.y. Anynet prietaiso 1 ar 2) tiesiogiai prie stiprintuvo ar Namų Teatro, o ne TV.



Prijunkite tik vieną Namų Teatrą.

Galite prijungti <Anynet+> prietaisą, naudodami HDMI 1.3 kabelį. Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti <Anynet+> funkcijų.

<Anynet+> veikia, kai AV įrenginys, palaikantis <Anynet+> yra Standby ar On būsenoje.


<Anynet+> iš viso palaiko iki 10 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties tipo įrenginių.

## AnyNet+ suderinimas

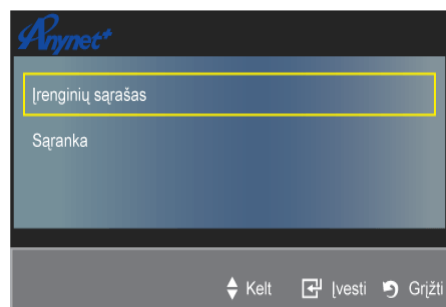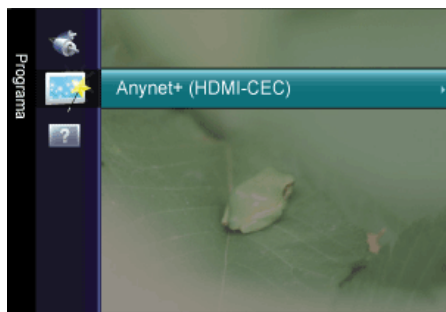


Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys [rankiai] meniu. Taip pat galite rodyti <AnyNet+> meniu, žymėdami <[rankiai]> → <AnyNet+ (HDMI-CEC)>

### Sąranka

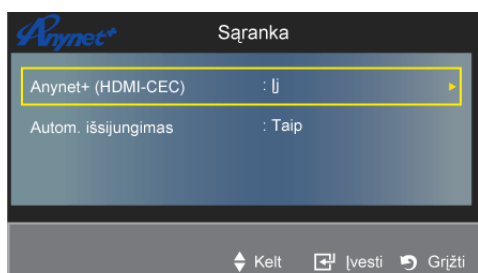

- <AnyNet+ (HDMI-CEC)>  
Norėdami naudoti <AnyNet+> funkciją, <AnyNet+ (HDMI-CEC)> turi būti nustatytas į padėtį On.
  - Kai išjungta <AnyNet+ (HDMI-CEC) > funkcija, visos su < AnyNet+> susietos operacijos yra deaktyvinamos.
- <Autom. išsijungimas>  
Automatinio <AnyNet+> išsijungimo nustatymas, išsijungiant televizoriui.
  - Aktyvus TV nuotolinio valdymo pultelio šaltinis turi būti nustatytas TV režimui, kad galėtų naudoti <AnyNet+> funkciją.  
Jei nustatysite Auto Turn Off į Yes padėtį, prijungti išoriniai įrenginiai taip pat išsijungiami, kai išsijungiamas TV. Jei išorinis įrenginys vis dar įrašinėja, jis gali išsijungti arba neišsijungti.

### Šaltinių sąrašas

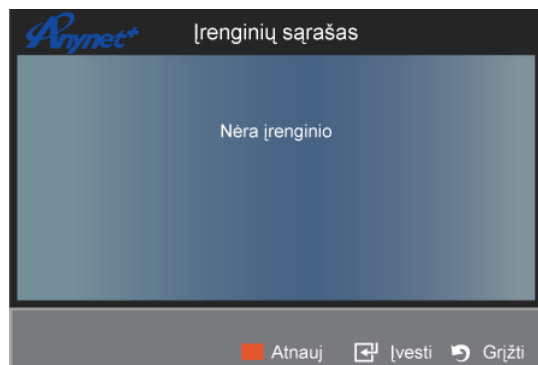

- Paspauskite mygtuką [TOOLS]. Spauskite mygtuką [↵], norėdami pasirinkti <AnyNet+ (HDMI-CEC)>.
- Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką, norėdami pasirinkti <Įrenginių sąrašas>, tuomet spauskite [↵] mygtuką.
  - <Pateiktas <AnyNet+> įrenginių sąrašas, prijungtas prie TV.
  - Jei negalite rasti norimo įrenginio, spauskite raudoną mygtuką įrenginiams nuskenuoti.

3. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką, norėdami pasirinkti konkretų įrenginį ir spauskite [↔] mygtuką. Jis perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

- <Tik tuomet, kai nustatote <Anynet+ (HDMI-CEC)> į On padėtį <Programa> meniu, pasirodo <Įrenginių sąrašas> meniu.


🔧 Perjungimas į pažymėtus įrenginius gali užtrukti 2 minutes. Negalite atšaukti operacijos atliekant perjungimo operaciją. Laikas, kuris reikalingas įrenginių paieškai nustatomas pagal prijungtų įrenginių skaičių.

Baigus prietaisų skenavimą, įrenginių kiekis nerodomas.




Nors TV automatiškai ieško įrenginių sąrašo kai TV įjungiamas įjungimo mygtuku, prietaisai, kurie prijungti prie TV, kai TV įjungtas ne visada bus automatiškai rodomi įrenginių sąrašė. Norėdami ieškoti prijungto įrenginio, spauskite raudoną mygtuką.

Jei pasirinkote išorinės įvesties režimą, spausdami [**SOURCE**] mygtuką, negalite naudoti <Anynet+> funkcijos. Būtinai persijunkite į <Anynet+> įrenginį, naudodami <Įrenginių sąrašas>.
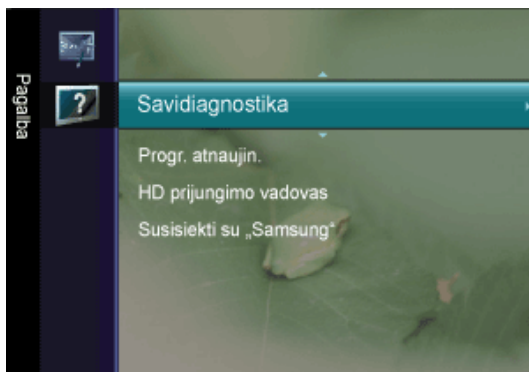
## Pagalba






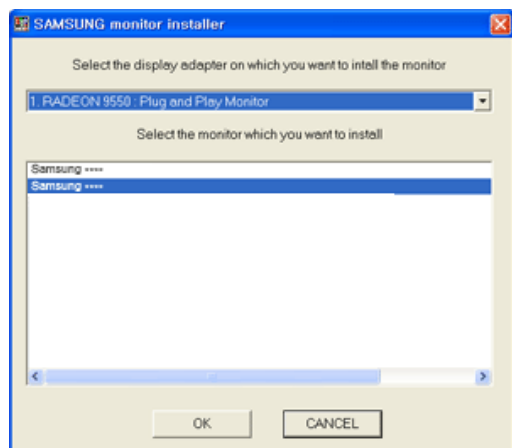
MENIU	APRAŠYMAS
Savidiagnostika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;Vaizdo patikrinimas&gt;</b> Jei manote, kad turite vaizdo problemų, atlikite vaizdo testą. Patikrinkite ekrane esantį spalvų modelį ir pažiūrėkite, ar problema vis dar egzistuoja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;Taip&gt;</b> : Jei bandomasis modelis nepasirodo, arba bandomajame modelyje yra triukšmo, pasirinkite <b>&lt;Taip&gt;</b>. Gali būti problemų su TV. Susiekite su Samsung skambučių centru.</li> <li>• <b>&lt;Ne&gt;</b> : Jei bandymo modelis tinkamai vaizduojamas, pažymėkite <b>&lt;Ne&gt;</b>. Gali būti problemų su išorine įranga. Prašome patikrinti sujungimus. Jei problema egzistuoja ir vėliau, skaitykite išorinio įrenginio naudotojo vadovą.</li> </ul> </li> <li>• <b>&lt;Garso patikrinimas&gt;</b> Jei manote, kad turite garso problemų, atlikite garso patikrinimą. Galite patikrinti garsą, grodami įdėtos melodijos garsą per TV. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;Taip&gt;</b> : Jei garso patikrinimo metu girdėsite garsą tik iš vienos kolonėlės arba visai negirdėsite, pasirinkite <b>&lt;Taip&gt;</b>. Gali būti problemų su TV. Susiekite su Samsung skambučių centru.</li> <li>• <b>&lt;Ne&gt;</b> : Jei girdite garsą, sklindantį iš kolonėlių, pažymėkite <b>&lt;Ne&gt;</b>. Gali būti problemų su išorine įranga. Prašome patikrinti sujungimus. Jei problema egzistuoja ir vėliau, skaitykite išorinio įrenginio naudotojo vadovą.</li> </ul> </li> <li>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei negirdite garso iš TV kolonėlių, prieš atlikdami garso patikrinimą, įsitikinkite, kad <b>&lt;Pasir. garsiakalbį&gt;</b> yra nustatytas į <b>&lt;TV garsiakalbis&gt;</b> esantį <b>&lt;Garsas&gt;</b> meniu.</li> <li>• Patikrinimo metu girdima melodija netgi jei <b>&lt;Pasir. garsiakalbį&gt;</b> nustatyta į <b>&lt;Išor. garsiakalbis&gt;</b> arba garsas nutylintas spaudžiant <b>[MUTE]</b> mygtuką.</li> </ul> </li> <li>• <b>&lt;Signalo informacija (tik skaitmeniniams kanalams)&gt;</b> Kitaip nei analoginiai kanalai, kurių priėmimo kokybė gali skirtis nuo snieguotos iki aiškos, skaitmeniniai (HDTV) kanalų priėmimo kokybė arba nepriekaištinga, arba jie jų visai nepriima. Taigi, kitaip nei analoginių kanalų atveju, skaitmeninio kanalo tiksliai sureguliuoti negalite. Tačiau galite sureguliuoti anteną ir pagerinti galimų skaitmeninių kanalų priėmimą. <ul style="list-style-type: none"> <li>  Jei signalo stiprumo matuoklis rodo, kad signalas yra silpnas, fiziškai sureguliuokite anteną signalo stiprumui padidinti. Tęskite antenos reguliavimą, kol rasite geriausią padėtį ir gaunamas stipriausias signalas. </li> </ul> </li> </ul>
Progr. atnaujin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;USB&gt;</b> Į televizorių įdėkite USB laikmeną, kurioje yra mikroprograma, atsisiųsta į televizorių iš <a href="http://samsung.com">samsung.com</a>. Būkite atsargūs, kad atnaujinimo diegimo metu, neišjungtumėte maitinimo ar neištrauktumėte USB laikmenos. Baigus diegti mikroprogramos atnaujinimą, televizorius automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Atnaujinimui pasibaigus, patikrinkite mikroprogramos versiją (naujosios versijos skaičius yra didesnis nei senesnės versijos). Kai programinė įranga bus atnaujinta, ankstesnės jūsų parinktos vaizdo ir garso nuostatos bus atstatytos pagal pradinis (gamyklos) nustatymus. Patariame pasirinktus nustatymus užsirašyti, kad atnaujinus galėtumėte juos lengvai atstatyti.</li> <li>• <b>&lt;KANALU&gt;</b> Atnaujina programinę įrangą, naudodamas transliavimo signalą.</li> <li>• <b>&lt;Parengties rež. Atnauj.&gt;</b> Norėdami tęsti programinės įrangos atnaujinimą įjungę pagrindinę energiją, pasirinkite spausdami <b>▲</b> arba <b>▼</b> mygtuką. Po 45 minučių parengties režime, automatiškai atliekamas rankinis atnaujinimas. Kadangi agregato įtampa įjungiamo vidiniu būdu, LED produkto ekranas gali būti nežymiai įjungtas. Šis reiškinys gali tęstis daugiau nei 1 valandą, kol baigiamas programinės įrangos naujinimas.</li> <li>• <b>&lt;Alternatyvi progr. įranga&gt; (Atsarginė kopija)</b> Jei išleista naujoji mikroprograma trukdo sklandžiam veikimui, galite programinę įrangą pakeisti senesne versija. <ul style="list-style-type: none"> <li>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei programinė įranga buvo pakeista, bus rodoma esama programinė įranga.</li> <li>• Esamą programinę įrangą galite pakeisti į pakaitinę, naudodami 'Alternatyvi progr. įranga'.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

MENIU	APRAŠYMAS
HD prijungimo vadovas	Šis meniu atvaizduoja sujungimą metoda, kuris teikia optimalią HDTV kokybę. Peržiūrėkite šią informaciją, kai jungiate išorinius įrenginius prie TV.
Susisiekti su „Samsung“	Peržiūrėkite šią informaciją, kai TV tinkamai neveikia, arba kai norite atnaujinti programinę įrangą. Galite peržiūrėti informaciją, kuri susijusi su skambučių centru, produktų ir programinės įrangos failo atsisiuntimo metodu.

## 3-6 Įrenginio tvarkyklės diegimas


 Jei diegiate įrenginio tvarkyklę, galite nustatyti produktui tinkamą skyrą ir dažnį. Įrenginio tvarkyklė tiekama kartu su produktu diske. Jei pristatytas tvarkyklės failas sugadintas, apsilankykite techninės priežiūros centre arba „Samsung Electronics“ svetainėje ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) ir atsisiųskite tvarkyklę.

1. Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.
2. Spustelėkite Windows Driver (Windows tvarkyklė)
3. Užbaikite likusias diegimo pakopas pagal ekrane rodomas instrukcijas.
4. Pasirinkite jūsų produkto modelį iš sąrašo.



5. Patikrinkite, ar valdymo skydo nustatymuose rodoma tinkama skyra ir ekrano atnaujinimo dažnis. Norėdami sužinoti daugiau, naudokitės operacinės sistemos „Windows“ dokumentais.

### 3-7 Standartinio signalo režimo lentelė

 Kitaip nei CDT, LCD monitoriuje galima pasirinkti optimalią skyrą geriausiai vaizdo kokybei užtikrinti priklausomai nuo ekrano dydžio ir paviršiaus.

Todėl vaizdo kokybė pablogėja, jei nenustatyta optimali skyra pagal ekrano dydį. Rekomenduojama nustatyti optimalią produkto skyrą.

#### Kompiuterio laikas (D-Sub, DVI ir HDMI įvestis)

Jei kompiuterio signalas yra vienas šių standartinių signalo režimų, ekranas nustatomas automatiškai. Tačiau jei kompiuterio signalas nėra vienas šių standartinių signalo režimų, gali būti rodomas tuščias ekranas arba įsijungti tik maitinimo LED. Todėl konfigūruokite jį pagal grafines plokštės vartotojo vadovą.

MODELIO PAVADINIMAS	SKIRIAMOJI GEBA	HORIZONTALIO S SKLEISTINĖS DAŽNIS (KHZ)	VERTIKALIOS SKLEISTINĖS DAŽNIS (HZ)	LAIKRODŽIO DAŽNIS (MHZ)	POLIŠKUMAS (H / V)
P2470HD / P2770HD	IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
	VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
	VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 X 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
	VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
P2470HD	VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
P2770HD	VESA, 1920 x 1080 (RB)	66,587	59,934	138,500	+/-

**AV laikas (HDMI ir Komponentas įvestis)**

SKIRIAMOJI GEBA	NUSKAITYMAS	VERTIKALIOS SKLEISTINĖS DAŽNIS (HZ)	ĮVESTIES ŠALTINIS
720 x 240	progresyvus	60Hz	Komponentas
720 x 480	pakaitinis	60Hz	Komponentas, HDMI
720 x 480	progresyvus	60Hz	Komponentas, HDMI
720 x 576	pakaitinis	50Hz	Komponentas, HDMI
1440 x 480	progresyvus	50Hz	Komponentas, HDMI
1440 x 576	pakaitinis	60Hz	HDMI
1280 x 720	pakaitinis	50Hz	HDMI
1280 x 720	progresyvus	50Hz	Komponentas, HDMI
1920 x 1080	progresyvus	60Hz	Komponentas, HDMI
1920 x 1080	pakaitinis	50Hz	Komponentas, HDMI
1920 x 1080	pakaitinis	60Hz	Komponentas, HDMI
1920 x 1080	progresyvus	24Hz	Komponentas, HDMI
1920 x 1080	progresyvus	25Hz	Komponentas, HDMI
1920 x 1080	progresyvus	30Hz	Komponentas, HDMI
1920 x 1080	progresyvus	50Hz	Komponentas, HDMI
1920 x 1080	progresyvus	60Hz	Komponentas, HDMI

**Horizontalios skleistinės dažnis**

Laiko tarpas, skirtas nuskaityti vieną liniją nuo toliausiai kairėje iki toliausiai dešinėje ekrane, vadinamas horizontaliu ciklu, o atvirkštinis horizontalus ciklas vadinamas horizontaliu dažniu. Horizontalus dažnis išreiškiamas kHz.

**Vertikalios skleistinės dažnis**

Ekranas turi rodyti tą patį vaizdą dešimtis kartų į sekundę, kad žmonės galėtų jį matyti. Šis dažnis vadinamas vertikaliu dažniu. Vertikalus dažnis išreiškiamas Hz.

## 4 Programinės įrangos diegimas

---

### 4-1 Natural Color

---

#### Kas yra Natural Color ?

Ši programinė įranga veikia tik su „Samsung“ produktais ir leidžia reguliuoti produkte rodomas spalvas bei derina spalvas produkte su išspausdintos nuotraukos spalvomis. Daugiau informacijos rasite programinės įrangos tinklo žinyne (F1).

„Natural Color“ teikiama tinkle. Galite atsisiųsti iš toliau nurodytos svetainės ir įsidiegti;

[http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop\\_download.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html)

### Kas yra MultiScreen ?



„MultiScreen“ leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.

### Programinės įrangos diegimas

1. Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.
2. Pasirinkite sąrankos programą MultiScreen.
  - Jei pagrindiniame rodinyje neatsiranda programinės įrangos diegimo išskleidžiamas rodinys, diskų įrenginyje du kartus spustelėkite sąrankos failą MultiScreen.
3. Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite [Toliau].
4. Užbaikite likusiais programinės įrangos diegimo pakopas pagal ekrane rodomas instrukcijas.
  - Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.
  - Piktograma MultiScreen gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto specifikacijų.
  - Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.

### MultiScreen Reikalavimai diegti

MultiScreen diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.

#### Operacinė sistema

##### OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32 bitų
- Windows 7 32 bitų

• MultiScreen rekomenduojama operacinė sistema yra „Windows 2000“ arba naujesnė.

#### Techninė įranga

- Mažiausiai 32 MB atminties
- Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske

### Programinės įrangos šalinimas

Spustelėkite [Start] (Pradėti), pasirinkite [Settings] (Nustatymai)/[] (Valdymo skydas) ir tada du kartus spustelėkite [Add or Remove Programs] (Pridėti arba šalinti programas).


Pasirinkite MultiScreen iš programų sąrašo ir spustelėkite mygtuką [Add/Delete] (Pridėti/Trinti).

# 5 Trikčių diagnostika

---

## 5-1 Savaiminė monitoriaus diagnostika

---

-  • Galite patikrinti, kaip veikia produktas, funkcija savaiminė diagnostika.
  - Jei rodomas tuščias ekranas, o maitinimo LED mirksi, net jei produktas ir kompiuteris tinkamai sujungti, paleiskite savaiminės diagnostikos funkciją kaip toliau nurodyta.
1. Išjunkite produktą ir kompiuterį.
  2. Atskirkite „D-Sub“ kabelį nuo produkto.
  3. Įjunkite produktą.
  4. jei produktas dirba tinkamai, rodomas pranešimas „Check Signal Cable“ (Patikrinti signalų kabelį).  
Tuo atveju jei vėl rodomas tuščias ekranas, įsitikinkite, kad nėra problemų su kompiuteriu ir jungtimi.



## 5-2 Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą

- 🔍 Patikrinkite šiuos punktus prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.

### PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮDIEGIMU (KOMPIUTERIS REŽIMAS)

Monitoriaus ekranas mirksi.	Patikrinkite, ar signalo laidas tarp kompiuterio ir LCD ekrano yra tvirtai prijungtas. (Žr. Kompiuterio prijungimas)
<b>SU EKRANU SUSIJUSIOS PROBLEMOS.</b>	
Ekrane rodomas juodas vaizdas, o maitinimo indikatorius išjungtas.	Išitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai prijungtas ir LCD ekranas įjungtas. (Žr. Kompiuterio prijungimas)
"Pranešimas „Patikrinkite signalo kabelį.“	Patikrinkite, ar ryšio kabelis yra tinkamai sujungtas su kompiuteriu ar kitu vaizdo šaltiniu. (Žr. Kompiuterio prijungimas)
"Pranešimas „Neveikia optimaliu režimu“	Patikrinkite maksimalią vaizdo adapterio skiriamąją gebą ir dažnį. Palyginkite šias reikšmes su schemos Standartinio signalo režimo lentelę duomenimis.
Vaizdas sukasi vertikalia kryptimi.	Patikrinkite, ar signalo kabelis yra tvirtai prijungtas. Dar kartą jį prijunkite. (Žr. Kompiuterio prijungimas)
Neryškus vaizdas. Vaizdas susiliejęs.	Reguliuoti dažnio <Grubus> ir <Švelnus>. Pašalinę visus priedus (vaizdo ilgintuvą ir t. t.), įjunkite dar kartą. Rekomenduojamais diapazonais nustatykite skiriamąją gebą ir dažnį.
Vaizdas nestabilus ir vibruojantis.	Patikrinkite, ar nustatyta kompiuterio vaizdo plokštės skiriamoji geba ir dažnis patenka į monitorių palaikomą diapazoną. Jei ne, atstatykite juos pagal esamąją <informaciją> meniu monitorių ir Standartinio signalo režimo lentelę.
Ekrane rodomi dvigubi vaizdai.	
Vaizdas per šviesus arba per tamsus	Reguliuoja Šviesumas ir Kontrastas (Žr. <Šviesumas>, <Kontrastas>)
Ekranas tuščias, o maitinimo indikatoriaus lemputė mirksi kas 0,5 arba 1 sekundę.	Monitorius naudoja maitinimo valdymo sistemą. Paspauskite klavišą klaviatūroje.
Ekranas tuščias ir mirksi.	Jei paspaudus mygtuką [ MENU], ekrane matomas užrašas TEST GOOD (testą išlaikė), patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kabelis, jungiantis monitorių ir kompiuterį.
<b>SU GARSU SUSIJUSIOS PROBLEMOS</b>	
Nėra garso	Išitikinkite, kad garso kabelis yra tvirtai prijungtas prie garso įvesties lizdo monitoriuje ir garso išvesties lizdo garso plokštėje. (Žr. Kompiuterio prijungimas) Patikrinkite garsumo lygį.
Garso lygis per žemas.	Patikrinkite garsumo lygį. Jei garsumas vis dar žemas po to, kai garso valdikliu nustatėte maksimalų garsumą, patikrinkite garso valdymą kompiuterio garso plokštėje arba programinėje įrangoje.

PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU NUOTOLINIO VALDYMO PULTU	
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai nereaguoja.	<p>Patikrinkite maitinimo elementų poliarškumą (+/-).</p> <p>Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovę.</p> <p>Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.</p> <p>Patikrinkite, ar tvirtai prijungtas maitinimo laidas.</p> <p>Patikrinkite, ar šalia nėra dienos šviesos lempos ar neoninės šviesos</p>
PASTABA PRODUKTO IŠORĖJE	
Jei atidžiai pažiūrėsite į griovelio briauną aplink monitorių, pastebėsite mažų dalelių.	Tai yra gaminio dizaino dalis, o ne jo defektas.

## 5-3 Dažnai klausiami klausimai ir atsakymai

DAŽNAI KLAUSIAMO KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI	PABANDYKITE TAI!
Kaip pakeisti vaizdo signalo dažnį?	<p>Turite pakeisti grafinės plokštės dažnį.</p> <p>(Daugiau informacijos rasite kompiuterio arba grafinės plokštės vartotojo vadove.)</p>
Kaip pakeisti skyrą?	<p>Windows XP : Skiriamąją gebą pakeiskite pasirinkę Control Panel (Valdymo skydas) → Appearance and Themes (Aplinka ir temos) → Display (Ekranas) → Settings (Parametrai).</p> <p>Windows ME/2000 : Skiriamąją gebą pakeiskite pasirinkę Control Panel (Valdymo skydas) → Appearance and Themes (Aplinka ir temos) → Display (Ekranas) → Settings (Parametrai).</p> <p>„Windows Vista“ : skiriamąją gebą keiskite pasirinkdami „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Appearance and Personalization“ (Išvaizda ir tinkinimas) → „Personalization“ (Tinkinimas) → „Resolution“ (Skiriamoji geba).</p> <p>„Windows 7“ : skiriamąją gebą keiskite pasirinkdami „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Personalization“ (Tinkinimas) „Display“ (Rodinys) → „Adjust Resolution“ (Reguliuoti skiriamąją gebą).</p> <p>(Daugiau informacijos rasite kompiuterio arba grafinės plokštės vartotojo vadove.)</p>
Kaip naudoti energijos taupymo funkciją?	<p>Windows XP : Konfigūruokite ją eidami: „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Appearance and Themes“ (Išvaizda ir temos) → „Display“ (Ekranas) → „Screen Saver Setting“ (Užsklandos nustatymas) arba konfigūruokite ją kompiuterio BIOS sąrankoje.</p> <p>Windows ME/2000 : Konfigūruokite ją eidami: „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Appearance and Themes“ (Išvaizda ir temos) → „Display“ (Ekranas) → „Screen Saver Setting“ (Užsklandos nustatymas) arba konfigūruokite ją kompiuterio BIOS sąrankoje.</p> <p>„Windows Vista“ : nuostatas keiskite pasirinkdami „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Appearance and Personalization“ (Išvaizda ir tinkinimas) → „Personalization“ (Tinkinimas) → „Screen Saver“ (Ekranos užsklanda). Taip galite naudoti kompiuteryje pateikiamą BIOS SĄRANKOS meniu.</p> <p>„Windows 7“ : nuostatas keiskite pasirinkdami „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Personalization“ (Tinkinimas) → „Screen Saver“ (Ekranos užsklanda). Taip galite naudoti kompiuteryje pateikiamą BIOS SĄRANKOS meniu.</p> <p>(Daugiau informacijos rasite kompiuterio arba grafinės plokštės vartotojo vadove.)</p>
Kaip valyti išorinį korpusą / LCD pultą?	<p>Atjunkite maitinimo laidą ir tada monitorių valykite minkšta šluoste, naudodami valymo tirpalą arba paprastą vandenį.</p> <p>Ant korpuso nepalikite valymo priemonės arba įbrėžimų.</p> <p>Neleiskite, kad į monitorių patektų vandens.</p>

DAŽNAI KLAUSIAMI KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI	PABANDYKITE TAI!
Koks skirtumas tarp HDTV ir SDTV?	<p>Yra įvairūs skaitmeninių televizorių tipai.</p> <p>Plačiausiai žinomi skaitmeninės TV tipai yra HDTV ir SDTV. Jie skirstomi atsižvelgiant į ekrano kokybę vaizdo specifikacijas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDTV (Didelės skyros TV): aukšta ekrano kokybė.</li> <li>• SDTV (standartinės skiriamosios gebos TV): [prastas standartinis skaitmeninis TV.</li> </ul> <p>SDTV ekrano padėties koeficientas yra 4:3, tai yra toks pats, kaip ir analoginio TV. TV ekrano padėties koeficientas 16:9 – jis yra panašus į kino teatro ekraną. Tai suteikia žymiai geresnę kokybę nei SDTV.</p> <p>Skaitmeninės TV transliavimas mūsų šalyje yra galiausiai orientuotas į HDTV. (Šiuo metu visų skaitmeniniai „Samsung Electronics“ televizorių pločio ir aukščio santykis yra 16:9).</p>
Ar galima žiūrėti HD transliavimą per visus skaitmeninius televizorius?	<p>Bet kuris skaitmeninis televizorius gali priimti visas skaitmenines transliacijas, ar jos būtų SD ar HD. Tačiau naudodami skaitmeninį HD televizorių, negalėsite mėgautis SD programomis, o jos yra aukščiausios kokybės skaitmeninės televizijos programos.</p> <p>(Šiuo metu visų skaitmeniniai „Samsung Electronics“ televizorių pločio ir aukščio santykis yra 16:9).</p>
Ar galima žiūrėti skaitmeninės televizijos transliavimą per analoginį televizorių?	<p>Ne.</p> <p>Analoginis televizorius negali atkurti skaitmeninių signalų. Todėl, norint žiūrėti skaitmeninę televiziją, reikia skaitmeninio televizoriaus.</p>
Ar galiu naudoti turimą anteną skaitmeninėms transliacijoms priimti?	<p>Kalbant apie esamus analoginius televizorius, skaitmeninis televizorius sukurtas taip, kad skaitmeninio transliavimo signalai priimami tiek per vidaus, tiek per lauko antenas.</p> <p>Jei jūsų aplinkoje signalas priimamas labai gerai, galite žiūrėti skaitmenines transliacijas per savo esamą vidaus anteną. Jei ne, geriau sumontuoti lauko anteną.</p>

## 6 Daugiau informacijos

### 6-1 Specifikacijos

MODELIO PAVADINIMAS		P2470HD	P2770HD
LCD ekranas	Ekrano dydis	24 col. (61 cm)	27 col. (68 cm)
	Ekrano sritis	531,36 mm (horizontaliai) x 298,89 mm (vertikaliai)	597,89 mm (horizontaliai) x 336,31 mm (vertikaliai)
	Pikselių žingsnis	0,27675 mm (horizontaliai) x 0,27675 mm (vertikaliai)	0,3114 mm (horizontaliai) x 0,3114 mm (vertikaliai)
Sinchronizavimas	Horizontalios skleistinės dažnis	30 ~ 81 kHz	
	Vertikalios skleistinės dažnis	56 ~ 75 Hz	
Spalva		16,7 M	
Skiriamoji geba	Optimali skyra	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
	Maksimali skyra	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
Įvesties signalas, kabelio galas		Analoginis RGB, DVI (skaitmeninė vaizdo sąsaja) 0,7 Vp-p ± 5 % Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis TTL lygis (V aukštas ≥ 2,0 V, V žemas ≤ 0,8 V)	
Maksimalus pikselių sinchronizavimas		162,000 MHz (Analoginis, Skaitmeninės)	
Elektros tiekimo įtampa		Kintamoji srovė 100–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) / svoris		593 x 377 x 66 mm (su stovu) / 5,7 kg	667 x 422 x 66 mm (su stovu) / 7,4 kg
		593 x 436 x 190 mm (su stovu) / 6,2 kg	667 x 484 x 244 mm (su stovu) / 8,2 kg
VESA Tvirtinimo sąsaja		100 mm x 100 mm	
Pokrypis		-2° ~ 22°	
Aplinkos apžvalga	Naudojimas	Temperatūra: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos	
	Laikymas	Temperatūra: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Drėgmė: 5% ~ 95%, be kondensacijos	

#### B klasės (namų naudojimo informacijos ryšio įranga)

Įrenginys buvo užregistruotas pagal EMI naudoti namie (B klasė). Jį galima naudoti visose srityse. (B klasės įranga skleidžia mažiau elektromagnetinių bangų nei A klasės įranga.)

## 6-2 Energijos taupymo funkcija


Šiame produkte yra energijos taupymo funkcija, kuri automatiškai išjungia ekraną, kai produktas nenaudojamas tam tikrą laiką, ji skirta sumažinti elektros sąnaudas. Kai produktas veikia energijos taupymo režimu, maitinimo LED pakeičia spalvą pranešti apie tai. Kai produktas veikia energijos taupymo režimu, maitinimas neišjungiamas, o jūs galite vėl įjungti ekraną paspaudę bet kurį klavišą arba spustelėję pelę. Tačiau energijos taupymo funkcija veikia tik tada, kai produktas prijungtas prie kompiuterio su energijos taupymo funkcija.

ENERGIJOS TAUPYMO FUNKCIJA	ĮPRASTAS VEIKIMAS	ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMAS	MAITINIMAS IŠJUNGTA (MAITINIMO MYGTUKAS)
Maitinimo indikatorius LED	Ijungtas	Mirksi	išjungtas
Energijos sunaudojimas	P2470HD : 52 W	Mažiau nei 2 vatai	Mažiau nei 1 vatai
	P2770HD : 62 W		



Jei nėra maitinimo nutraukimo mygtuko, energija nenaudojama, kai maitinimo kabelis atjungtas.

## 6-3 Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE)

 ► Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į SAMSUNG vartotojų aptarnavimo centrą.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FINLAND	030 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> <a href="http://www.samsung.com/hk_en/">http://www.samsung.com/hk_en/</a>



ASIA PACIFIC		
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MIDDLE EAST & AFRICA		
BAHRAIN	8000-4726	
EGYPT	0800-726786	
JORDAN	800-22273	
KSA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
QATAR	800-2255	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SYRIA	1825-22-73	
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

### TINKAMAS ŠIO GAMINIO IŠMETIMAS (ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKOS) – TIK EUROPOJE



Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

### TINKAMAS ŠIO PRODUKTO AKUMULIATORIŲ TVARKYMAS – TIK EUROPOJE



Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

- 🔍 Įkraunamas akumuliatorius yra įdėtas į įrenginį, vartotojas jo pakeisti negali. Norėdami gauti informacijos apie jo pakeitimą, susisiekite su savo paslaugų tiekėju.