




Vier-Wege
Richtungsgeber

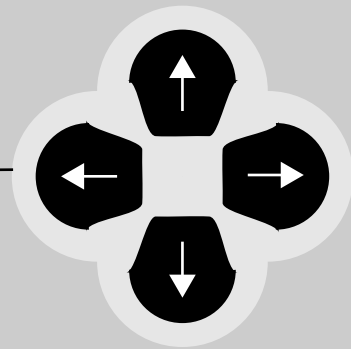


START/RESET

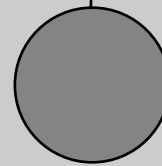



Greifen

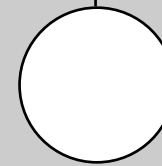


STOP

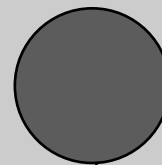


Umschwenken

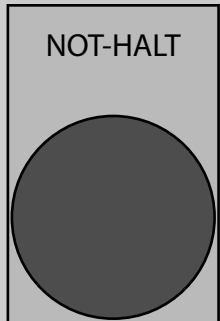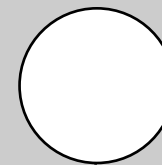

Geschwindigkeit
x/z-Achse

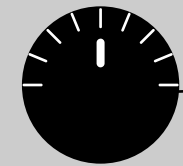

Betriebsmodus

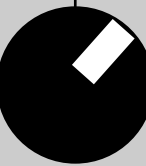

Programmierschnittstelle