


【全体図】




【機能図】

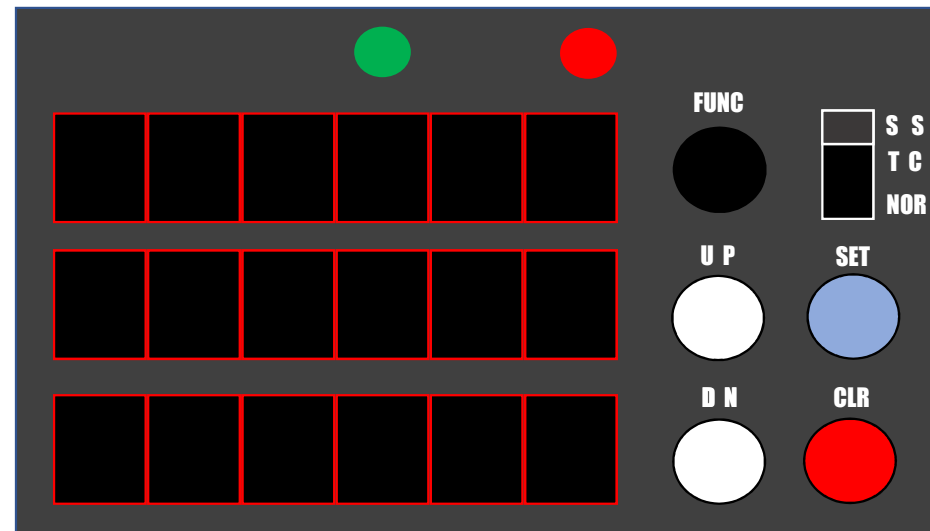


## 【ノーマルモード】


### 時刻合わせ

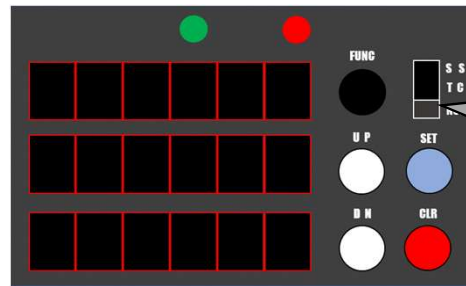


1.モードSWを  
NORに合わせる

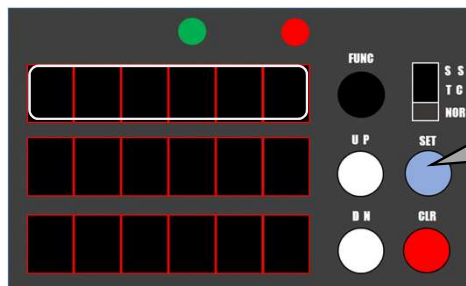


2.セットで時刻あ  
わせに

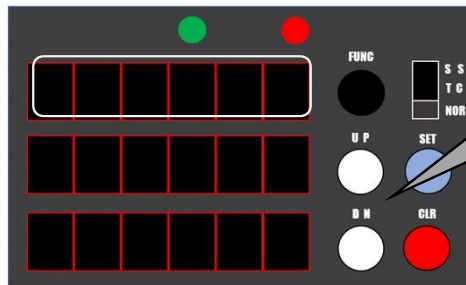

3. UP/DOWNで  
時刻設定

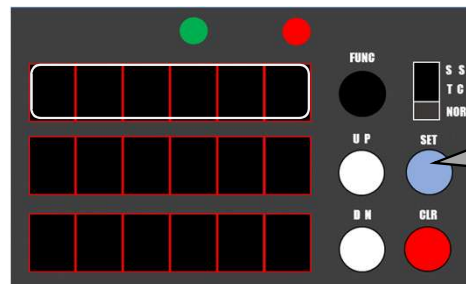


4.セットで右の桁  
へ

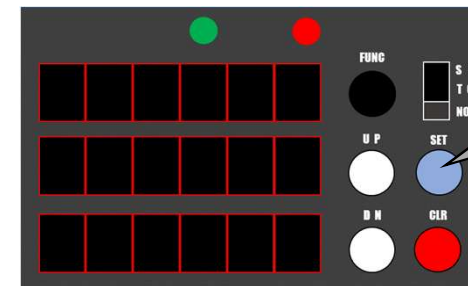

5.一番右でセット  
を再度押して時刻  
設定完了。


## 【ノーマルモード】

### 距離桁数設定

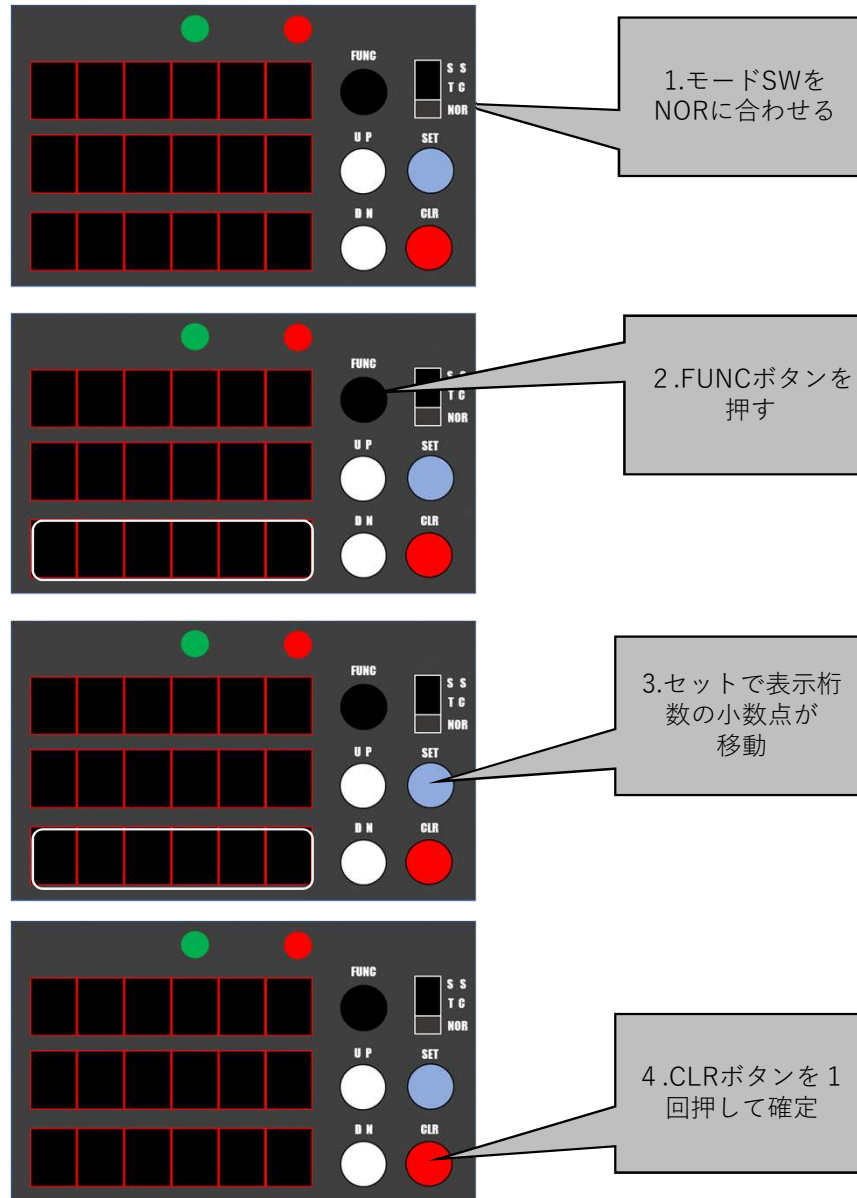


## 【ノーマルモード】


### ブザーON/OFF設定

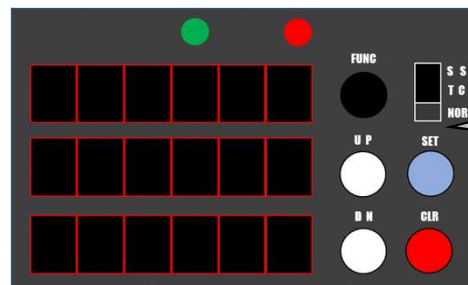


1.モードSWを  
NORに合わせる

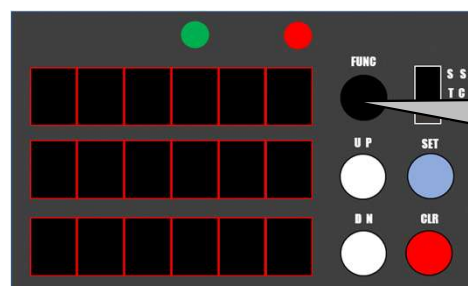


2.FUNCボタンを  
2度続けて押す

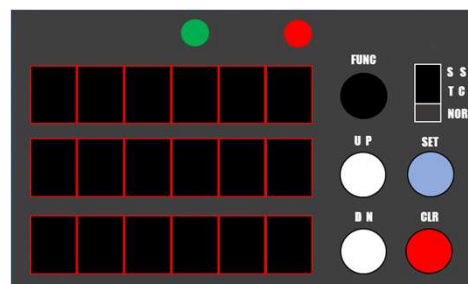

3.連続ブザー音が  
鳴る

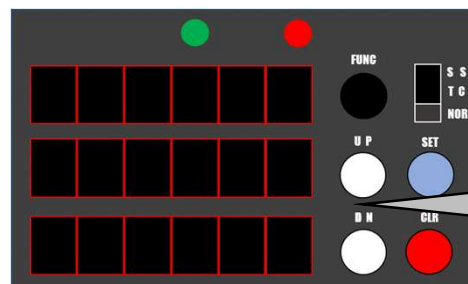

4.UP/DOWN  
ボタンで鳴る・鳴  
らないを設定



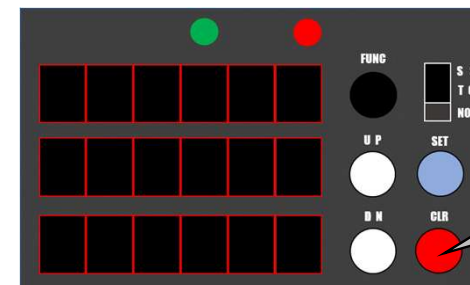


5.CLRボタンを1  
回押して確定

### 【距離測定】



すべてのモード

FWD/REVには対応しない

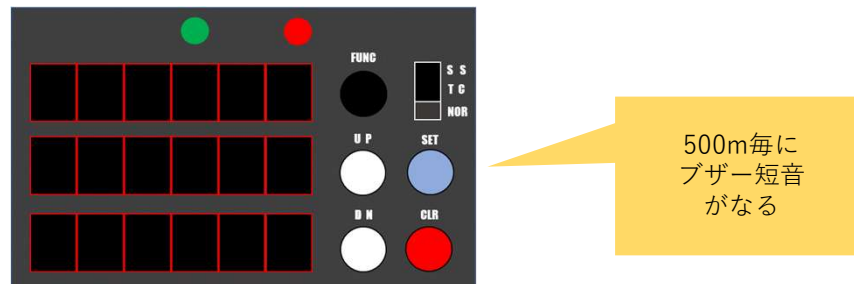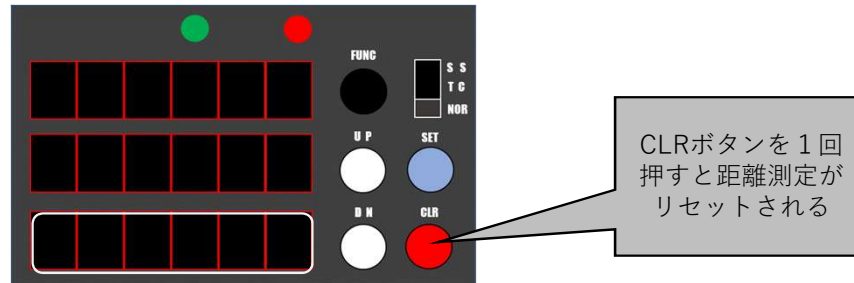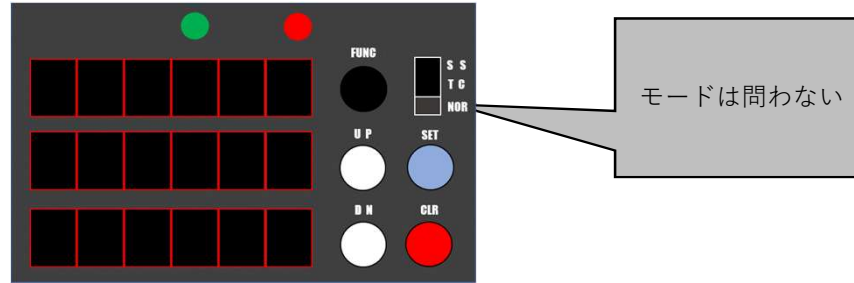

## 【TCモード】

TC-IN時間設定  
とTC-IN通知シグナル

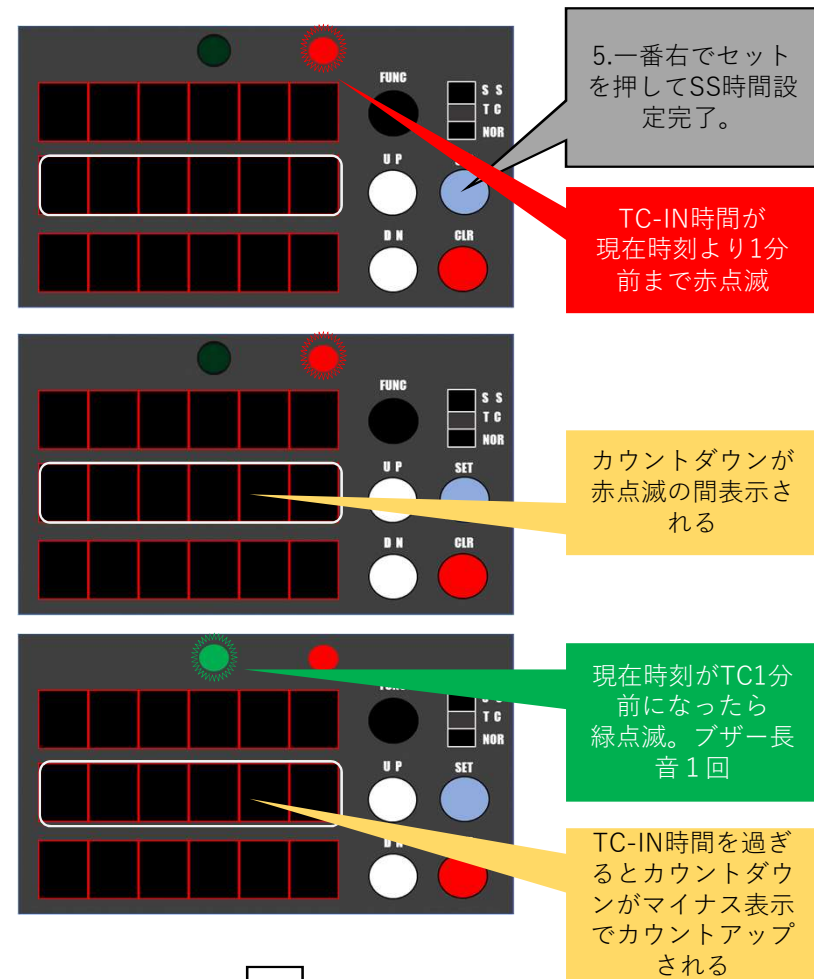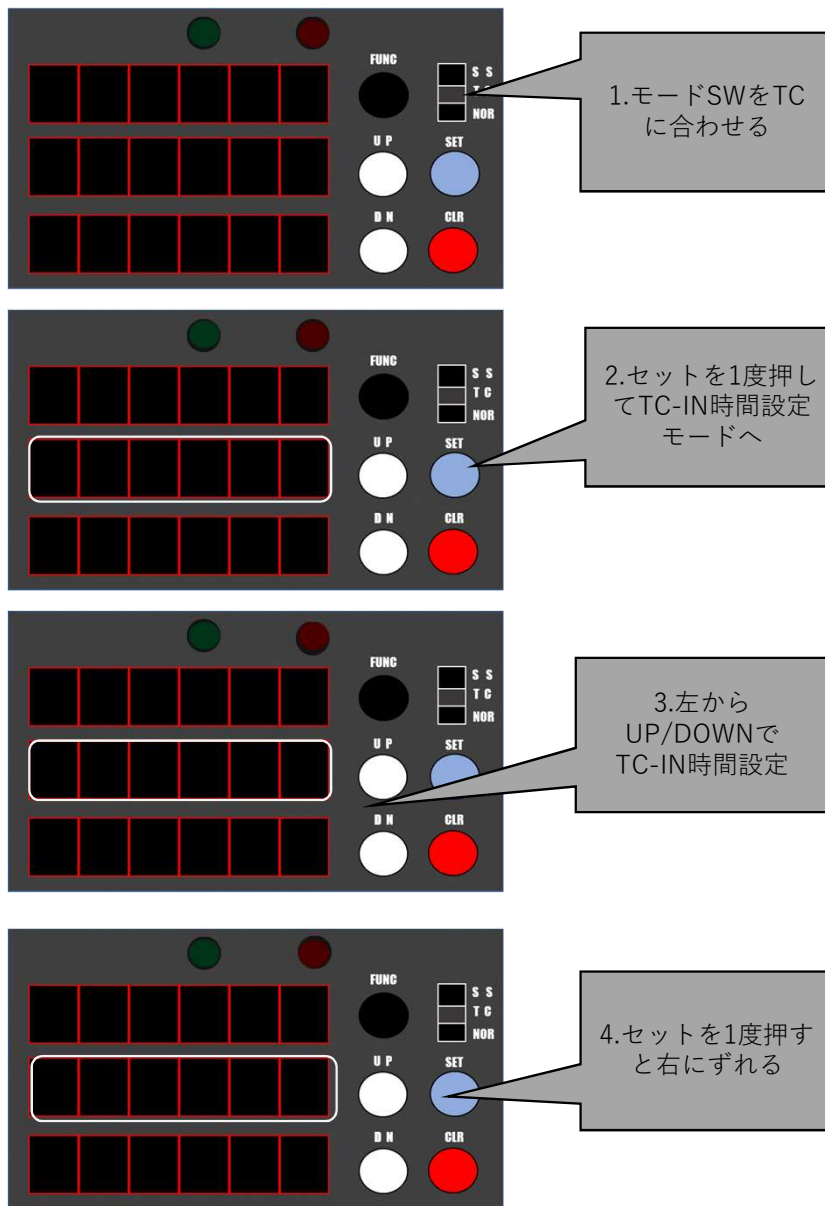


TC-INへ


## 【TCモード】

### 次TC-IN時間設定


TCで次TC-IN時間を貰う

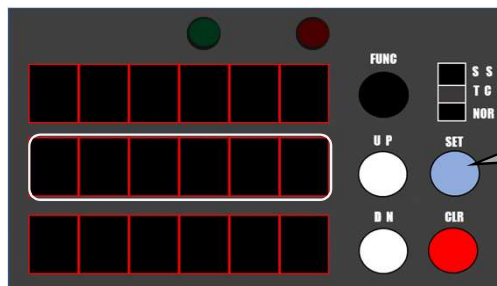


1.セットを1度押し  
てTC-IN時間設定  
モードへ

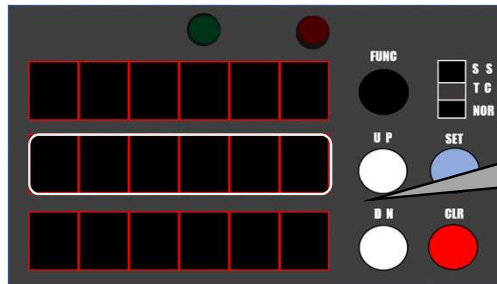

2.左から  
UP/DOWNで  
次TC-IN時間設定

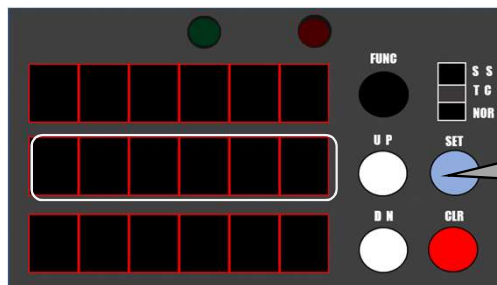


3.セットを1度押し  
と右にずれる

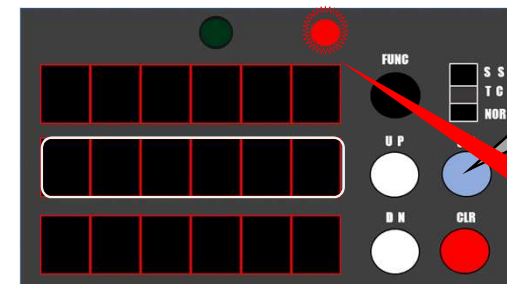


4.一番右でセット  
を押して次TC-IN  
時間設定完了。

TC-IN時間が  
現在時刻より1分  
前まで赤点減

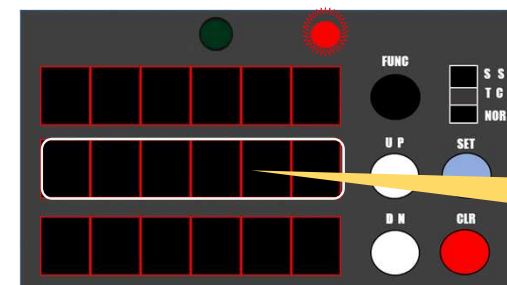


カウントダウンが  
赤点減の間表示さ  
れる

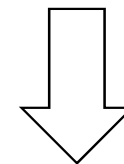


SSスタートへ

## 【SSモード】

### SSスタート時間設定と SS走行時間計測

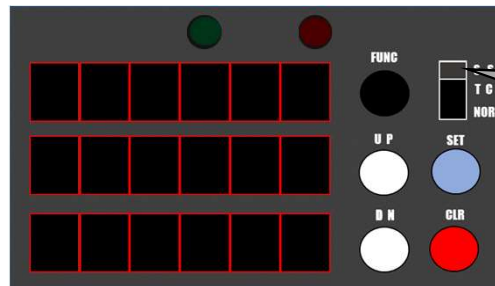


1.モードSWをSS  
に合わせる

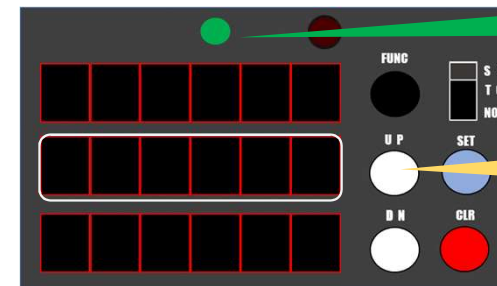


カウントダウンが  
0になったら緑連  
続点灯

SSスタート時間か  
ら自動的にストッ  
プウォッチ動作

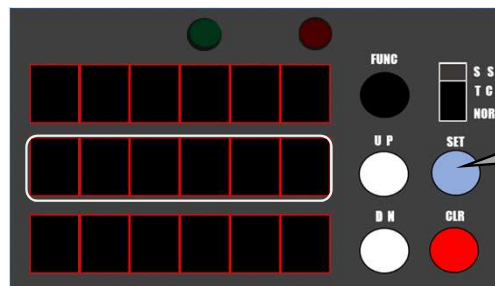


2.セットを1度押す  
と次00秒までの  
カウントダウンが  
開始

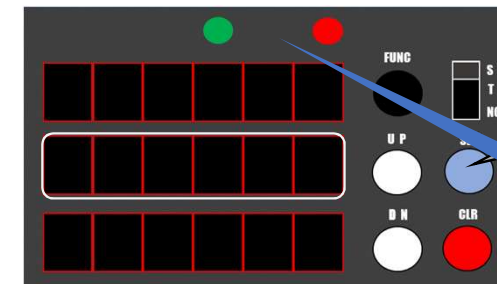


6.フィニッシュで  
SETを押すと  
計測が止まる

赤・緑両方  
同時点灯

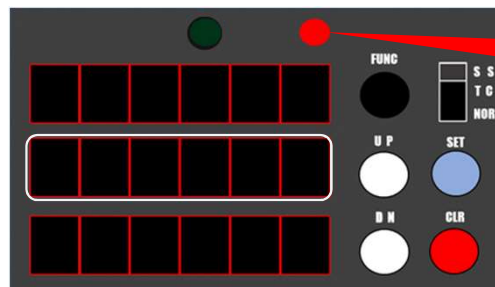


現在時刻がSSス  
タート前の時には  
赤LED連続点灯

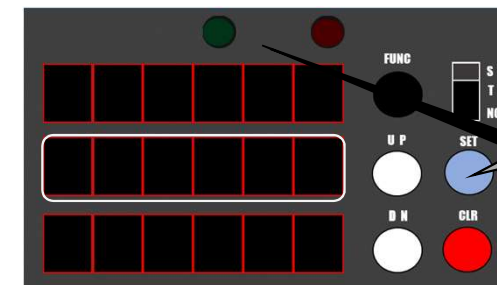

7.もう一度SET  
を押すと  
計測結果が記憶さ  
れる

LEDが消灯

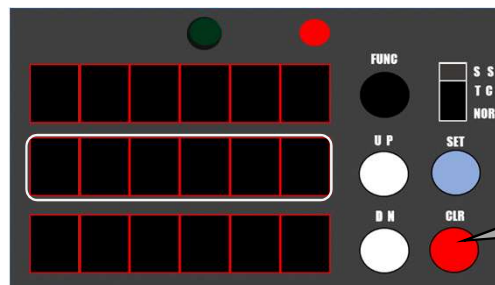



3.クリアボタンと1  
度押すと再度次0  
0秒までのカウン  
トダウンが開始



## 【SSモード】


SS走行時間記憶呼出  
と消去

バツ直が困難場合もあるので  
できれば電源リセットで  
記録が消えないのが望ましい

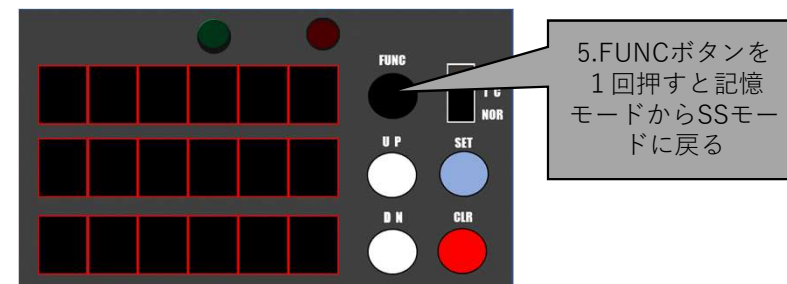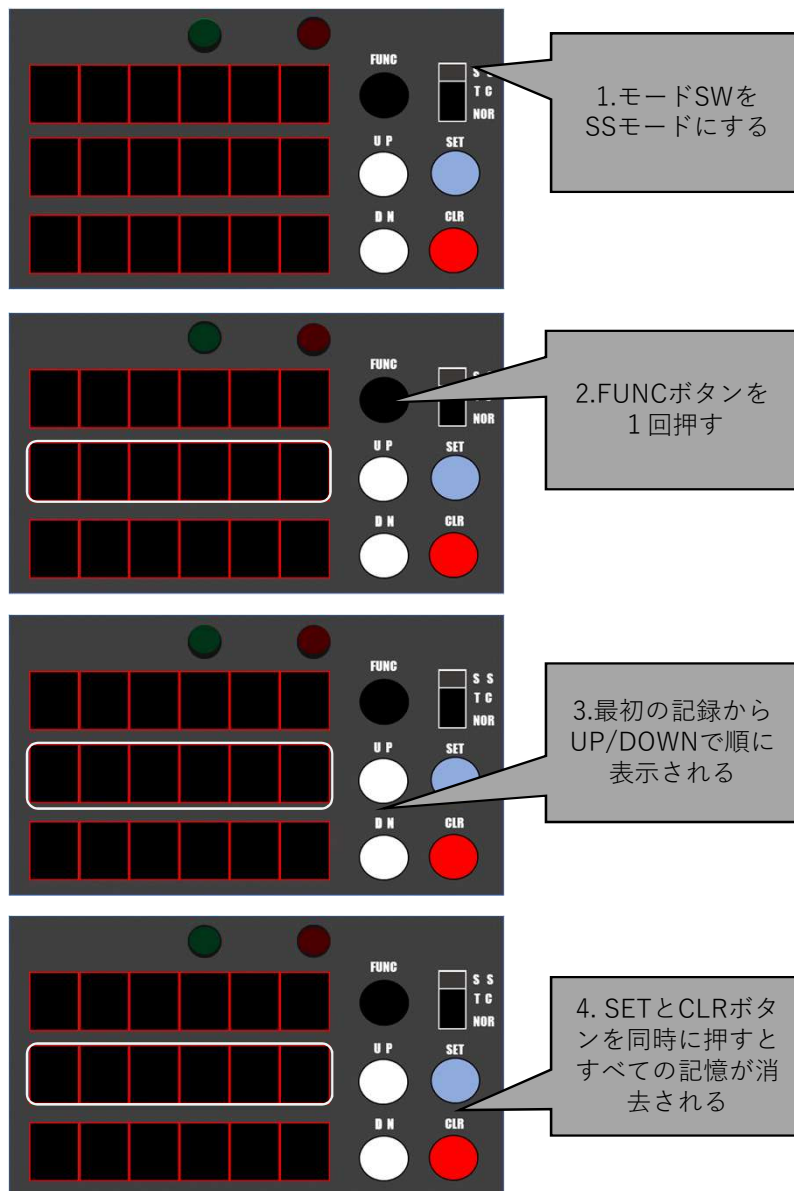


## 【TCモード】


次TC-IN時間設定  
とTC-IN通知シグナル

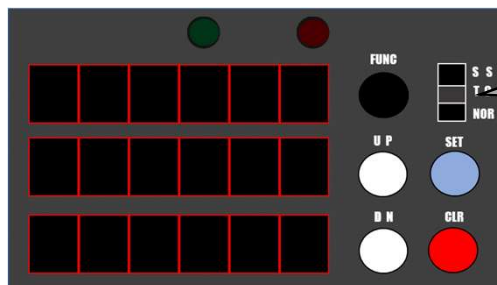

1.モードSWを  
TCに合わせる

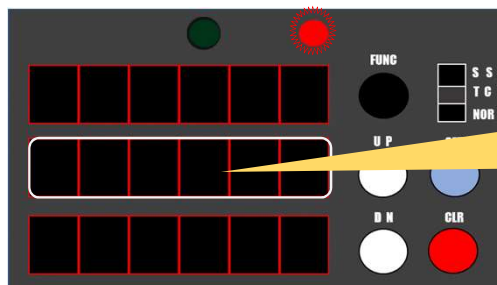


前TCで入力した次  
TC-INまでの  
カウントダウンが  
赤点滅の間表示さ  
れる

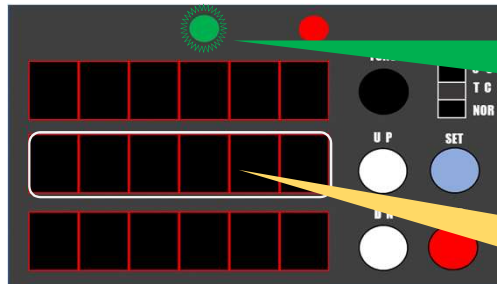

現在時刻がTC1分  
前になったら  
緑点滅。ブザー長  
音 1 回

TC-IN時間を過ぎ  
るとカウントダウ  
ンがマイナス表示  
でカウントアップ  
される

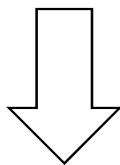


TC-INへ


## 【TCモード応用】

ラリーサービス  
クロック


サービスアウト時間を  
貰う

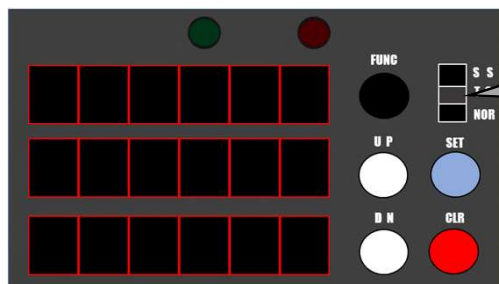


1.モードSWをTC  
に合わせる

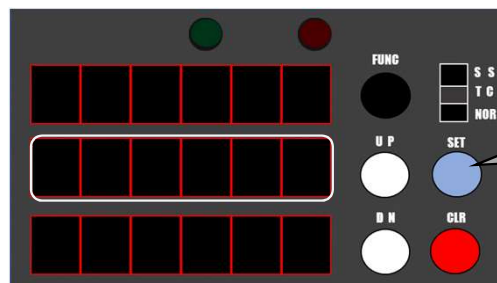


2.セットを1度押  
してTC-IN時間設  
定モードへ

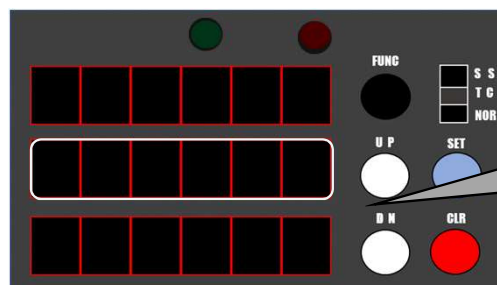

3.左から  
UP/DOWNで  
サービスアウト時  
間設定

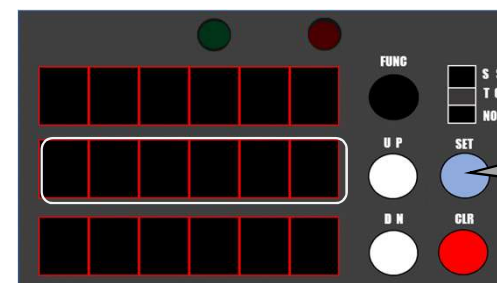


4.セットを1度押  
すと右にずれる

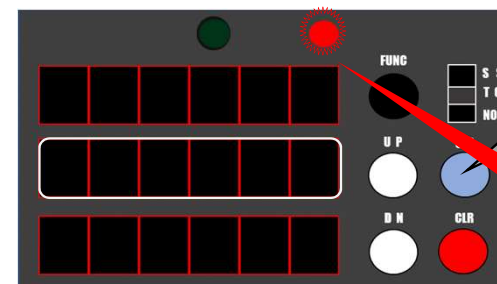


5.一番右でセット  
を押してサービス  
アウト設定完了。

サービスアウト時  
間が現在時刻より  
1分前まで赤点減

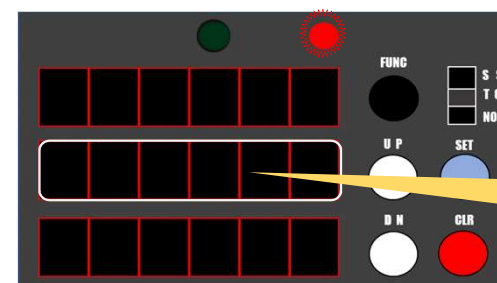

カウントダウンが  
赤点減の間表示さ  
れる

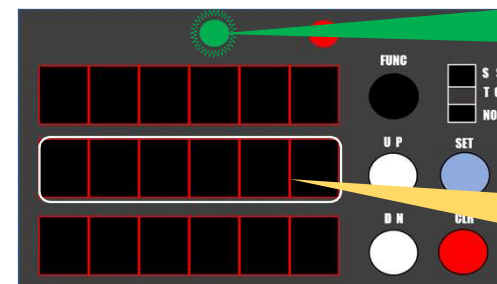

現在時刻がサービ  
スアウト時間1分  
前になったら  
緑点減

サービスアウト時  
間を過ぎるとカウ  
ントダウンがマイ  
ナス表示でカウン  
トアップされる