



Cableado del Controlador Aquaductor. (4-cables).

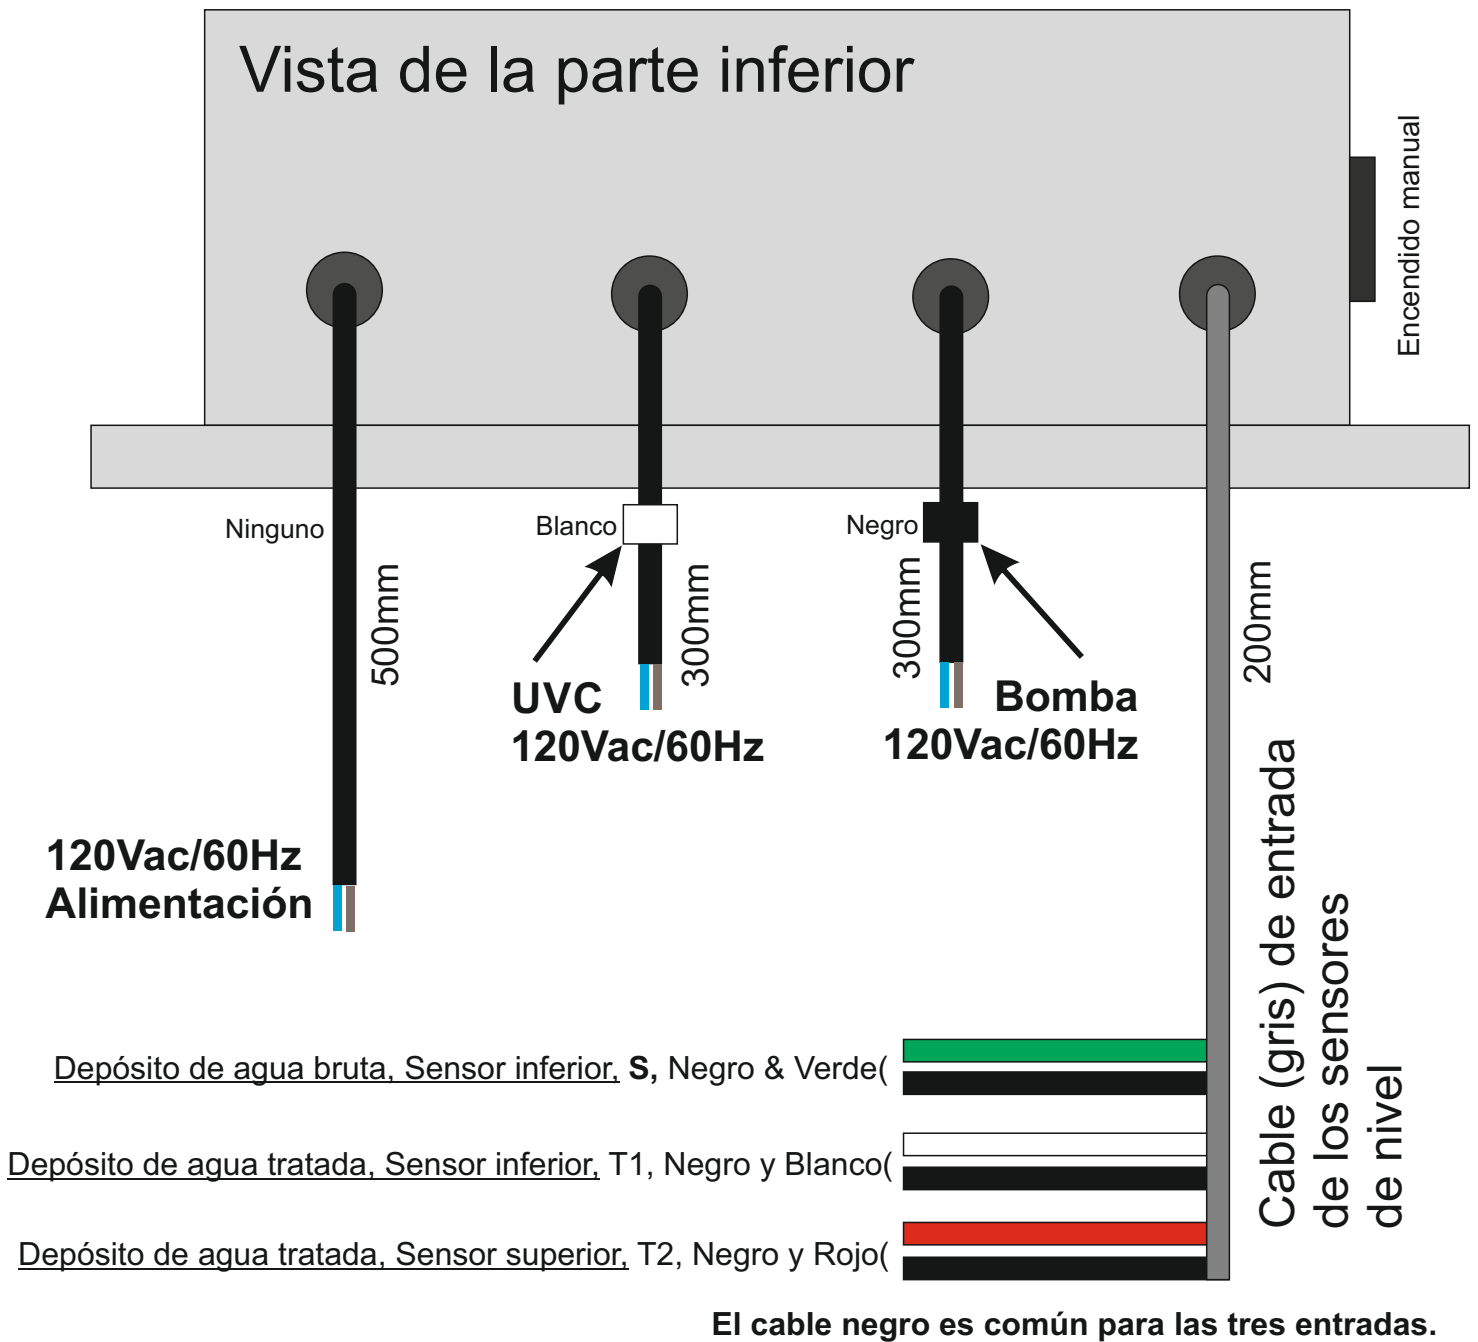

Orientación y lógica del sensor de nivel:-

Para todos los sensores, nivel alto de agua contacto cerrado. Por lo tanto, cuando el nivel de agua es bajo el contacto está abierto.

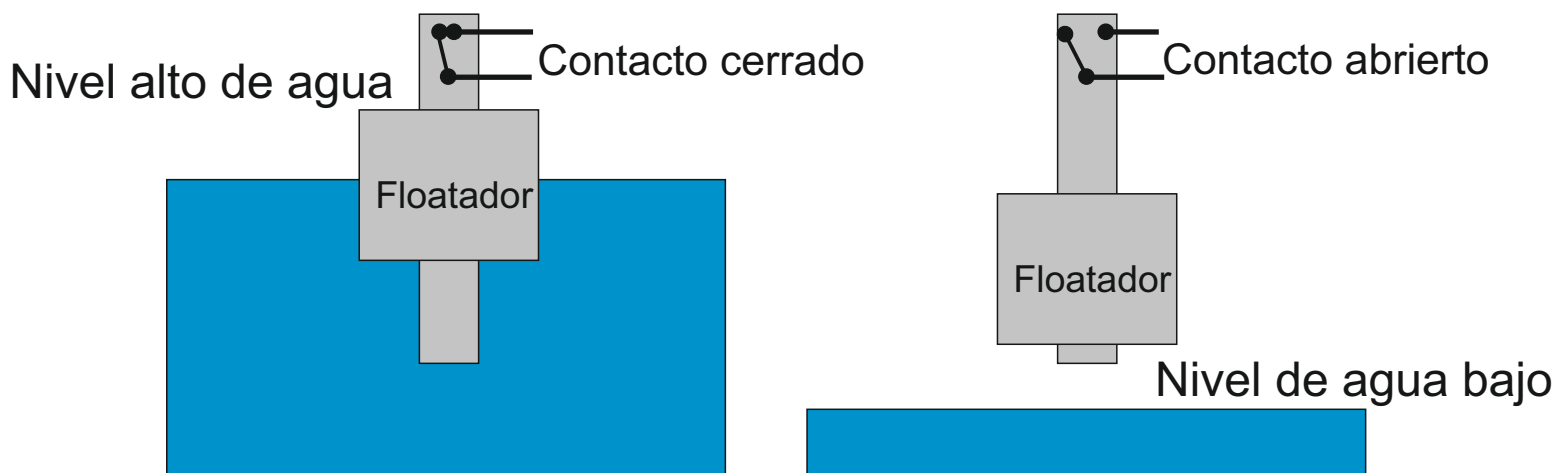

Cableado del Controlador Aquaductor. (4-cables).

