

中华人民共和国国家标准

GB 4717—201X
代替 GB 4717-2005

火灾报警控制器

Fire Alarm Control Units

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(报批稿)

2017-11-30

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类	1
4 术语和定义	1
5 要求	3
5.1 总则	3
5.2 外观要求	3
5.3 主要部（器）件性能	3
5.4 整机性能	5
5.5 绝缘电阻	11
5.6 泄漏电流	11
5.7 电气强度	12
5.8 电磁兼容性能	12
5.9 气候环境耐受性	13
5.10 机械环境耐受性	13
6 试验	14
6.1 总则	14
6.2 外观与主要部（器）件检查	15
6.3 火灾报警功能试验	16
6.4 火灾报警控制功能试验	17
6.5 故障报警功能试验	18
6.6 屏蔽功能试验（仅适于具有此项功能的试样）	18
6.7 监管功能试验（仅适于具有此项功能的试样）	18
6.8 自检功能试验	19
6.9 信息显示与查询功能试验	19
6.10 系统兼容功能试验（仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样）	19
6.11 检查功能试验	19
6.12 与消防控制室图形显示装置通信功能试验	20
6.13 电源性能试验	20
6.14 软件控制功能试验	21
6.15 绝缘电阻试验	21
6.16 泄漏电流试验	22
6.17 电气强度试验	22
6.18 射频电磁场辐射抗扰度试验	22
6.19 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	23
6.20 静电放电抗扰度试验	23

6.21 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	23
6.22 浪涌（冲击）抗扰度试验	23
6.23 电源瞬变试验	24
6.24 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	24
6.25 低温（运行）试验	24
6.26 恒定湿热（运行）试验	24
6.27 恒定湿热（耐久）试验	25
6.28 振动（正弦）（运行）试验	25
6.29 振动（正弦）（耐久）试验	25
6.30 碰撞试验	25
7 检验规则	26
7.1 产品出厂检验	26
7.2 型式检验	26
8 标志	26
8.1 产品标志	26
8.2 质量检验标志	27
附 录 A （规范性附录） 控制器运行数据存储单元	28
附 录 B （规范性附录） 直流恒压电源性能要求	31
附 录 C （规范性附录） 消防系统设备控制总线通信协议	34
参考文献	53

前 言

本标准的第5章、第7章、第8章内容为强制性的，其余为推荐性的。

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准与GB 4717—2005相比主要变化如下：

- 增加了按键与指示灯设置要求（见5.3.1.5）；
- 增加了控制器的通信线路要求（见5.3.1.6）；
- 增加了防护要求（见5.3.1.7）；
- 修改了指示灯（器）的要求（见5.3.2）；
- 增加了控制器运行数据存储单元的要求（见5.3.9）；
- 增加了火灾自动报警系统中使用的分布式直流恒压电源性能要求（见5.3.10）；
- 增加了联动控制启动按钮（键）功能（见5.4.2.3）；
- 增加了网络通信协议要求（见5.4.2.14）；
- 修改了屏蔽功能（见5.4.4.2）；
- 增加了检查功能（见5.4.9）；
- 增加了与消防控制室图形显示装置通信功能（见5.4.10）。

本标准自实施之日起，代替GB 4717—2005《火灾报警控制器》。

本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出并归口。

本标准起草单位：公安部沈阳消防研究所、英宏消防技术（福建）有限公司、北京利达华信电子有限公司、深圳市泰和安科技有限公司、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司、深圳市赋安安全系统有限公司、西安盛赛尔电子有限公司、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、秦皇岛尼特智能科技有限公司

本标准主要起草人：丁宏军、张颖琮、李小白、钟晨、刘作利、王鹤桥、刘玉宝、李惠箐、唐晓亮、邹方勇、陈宇弘、王欣、李鑫、郑春华、王丽红、王爱中、涂燕平、李宁、蔡为民、石险峰、苏颜斌。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 4717—1984
- GB 4717—1993
- GB 4717—2005

火灾报警控制器

1 范围

本标准规定了火灾报警控制器（以下简称控制器）的分类、术语和定义、要求、试验、检验规则和标志。

本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的控制器，其它环境中安装的具有特殊性能的控制器，除特殊要求应由有关标准另行规定外，亦应执行本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2408—2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB 12978 消防电子产品检验规则

GB 16806 消防联动控制系统

GB/T 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

3 分类

控制器按应用方式分为：

- a) 独立型（不具有向其它控制器传递信息功能的控制器）；
- b) 区域型（具有向其它控制器传递信息功能的控制器）；
- c) 集中型（具有接收其它控制器传递的信息并集中显示功能的控制器）；
- d) 集中区域兼容型（同时具有区域型控制器和集中型控制器功能的控制器）。

4 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

4.1

屏蔽状态 disabled condition

控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。

4.2

监管信号 supervisory signal

控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其它输入信号。

4.3

监管报警状态 supervisory signal condition

控制器发出监管报警信号时所处的状态。

4.4

自检状态 test condition

控制器进行自检功能时所处的状态。

4.5

正常监视状态 quiescent condition

控制器接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态。

4.6

运行数据存储单元 operational data storage unit

用于记录控制器连接的全部火灾报警触发器件、消防联动设备的运行状态信息，为火灾调查提供参考的单元。

4.7

消防系统报警总线 FAbus (fire system alarm bus)

火灾自动报警系统中，火灾报警触发器件与火灾报警控制装置之间传送信息的通信线路。

4.8

消防系统联动总线 FCbus (fire system control bus)

火灾自动报警系统中，火灾报警控制器（联动型）与输出模块、输入模块、输入/输出模块之间传送信息的通信线路。

4.9

消防系统设备控制总线 FECbus (fire system equipment control bus)

火灾自动报警系统中，火灾报警控制器（联动型）通过消防联动通信模块与消火栓系统、自动灭火系统、防排烟系统、防火卷帘监控系统、防火门监控系统、消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统等消防联动控制设备之间传送信息的通信线路。

5 要求

5.1 总则

控制器应满足本章要求，并按照第6章规定进行试验，以确认对本章要求的符合性。

5.2 外观要求

控制器应具备产品出厂时的完整包装。控制器表面应有产品标志，包装中应包含质量检验合格标志和使用说明书。控制器表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动。

5.3 主要部（器）件性能

5.3.1 通用要求

- 5.3.1.1 控制器的主要部（器）件，应采用符合相关标准的定型产品。
- 5.3.1.2 控制器主电源应采用 220 V，50 Hz 交流电源，电源线输入端应设接线端子。
- 5.3.1.3 控制器应设有保护接地端子。
- 5.3.1.4 控制器能为其连接的部件供电，可优先采用直流 24 V。
- 5.3.1.5 控制器应具有中文功能标注和信息显示，按键与指示灯应采用图 1 或图 2 的设置方式。

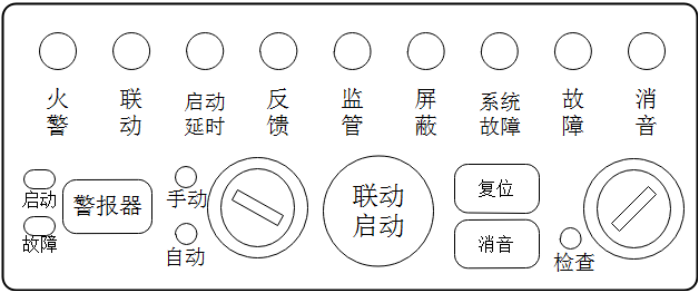


图 1 按键与指示灯横向设置



图 2 按键与指示灯纵向设置

5.3.1.6 控制器的通信线路应采用铜质绞线或光缆连接，控制器的消防系统设备控制总线应采用独立的通信线路，不应与消防系统报警总线、消防系统联动总线复用。

5.3.1.7 控制器外壳为非金属材料时，外壳材料的阻燃等级应为 GB/T 2408—2008 中的 V0 级。控制器的外壳防护等级（IP 代码）不应低于 GB/T 4208 中 IP30 的要求。

5.3.1.8 控制器应有相应的中文说明书。说明书的内容应满足 GB/T 9969 的要求。

5.3.2 指示灯（器）

5.3.2.1 应以红色指示火灾报警状态、监管状态、反馈信号、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号；黄色指示故障、屏蔽、自检、消音状态；绿色指示电源工作状态、手动工作状态、自动工作状态、检查功能状态。

5.3.2.2 指示灯（器）功能应有中文标注。

5.3.2.3 在 5 lx~500 lx 环境光条件下，在正前方 22.5° 视角范围内，状态指示灯（器）和电源指示灯（器）应在 3 m 处清晰可见；其它指示灯（器）应在 0.8 m 处清晰可见。

5.3.2.4 采用闪亮方式的指示灯（器）每次点亮时间不应小于 0.25 s，其火警指示灯（器）闪动频率不应小于 1 Hz，故障指示灯（器）闪动频率不应小于 0.2 Hz。

5.3.2.5 用一个指示灯（器）显示具体部位的故障、屏蔽和自检状态时，应能明确分辨。

5.3.3 字母（符）—数字显示器

在 5 lx~500 lx 环境光线条件下，字母（符）—数字显示器，显示字符应在其正前方 22.5° 视角内，0.8 m 处可读。

5.3.4 音响器件

5.3.4.1 在正常工作条件下，音响器件在其正前方 1 m 处的声压级（A 计权）应不小于 65 dB，且不大于 115 dB。

5.3.4.2 在控制器额定工作电压 85% 条件下音响器件应能正常工作。

5.3.5 熔断器

用于电源线路的熔断器或其它过流保护器件，其额定电流值不应大于控制器最大工作电流的 2 倍。当最大工作电流大于 6 A 时，熔断器的额定电流值可采用最大工作电流的 1.5 倍。在靠近熔断器或其它过流保护器件处应清楚地标注其参数值。

5.3.6 接线端子

每一接线端子上都应清晰、牢固地标注其编号或符号，相应用途应在使用说明书中注明。

5.3.7 充电器及备用电源

5.3.7.1 电源正极连接导线应为红色，负极应为黑色或蓝色。

5.3.7.2 充电电流不应大于电池生产厂规定的额定值。

5.3.8 开关和按键

开关和按键应在其上或靠近的位置清楚地标注出其功能。

5.3.9 运行数据存储单元

控制器的运行数据存储单元应为独立可拆卸结构,采用金属外壳,外壳防护等级(IP代码)不应低于GB/T 4208中IP54的要求,功能应满足附录A 的要求。

5.3.10 分布式直流恒压电源

与控制器配接的具有相对独立结构、并可单独使用的直流恒压电源,其外壳防护等级(IP代码)不应低于GB/T 4208 中IP30的要求,性能应满足附录B的要求。

5.4 整机性能

5.4.1 火灾报警功能

5.4.1.1 控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其它火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,显示并记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。

5.4.1.2 当有火灾探测器的火灾报警信号输入时,控制器应在10 s内发出火灾报警声、光信号。火灾报警信号可设置报警延时,其最大延时不应超过1 min,延时期间应有延时光指示,延时设置信息应能通过本机操作查询。

5.4.1.3 控制器与线型感温火灾探测器、吸气式火灾探测器、图像型火灾探测器等非控制器直接供电的火灾探测器连接时,控制器还应能接收并显示火灾探测器发出的与火灾报警相关的信息。

5.4.1.4 当有手动火灾报警按钮报警信号输入时,控制器应在10 s内发出火灾报警声、光信号,并明确指示该报警是手动火灾报警按钮报警。

5.4.1.5 控制器应有专用火警总指示灯(器)。控制器处于火灾报警状态时,火警总指示灯(器)应点亮。

5.4.1.6 控制器应能手动消除火灾报警声信号,消声后,应点亮消音指示灯;有新的火灾报警信号输入时,声警报信号应能重新启动,并熄灭消音指示灯。

5.4.1.7 控制器采用字母(符)一数字显示时,还应满足下述要求:

- a) 应能显示当前火灾报警部位的总数;
- b) 应能采用下述方法之一显示最先火灾报警部位:
 - 1) 用专用显示器持续显示;
 - 2) 如未设专用显示器,应在共用显示器的顶部持续显示。
- c) 后续火灾报警部位应按报警时间顺序连续显示。当显示区域不足以显示全部火灾报警部位时,应按顺序循环显示;同时应设手动查询按钮(键),每手动查询一次,只能查询一个火灾报警部位及相关信息。

5.4.1.8 控制器需要接收来自同一探测器(区)两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时,还应满足下述要求:

- a) 控制器接收到第一个火灾报警信号时,应发出火灾报警声信号或故障声信号,并指示相应的报警部位,但不能进入火灾报警状态;
- b) 接收到第一个火灾报警信号后,控制器在60 s内接收到要求的后续火灾报警信号时,应发出火灾报警声、光信号,并进入火灾报警状态;
- c) 接收到第一个火灾报警信号后,控制器在30 min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号时,应对第一个火灾报警信号自动复位。

5.4.1.9 控制器需要接收到不同部位两只火灾探测器的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时,还应满足下述要求:

- a) 控制器接收到第一只火灾探测器的火灾报警信号时,应发出火灾报警声信号或故障声信号,并指示相应部位,但不能进入火灾报警状态;
- b) 控制器接收到第一只火灾探测器的火灾报警信号后,在规定的時間间隔(不小于5 min)内未接收到要求的后续火灾报警信号时,可对第一个火灾报警信号自动复位。

5.4.1.10 控制器应设手动复位按钮(键),操作手动复位按钮(键),控制器应在20 s内完成复位;复位后,仍然存在的状态及相关信息均应保持或在20 s内重新建立。

5.4.1.11 控制器火灾报警计时装置的日计时误差不应超过6 s,使用打印机记录火灾报警时间时,应打印出年、月、日、时、分等信息,但不能仅使用打印机记录火灾报警时间。

5.4.1.12 通过控制器可改变与其连接的火灾探测器响应阈值(响应时间)时,对探测器设定的响应阈值(响应时间)应能手动可查。

5.4.1.13 除复位操作外,对控制器的任何操作均不应影响控制器接收和发出火灾报警信号。

5.4.2 火灾报警控制功能

5.4.2.1 控制器在火灾报警状态下应有火灾声和/或光警报器控制输出。

5.4.2.2 控制器应设置手动/自动状态转换钥匙、手动控制状态指示灯(器)和自动控制状态指示灯(器)。

5.4.2.3 控制器应设置独立的联动控制启动按钮(键),按钮(键)应采用直径不小于12 mm的圆形红色按钮(键)。按键应具有防止误操作的措施,不应采用密码保护的方式。当控制器处于手动控制状态时,应能通过手动操作该按钮(键),转换到自动控制状态,并点亮自动控制状态指示灯(器)。

5.4.2.4 控制器应设置其它控制输出(不应少于2点,且不大于6点),用于控制火灾报警传输设备和消防联动设备等设备,并满足下述要求:

- a) 每一控制输出应具有可编程功能,报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号时,控制器应发出启动输出信号;
- b) 每一控制输出应有对应的绿色手动直接启动按钮(键)和红色手动直接停止按钮(键),控制器不应采用软件方式实现手动直接启动按钮(键)和手动直接停止按钮(键)的控制功能。控制器应具有防止手动直接启动按钮(键)和红色手动直接停止按钮(键)同时动作的措施。

5.4.2.5 控制器在发出火灾报警信号后3 s内应启动相关的控制输出(有延时要求时除外)。

5.4.2.6 控制器应能手动消除和启动火灾声和/或光警报器的声警报信号,并能指示声警报信号的启动状态。

5.4.2.7 具有传输火灾报警信息功能的控制器,在火灾报警信息传输期间应有光指示,并保持至复位,如有反馈信号输入,应有接收显示。对于采用独立指示灯(器)作为传输火灾报警信息显示的控制器,如有反馈信号输入,可用该指示灯(器)转为接收显示,并保持至复位。

5.4.2.8 控制器发出消防联动设备控制信号时,应发出相应的声光信号指示,该光信号指示不能被覆盖且应保持至手动恢复;在接收到消防联动控制设备反馈信号10 s内应发出相应的声光信号,并保持至消防联动设备恢复。

5.4.2.9 如需要设置控制输出延时,延时应按下述方式设置:

- a) 对火灾声和/或光警报器及对消防联动设备控制输出的延时,应通过火灾探测器和/或手动火灾报警按钮和/或特定部位的信号实现;
- b) 控制火灾报警信息传输的延时应通过火灾探测器和/或特定部位的信号实现;
- c) 延时不应超过10 min,延时时间变化步长不应超过1 min;
- d) 在延时期間,应能手动插入或通过手动火灾报警按钮而直接启动输出功能;
- e) 任一输出延时均不应影响其它输出功能的正常工作,延时期間应有延时光指示。

5.4.2.10 当控制器要求接收来自火灾探测器和/或手动火灾报警按钮的1个以上火灾报警信号才能发出控制输出时,当收到第一个火灾报警信号后,在收到要求的后续火灾报警信号前,控制器应进入火灾报警状态;但可设有分别或全部禁止对火灾声和/或光警报器、火灾报警传输设备和消防联动设备输出操作的手段。禁止对某一设备输出操作不应影响对其它设备的输出操作。

5.4.2.11 控制器在机箱内设有消防联动控制设备时,即火灾报警控制器(联动型),还应满足GB 16806中消防联动控制器的相关要求,消防联动控制设备故障不应影响控制器的火灾报警功能和非故障部位的火灾报警控制功能。

5.4.2.12 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其它火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备。

5.4.2.13 火灾报警控制器(联动型)应能指示其连接的消防电气控制装置的手动/自动控制状态信息。

5.4.2.14 火灾报警控制器(联动型)应通过消防联动通信模块与消防联动控制设备通信,消防联动通信模块应具有CAN接口、RS485接口两种总线通信接口。与消防联动通信模块连接的消防联动控制设备总数不应大于63个。消防联动通信模块与消防联动控制设备的通信协议应满足附录C的要求。

5.4.3 故障报警功能

5.4.3.1 控制器应设故障总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有故障信号输入,该故障总指示灯(器)均应点亮。

5.4.3.2 当控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。

5.4.3.3 控制器应能显示下述故障的部位:

- a) 控制器与火灾探测器,手动火灾报警按钮及完成传输火灾报警信号功能部件间连接线的断路、短路(短路时发出火灾报警信号除外)和影响火灾报警功能的接地,探头与底座间连接断路;
- b) 控制器与火灾显示盘连接线的断路、短路和影响功能的接地;
- c) 控制器与其控制的声和/或光警报器、火灾报警传输设备和消防联动设备间连接线的断路、短路和影响功能的接地。

其中a)、b)两项故障在有火灾报警信号时,除影响功能的接地故障外可以不显示,c)项故障显示不能受火灾报警信号影响。

5.4.3.4 控制器应能显示下述故障的类型:

- a) 给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路故障;
- b) 备用电源与其负载间连接线的断路故障;
- c) 主电源欠压;
- d) 控制器不能对运行数据存储单元保存数据。

5.4.3.5 控制器应能显示所有故障信息。在不能同时显示所有故障信息时,未显示的故障信息应手动可查。

5.4.3.6 当主电源断电,备用电源不能保证控制器正常工作时,控制器应发出声故障信号并应能保持1h以上。

5.4.3.7 对于软件控制实现各项功能的控制器,当程序不能正常运行或存储器内容出错时,控制器应有单独的故障指示灯显示系统故障。

5.4.3.8 控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。复位后,控制器应在100s内重新显示尚存在的故障。

5.4.3.9 任一故障均不得影响非故障部分的正常工作。

5.4.3.10 当控制器采用总线工作方式时，应设有总线短路隔离器。短路隔离器动作时，控制器应能指示出被隔离部件的部位号或故障部位号。当某一总线发生一处短路故障导致短路隔离器动作时，受短路隔离器影响的部件数量不应超过 32 个。

5.4.4 屏蔽功能（仅适于具有此项功能的控制器）

5.4.4.1 控制器应有专用屏蔽总指示灯（器），无论控制器处于何种状态，只要有屏蔽存在，该屏蔽总指示灯（器）应点亮，并显示屏蔽时间。

5.4.4.2 控制器不应屏蔽火灾声和/或光警报器，应具有对下述设备或部位进行单独屏蔽、解除屏蔽操作功能（应手动进行）：

- a) 每个部位或探测区、回路；
- b) 消防联动控制设备；
- c) 故障警告设备；
- d) 火灾报警传输设备。

5.4.4.3 控制器应在屏蔽操作完成后 2 s 内启动屏蔽指示。在有火灾报警信号时，5.4.4.2 中 a)、b)、c) 三项的屏蔽信息可以不显示，d) 项屏蔽信息显示不能受火灾报警信号影响。

5.4.4.4 控制器应能显示所有屏蔽信息，在不能同时显示所有屏蔽信息时，则应显示最新屏蔽信息，其它屏蔽信息应手动可查。

5.4.4.5 控制器仅在同一个探测区内所有部位均被屏蔽的情况下，才能显示该探测区被屏蔽，否则只能显示被屏蔽部位。

5.4.4.6 控制器在同一个回路内所有部位和探测区均被屏蔽的情况下，才能显示该回路被屏蔽。

5.4.4.7 屏蔽状态不应受控制器复位、开/关机等操作的影响。

5.4.5 监管功能（仅适于具有此项功能的控制器）

5.4.5.1 控制器应设专用监管报警状态总指示灯（器），无论控制器处于何种状态，只要有监管信号输入，该监管报警状态总指示灯（器）应点亮，并显示监管报警时间。

5.4.5.2 当有监管信号输入时，控制器应在 100 s 内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号；声信号应能手动消除，当有新的监管信号输入时应能再启动；光信号应保持至手动复位。如监管信号仍存在，复位后监管报警状态应保持或在 60 s 内重新建立。

5.4.5.3 控制器应能显示所有监管信息，在不能同时显示所有监管信息时，未显示的监管信息应手动可查。

5.4.6 自检功能

5.4.6.1 控制器应能检查本机的火灾报警功能（以下称自检），控制器在执行自检功能期间，受控制的外接设备和输出接点均不应动作。控制器自检时间超过 1 min 或其不能自动停止自检功能时，控制器的自检功能不应影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。

5.4.6.2 控制器应能手动检查其面板所有指示灯（器），显示器的功能和所有声器件的功能。

5.4.6.3 具有能手动检查各报警部位或探测区火灾报警信号处理和显示功能的控制器，应设专用自检总指示灯，只要有部位或探测区处于检查状态，该自检总指示灯（器）均应点亮，并满足下述要求：

- a) 控制器应显示（或手动可查）所有处于自检状态中的部位或探测区；
- b) 每个部位或探测区均应能单独手动启动和解除自检状态；
- c) 处于自检状态的部位或探测区不应影响其它部位或探测区的显示和输出，控制器的所有对外控制输出均不应动作（检查声和/或光警报器功能时除外）。

5.4.7 信息显示与查询功能

控制器信息显示按火灾报警、监管报警、故障状态、屏蔽状态及其它状态顺序由高至低排列信息显示等级，高等级的状态信息应优先显示，低等级状态信息显示不应影响高等级状态信息显示，显示的信息应与对应的状态一致且易于辨识。当控制器处于某一高等级状态显示时，应能通过手动操作查询其它低等级状态信息，各状态信息不应交替显示。

5.4.8 系统兼容功能（仅适用于集中、区域和集中区域兼容型控制器）

5.4.8.1 区域控制器应能向集中控制器发送火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息，并应能接收、处理集中控制器发出的复位、消音等相关指令。

5.4.8.2 集中控制器应能接收和显示来自各区域控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息，进入相应状态，并应能向区域控制器发出复位、消音等控制指令。

5.4.8.3 集中控制器在与其连接的区域控制器间连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态并显示区域控制器的部位。

5.4.8.4 集中区域兼容型控制器应满足 5.4.8.1~5.4.8.3 要求

5.4.9 检查功能

5.4.9.1 控制器应设置独立的检查功能钥匙和检查功能状态指示灯（器），控制器处于检查功能状态时，应点亮检查功能状态指示灯（器）。检查功能钥匙的操作不受操作级别的限制，应能通过手动操作钥匙，显示以下信息：

- a) 控制器连接的所有工程设计设备类别和地址总数；
- b) 控制器连接的所有正常工作设备类别和地址总数；
- c) 控制器接收的故障设备类别和地址总数；
- d) 控制器已屏蔽设备的类别和地址总数。

5.4.9.2 控制器显示的工程设计设备类别和地址总数输入后，不应受 5.4.9.1 中 b)、c)、d) 的总数调整的影响。

5.4.9.3 当显示区域不足以显示全部检查信息时，应设手动查询按钮（键），每手动查询一次，只能查询一条检查信息。

5.4.9.4 控制器处于检查功能状态时，应能显示后续接收到的火灾报警信息。

5.4.10 与消防控制室图形显示装置通信功能

5.4.10.1 控制器应采用 RS485 总线接口、CAN 总线接口、RJ45 以太网接口中的一种或多种接口同消防控制室图形显示装置通信，向消防控制室图形显示装置发送信息。通信接口应具有防脱落措施。

5.4.10.2 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时，控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态（正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态以及故障状态）等信息。

5.4.10.3 控制器输出通信协议应满足附录 C 的要求。

5.4.11 电源性能

5.4.11.1 控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源；主、备电源的转换不应使控制器发出火灾报警信号；主、备电源的工作应有状态指示，主电源和备用电源应有过流保护措施。

5.4.11.2 控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载（该回路连接线长度为 1000 m 或制造商规定的长度，但不应小于 1000 m，截面积为 1.0 mm² 的铜质绞线），其它回路连接等效负载，主电源容量应能保证控制器在下述条件下，连续正常工作 4 h：

- a) 控制器容量不超过 10 个报警部位时，所有报警部位均处于报警状态；
- b) 控制器容量超过 10 个报警部位时，百分之二十的报警部位（不少于 10 个报警部位，但不超过 30 个报警部位）处于报警状态。

5.4.11.3 控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载，其它回路连接等效负载，备用电源在放电至终止电压条件下，充电 24 h，其容量应可提供控制器在监视状态下工作 8 h 后，在下述情况下正常工作 30 min：

- a) 控制器容量不超过 10 个报警部位时，所有报警部位均处于报警状态；
- b) 控制器容量超过 10 个报警部位时，十五分之一的报警部位（不少于 10 个报警部位，但不超过 30 个报警部位）处于报警状态。

5.4.11.4 当交流供电电压变动幅度在额定电压（220 V）的 110%和 85% 范围内，频率为 (50 ± 1) Hz 时，控制器应能正常工作。在 5.4.11.2 的规定条件下，其输出直流电压的电压稳定度和负载稳定度不应大于 5%。

5.4.12 软件控制功能

5.4.12.1 控制器应有执行程序运行监视功能，当其不能运行主要功能程序时，控制器应在 100s 内发出系统故障信号。

5.4.12.2 在程序执行出错时，控制器应在 100s 内进入安全状态。

5.4.12.3 控制器应设有对其存储器内容（包括程序和指定区域的数据）以不大于 1 h 的时间间隔进行监视的功能，当存储器内容出错时，应在 100 s 内发出系统故障信号。

5.4.12.4 手动或程序输入数据时，不论原状态如何，都不应引起程序的意外执行。

5.4.12.5 控制器采用程序启动火灾探测器的确认灯时，应在发出火灾报警信号的同时，启动相应探测器的确认灯，确认灯应为常亮，且应与正常监视状态下确认灯的状态有明显区别。

5.4.13 操作级别

控制器的操作级别应符合表1要求。

表 1 控制器操作级别划分表

序 号	操 作 项 目	I	II	III	IV
1	查询信息	O	M	M	
2	消除控制器的声信号	O	M	M	
3	消除和手动启动声和/或光警报器的声信号	P	M	M	
4	复位	P	M	M	
5	手动直接启动控制输出	P	M	M	
6	进入自检状态	P	M	M	
7	调整计时装置	P	M	M	
8	接通、断开或调整控制器主、备电源	P	M	M	
9	手/自动转换	P	M	M	
10	屏蔽和解除屏蔽	P	O	M	
11	输入或更改数据	P	P	M	
12	分区编程	P	P	M	
13	延时功能设置	P	P	M	
14	修改或改变软、硬件	P	P	P	M

15	数据导出和回放	P	P	P	M
<p>注1：P—禁止；O—可选择；M—本级人员可操作。</p> <p>注2：进入Ⅱ、Ⅲ级操作功能状态应采用钥匙、操作号码，用于进入Ⅲ级操作功能状态的钥匙或操作号码可用于进入Ⅱ级操作功能状态，但用于进入Ⅱ级操作功能状态的钥匙或操作号码不能用于进入Ⅲ级操作功能状态。</p> <p>注3：Ⅳ级操作功能不能通过控制器本身进行。</p>					

5.4.14 软件文件

5.4.14.1 制造商应提交软件设计资料，资料应有充分的内容证明软件设计符合标准要求并应至少包括以下内容：

- a) 主程序的功能描述（如流程图或结构图），包括：
 - 1) 各模块及其功能的主要描述；
 - 2) 各模块相互作用的方式；
 - 3) 程序的全部层次；
 - 4) 软件与控制器硬件相互作用的方式；
 - 5) 模块调用的方式，包括中断过程。
- b) 存储器地址分配情况（如程序、特定数据和运行数据）。
- c) 软件及其版本。

5.4.14.2 若检验需要，制造商应能提供至少包含以下内容的详细设计文件：

- a) 系统总体配置概况，包括所有软件和硬件部分；
- b) 程序中每个模块的描述，包括：
 - 1) 模块名称；
 - 2) 执行任务的描述；
 - 3) 接口的描述，包括数据传输方式、有效数据的范围和验证。
- c) 全部源代码清单，包括全局变量和局部变量、常量和注释、充分的程序流程说明；
- d) 设计和执行过程中使用的应用软件。

5.4.15 软件设计

为确保控制器的可靠性，软件设计应满足下述要求：

- a) 软件应为模块化结构；
- b) 手动和自动产生数据接口的设计应禁止无效数据导致程序运行错误；
- c) 软件设计应避免产生程序锁死。

5.4.16 程序和数据的存贮

5.4.16.1 满足本标准要求的程序和出厂设置等预置数据应存贮在不易丢失信息的存储器中。改变上述存储器内容应通过特殊工具或密码实现，并且不允许在控制器正常运行时进行。

5.4.16.2 现场设置的数据应被存贮在控制器无外部供电情况下信息至少能被保存 14 d 的存储器中，除非有措施在控制器电源恢复后 1 h 内对该数据进行恢复。

5.5 绝缘电阻

控制器的外部带电端子和电源插头的工作电压大于 50 V 时，外部带电端子和电源插头与外壳间的绝缘电阻在正常大气条件下不应小于 100 MΩ。

5.6 泄漏电流

控制器在1.06倍额定电压工作时，泄漏电流不应超过0.5 mA。

5.7 电气强度

控制器的外部带电端子和电源插头的工作电压大于50 V时，外部带电端子和电源插头应能耐受频率为50 Hz、有效值电压为1250 V的交流电压，历时60 s的电气强度试验。试验期间，控制器不应发生击穿放电现象。试验后，控制器功能应正常。

5.8 电磁兼容性能

控制器应能耐受表2所规定的电磁干扰条件下的各项试验，试验期间及试验后应满足下述要求：

- a) 试验期间，控制器应保持正常监视状态；
- b) 试验后，控制器性能应满足 5.4.1～5.4.10 的要求。

表 2 电磁干扰条件

试验名称	试验参数	试验条件	工作状态
射频电磁场辐射抗扰度试验	场强 V/m	10	正常监视状态
	频率范围 MHz	80～1000	
	扫描速率 十倍频程每秒	$\leq 1.5 \times 10^{-3}$	
	调制幅度	80% (1kHz, 正弦)	
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	频率范围 MHz	0.15～80	正常监视状态
	电压 dB μ V	140	
	调制幅度	80% (1kHz, 正弦)	
静电放电抗扰度试验	放电电压 kV	空气放电（绝缘体外壳）：8 接触放电（导体外壳和耦合板）：6	正常监视状态
	放电极性	正、负	
	放电间隔 s	≥ 1	
	每点放电次数	10	
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	瞬变脉冲电压 kV	AC 电源线： $2 \times (1 \pm 0.1)$ 其它连接线： $1 \times (1 \pm 0.1)$	正常监视状态
	重复频率 kHz	$5 \times (1 \pm 0.2)$	
	极性	正、负	
	时间	每次 1min	
	施加次数	3	
	试验间隔 s	10	
浪涌（冲击）抗扰度试验	浪涌（冲击）电压	AC 电源线：线—线 $1 \times (1 \pm 0.1)$	正常监视状态

	kV	AC 电源线：线—地 $2 \times (1 \pm 0.1)$ 其他连接线：线—地 $1 \times (1 \pm 0.1)$	
	极性	正、负	
	试验次数	5	
	试验间隔 s	60	
电源瞬变试验	电源瞬变方式	通电 9s~断电 1s	正常监视状态
	试验次数	500	
	施加方式	每分钟 6 次	
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	持续时间 ms	20（下滑至 40%）	正常监视状态
	持续时间 ms	10（下滑至 0）	

5.9 气候环境耐受性

控制器应能耐受表3所规定的气候环境条件下的各项试验，试验期间及试验后应满足下述要求：

- 试验期间，控制器不应发出火灾报警信号、监管报警信号、故障信号或反馈指示信号；
- 试验后，控制器不应发生破坏涂覆和腐蚀现象，性能应满足 5.4.1~5.4.10 的要求。

表 3 气候环境试验条件

试验名称	试验参数	试验条件	工作状态
低温（运行）试验	温度 ℃	0 ± 3	正常监视状态
	持续时间 h	16	
恒定湿热（运行）试验	温度 ℃	40 ± 2	正常监视状态
	相对湿度 %	93 ± 3	
	持续时间 d	4	
恒定湿热（耐久）试验	温度 ℃	40 ± 2	不通电状态
	相对湿度 %	93 ± 3	
	持续时间 d	21	

5.10 机械环境耐受性

控制器应能耐受表4所规定的机械环境条件下的各项试验，试验期间及试验后应满足下述要求：

- 试验期间，控制器不应发出火灾报警信号、监管报警信号、故障信号或反馈指示信号；
- 试验后，控制器性能应满足 5.4.1~5.4.10 的要求。

表 4 机械环境条件

试验名称	试验参数	试验条件	工作状态
振动（正弦）（运行）试验	频率范围 Hz	10~150	正常监视状态
	加速度 m/s^2	0.981	
	扫频速率 OCT/min	1	
	轴线数	3	
	每个轴线扫频次数	1	
振动（正弦）（耐久）试验	频率范围 Hz	10~150	不通电状态
	加速度 m/s^2	4.905	
	扫频速率 OCT/min	1	
	轴线数	3	
	每个轴线扫频次数	20	
碰撞试验	碰撞能量 J	0.5 ± 0.04	正常监视状态
	碰撞次数	3	

6 试验

6.1 总则

- 6.1.1 试验程序见表 5。
- 6.1.2 试验样品（以下简称试样）为控制器 2 台（集中区域兼容型控制器为 4 台），并在试验前予以编号。
- 6.1.3 采用分布式直流恒压电源供电的试样，应配接分布式直流恒压电源进行试验。
- 6.1.4 如在有关条文中没有说明，则各项试验均在下述大气条件下进行：
——温度：15℃~35℃；
——相对湿度：25%~75%；
——大气压力：86kPa~106kPa。
- 6.1.5 如在有关条文中没有说明时，各项试验数据的容差均为±5%。
- 6.1.6 制造商应提交试样的使用说明书；对于软件实现控制功能的控制器，还应提交软件文件和模拟程序不能正常运行的装置，软件文件应满足 5.4.14 的要求。

表 5 试验程序

序号	章条	试验项目	控制器编号	
			1	2
1	6.2	外观与主要部（器）件检查	√	√

2	6.3	火灾报警功能试验	√	√
3	6.4	火灾报警控制功能试验	√	√
4	6.5	故障报警功能试验	√	√
5	6.6	屏蔽功能试验（仅适于具有此项功能的试样）	√	√
6	6.7	监管功能试验（仅适于具有此项功能的试样）	√	√
7	6.8	自检功能试验	√	√
8	6.9	信息显示与查询功能试验	√	√
9	6.10	系统兼容功能试验（仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样）	√	√
10	6.11	检查功能试验	√	√
11	6.12	与消防控制室图形显示装置通信功能试验	√	√
12	6.13	电源性能试验	√	√
13	6.14	软件控制功能试验	√	√
14	6.15	绝缘电阻试验	√	
15	6.16	泄漏电流试验	√	
16	6.17	电气强度试验	√	
17	6.18	射频电磁场辐射抗扰度试验	√	
18	6.19	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	√	
19	6.20	静电放电抗扰度试验	√	
20	6.21	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	√	
21	6.22	浪涌（冲击）抗扰度试验	√	
22	6.23	电源瞬变试验	√	
23	6.24	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	√	
24	6.25	低温（运行）试验	√	
25	6.26	恒定湿热（运行）试验	√	
26	6.27	恒定湿热（耐久）试验		√
27	6.28	振动（正弦）（运行）试验	√	
28	6.29	振动（正弦）（耐久）试验	√	
29	6.30	碰撞试验	√	
注：以组件形式出厂的控制器不进行振动（正弦）（运行）试验和振动（正弦）（耐久）试验。				

6.2 外观与主要部（器）件检查

6.2.1 试验步骤

6.2.1.1 试样应按 5.2 和 5.3.1～5.3.8 的要求进行外观与主要部（器）件检查，按 GB/T 4208 的要求对试样进行外壳防护等级试验，按 GB/T 2408—2008 的要求对非金属外壳试样进行垂直燃烧试验，满足要求后进行其它各项试验。

6.2.1.2 按 5.4.13 的要求检查试样的操作级别。

6.2.1.3 按 5.4.14 的要求检查试样的软件文件，按 5.4.15 的要求检查试样的软件设计，按 5.4.16 的要求检查试样的程序和数据的存贮。

6.2.1.4 按 GB/T 4208 的要求对试样的运行数据存储单元进行外壳防护等级试验，按附录 A 的要求对试样的运行数据存储单元进行功能试验。

6.2.1.5 按 GB/T 4208 的要求对试样配接的分布式直流恒压电源进行外壳防护等级试验，按附录 B 的要求对试样配接的分布式直流恒压电源进行性能试验。

6.2.2 试验设备

试验设备应满足 GB/T 2408—2008、GB/T 4208、附录 A 和附录 B 的相关要求。

6.3 火灾报警功能试验

6.3.1 将试样同一报警回路中至少两个部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上手动火灾报警按钮，多回路的试样还应至少在另一个回路上按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警按钮，其它回路可分别接上等效负载；按制造商的规定，将试样与线型感温火灾探测器、吸气式火灾探测器、图像型火灾探测器等非控制器直接供电的火灾探测器连接；接通电源，使试样处于正常监视状态。

6.3.2 使一只火灾探测器发出火灾报警信号，测量从火灾探测器发出火灾报警信号至试样发出火灾报警信号的时间间隔，观察并记录试样发出火灾报警声、光信号（包括火警总指示、部位或探测区指示等）情况及计时、打印情况。

6.3.3 对于能够连接线型感温火灾探测器、吸气式火灾探测器、图像型火灾探测器等非控制器直接供电的火灾探测器的试样，分别使试样连接的探测器发出火灾报警信号，观察并记录试样的火灾报警信息显示情况。

6.3.4 使一个手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，记录从手动火灾报警按钮发出火灾报警信号至试样发出火灾报警信号的时间间隔，检查手动火灾报警按钮报警的指示情况。

6.3.5 手动消除火灾报警声信号，并使另一火灾部位发出火灾报警信号。检查试样消音功能、消音指示功能、火灾报警声信号再启动功能和火灾报警信息显示功能。

6.3.6 观察并记录首火警显示情况。

6.3.7 观察并记录后续报警部位或探测区显示情况。对采用字母（符）—数字显示的试样，如后续报警部位都能在显示区域内显示，应增加报警部位数，直至所有的后续报警部位不能同时在显示区域内显示；操作手动查询按钮（键），观察并记录每个火灾报警信号的显示情况和火警总数显示情况及火灾报警事件记录情况。

6.3.8 手动复位试样，20 s 后观察并记录试样的指示情况。

6.3.9 撤除所有火灾探测器和手动火灾报警按钮的火灾报警信号，手动复位试样，20 s 后观察并记录试样的指示情况。

6.3.10 对可设置火灾探测器延时功能的试样，使试样处于正常监视状态，设置火灾探测器延时功能后，修改延时时间，使该火灾探测器发出火灾报警信号，记录其火灾报警延时时间和修改时可改变的时间步长。

6.3.11 使试样处于正常监视状态，通过相应操作，检查试样对手动火灾报警按钮报警信号是否有报警延时功能。

6.3.12 对具有可改变与其连接探测器响应阈值功能的试样，使试样处于正常监视状态，设定与其相连接的可改变响应阈值（响应时间）火灾探测器的响应阈值（响应时间）并退出设置功能，再手动查询响应阈值（或响应时间）的设定值。

6.3.13 对接收同一只火灾探测器或探测区的两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号的试样，连接需配接的探测器，进行下述试验，观察并记录试样火灾报警情况：

- a) 使火灾探测器发出第一次火灾报警信号，至少保持 10s，60s 内再使火灾探测器发出要求的后续火灾报警信号，观察并记录试样火灾报警情况；
- b) 复位试样后，再使火灾探测器发出第一次火灾报警信号，保持 30min，观察并记录试样火灾报警情况。

6.3.14 对具有接收不同部位的两只火灾探测器发出的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号功能的试样，进行下述试验：

- a) 使一只火灾探测器发出火灾报警信号，再按制造商规定的后续报警时间要求，使另一只火灾探测器发出火灾报警信号，观察并记录试样报警情况。
- b) 复位后，使一只火灾探测器发出火灾报警信号，至少保持规定的时间间隔（不少于 5 min），观察并记录试样火灾报警情况。

6.4 火灾报警控制功能试验

6.4.1 检查并记录试样控制输出点数及手动直接控制按钮（键）的设置情况。操作模拟程序不能正常运行的装置，使程序不能正常运行，分别操作手动直接启动按钮（键）和手动直接停止按钮（键），观察并记录试样的状态。同时操作手动直接启动按钮（键）和手动直接停止按钮（键），检查试样防止两个按键同时动作的情况。

6.4.2 将试样接上火灾声和/或光警报器和火灾报警传输设备（如具备），可用模拟装置，在任一报警回路接入两只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮，其它回路可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态，并确认控制逻辑。

6.4.3 使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，记录火灾声和/或光警报器输出启动时间；对连接火灾报警传输设备的试样，观察火灾声和/或光警报器在火灾报警信息传输期间的指示情况；对于采用独立指示灯（器）显示传输火灾报警反馈信息的试样，观察有反馈时指示灯（器）的变化情况。

6.4.4 手动消除火灾声和/或光警报器声警报信号，再手动启动声警报信号，消音后，再使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，记录声警报信号的情况和声报警信号状态指示情况。。

6.4.5 对具有联动控制编程功能的试样，将其任一组控制消防联动设备的输出端接入消防联动设备（或模拟负载），分别完成下列控制操作：

- a) 操作手动/自动状态转换钥匙，使试样处于自动工作状态；
- b) 对相应的火灾探测器或手动火灾报警按钮编程，使试样启动该消防联动设备，并手动恢复检查并记录试样声光信号指示和消防联动执行情况；
- c) 使消防联动设备动作并产生反馈，观察并记录试样反馈声光信号的指示及声光指示发出的时间；将消防联动设备的反馈撤销，观察并记录试样反馈声光信号指示情况；
- d) 操作试样的手动/自动状态转换钥匙，使试样处于手动工作状态，重复 b)、c) 的操作过程，观察并记录试样的声光信号指示和消防联动执行情况；
- e) 操作试样的联动控制启动按钮（键），观察并记录试样的手动/自动状态指示情况、的声光信号指示和消防联动执行情况

6.4.6 对具有输出延时和/或火灾报警信号传输控制延时的试样，通过对火灾探测器和/或手动火灾报警按钮和/或特定部位的信号编程设置火灾声、光报警器及消防联动设备输出的延时；通过对火灾探测器和/或特定部位的信号的编程；设置火灾报警信号传输的输出控制延时并按下述进行试验：

- a) 分别使相应的火灾探测器和/或手动火灾报警按钮和/或特定部位的信号启动，记录试样发出火灾报警信号到火灾声和/或光警报器、消防联动设备和火灾报警信号传输的输出控制启动的时间间隔及延时指示情况；
- b) 观察并记录试样的控制输出最大延时及延时设置步长情况；
- c) 处于延时阶段时，通过手动火灾报警按钮启动输出控制，观察并记录输出控制的指示情况；
- d) 检查其它未设置延时功能的输出，观察并记录相应的输出情况。

6.4.7 如试样要求接收来自火灾探测器和/或手动火灾报警按钮的 1 个以上火灾报警信号才能控制输出时，连接要求的火灾探测器和/或手动火灾报警按钮，并逻辑编程，进行下述操作：

- a) 使任一火灾探测器或手动火灾报警按钮动作,发出火灾报警信号,观察并记录试样状态及控制输出的禁止情况;
- b) 启动其它未禁止的控制输出,观察并记录试样控制输出情况;
- c) 按要求启动相应的火灾探测器或手动火灾报警按钮,发出要求的确认信号,观察并记录试样状态及控制输出的禁止情况。

6.4.8 对联动型试样按GB 16806的相关要求,检查试样的联动控制功能;使试样中安装的联动控制设备发生故障,按6.4.1~6.4.7的要求,检查试样非故障部位的火灾报警控制功能。

6.4.9 对联动型试样,按照控制逻辑使火灾探测器等火灾报警触发器件发出火灾报警信号,检查试样的报警信号指示情况,以及与试样连接的消防联动控制设备的火灾报警部位信息指示情况。

6.4.10 对联动型试样,按附录C的要求,检查试样的消防联动通信模块的通信接口和通信功能。

6.5 故障报警功能试验

6.5.1 将试样同一报警回路中至少两个报警部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上手动火灾报警按钮,多回路的试样还应至少在另一个回路按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警按钮,其它回路可分别接上等效负载,接通电源,使试样处于正常监视状态。

6.5.2 分别按5.4.3.3中a)~c)和5.4.3.4中a)~c)的要求,对试样各项故障功能进行测试,观察并记录试样的故障声、光信号、故障总指示灯(器)、故障响应时间及部位和类型的区分情况。

6.5.3 手动消除故障声信号,并使另一部位发出故障信号。检查试样的消音功能、故障声信号再启动功能和故障信号显示功能。

6.5.4 手动复位试样,记录试样发出尚未排除的故障信号的时间;排除试样所有输入的故障信号,手动复位试样后(故障自动恢复时不复位),观察并记录试样的指示情况。

6.5.5 当5.4.3.3的c)故障发生时,使另一非故障部位发出火灾报警信号,观察并记录试样故障显示情况。

6.5.6 当备用电源单独工作至不足以保证试样正常工作时,观察并记录试样的声信号及其保持时间。

6.5.7 对由程序实现各项功能的试样,操作模拟程序不能正常运行的装置,使程序不能正常运行或存储器内容出错,检查试样故障指示情况。

6.5.8 使任一部件或部位处于故障状态,检查并记录试样非故障部分工作状态。

6.5.9 对采用总线工作方式的试样,使总线某点处于短路故障状态,观察并记录隔离器动作及隔离部件的指示情况。

6.6 屏蔽功能试验(仅适于具有此项功能的试样)

6.6.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器,另一组控制输出(如具备)接上火灾报警传输设备(可用模拟装置),任一报警回路接入两只火灾探测器和一个手动火灾报警按钮,其它回路(或报警部位)可分别接上等效负载,接通电源,使试样处于正常监视状态。

6.6.2 手动操作试样的屏蔽功能,分别对5.4.4.2中a)~d)的要求的部位进行屏蔽,观察并记录试样屏蔽指示灯(器)启动情况、屏蔽完成并启动屏蔽指示的时间及屏蔽信息显示和手动查询情况。

6.6.3 操作处于屏蔽状态试样的手动复位机构,观察并记录试样显示情况。关闭处于屏蔽状态试样的主、备电源开关,确认控制器关机后,重新打开试样的主、备电源开关,观察并记录试样显示情况。

6.6.4 手动操作试样屏蔽解除功能,分别解除所有屏蔽操作,观察并记录试样显示情况。

6.6.5 对5.4.4.2中d)中的规定设备设置屏蔽,再使另一非屏蔽部位发出火灾报警信号,观察并记录试样屏蔽显示情况。

6.7 监管功能试验(仅适于具有此项功能的试样)

- 6.7.1 将试样接入制造商声明具有此项功能的设备，接通电源，使试样处于正常监视状态。
- 6.7.2 使任一设备发出监管信号，观察并记录试样监管报警声、光信号、监管总指示灯（器）及监管信号发出时间。
- 6.7.3 手动消除监管报警声信号，再使另一设备发出监管信号，观察并记录试样监管报警声、光信号情况及信息显示和手动查询功能情况。
- 6.7.4 对处于监管状态的试样，操作手动复位机构，观察并记录试样监管报警声、光信号情况及信息的显示和手动查询功能情况。
- 6.7.5 排除所有设备的监管信号，操作手动复位机构，观察并记录试样显示情况。

6.8 自检功能试验

- 6.8.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入两只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮，其它回路（或部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
- 6.8.2 手动操作试样自检机构，观察并记录试样的火灾报警声、光信号及输出接点动作情况；对于自检时间超过 1 min 或不能自动停止自检功能的试样，在自检期间，使任一非自检回路处于火灾报警状态，观察并记录试样火灾报警显示情况。
- 6.8.3 手动操作试样的指示灯（器）、显示器自检功能，观察并记录所有指示灯（器）和显示器的指示情况。
- 6.8.4 对于具有能检查各部位或探测区火灾报警信号处理和显示功能的试样，使任一部位或探测区处于自检状态，检查并记录试样的自检总指示灯（器）的设置、点亮情况及处于自检状态部位或探测区显示或手动查询情况。
- 6.8.5 手动操作解除正在进行的任一部位或探测区自检状态，观察并记录试样的状态。
- 6.8.6 使任一部位或探测区处于自检状态，检查并记录试样其它非自检部位或探测区的显示、输出及外控接点动作情况。

6.9 信息显示与查询功能试验

使试样分别处于火灾报警状态、故障状态、自检状态及试样可能具有的监管报警状态、屏蔽状态，观察并记录试样信息的显示及查询情况。

6.10 系统兼容功能试验（仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样）

- 6.10.1 将区域型试样及其负载与集中型试样相连并处于正常监视状态（集中区域兼容型试样将其中一台设为区域，另一台设为集中。使区域型试样发出火灾报警信号、故障报警信号以及试样可能具有的火灾报警控制、监管报警信号，观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。
- 6.10.2 使区域型试样处于自检状态以及试样可能具有的屏蔽、延时状态，观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。使集中型试样发出复位、消音等相关指令，观察集中型试样和区域型试样的状态。
- 6.10.3 复位试样，使其处于正常监视状态。分别使集中型试样与区域型试样间的连接线发生断路、短路、接地；检验并记录集中型试样的显示情况。

6.11 检查功能试验

- 6.11.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入 10 只以上火灾探测器和 2 只以上手动火灾报警按钮，其它回路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
- 6.11.2 操作检查功能钥匙，观察并记录试样显示的设备类别和地址总数。

- 6.11.3 按 5.4.3.3 中 a)～c) 和 5.4.3.4 中 a)～c) 的要求，使试样至少处于 3 种故障状态。
- 6.11.4 操作检查按钮（键），观察并记录试样显示连接的所有正常工作设备类别和地址总数以及接收的故障类别和地址总数。
- 6.11.5 手动操作试样的屏蔽功能，对 5.4.4.2 中 a)～d) 的要求的部位进行屏蔽，使试样至少处于 3 种屏蔽状态。
- 6.11.6 操作检查功能钥匙，使试样处于检查功能状态，观察并记录试样检查功能状态指示情况以及显示已屏蔽设备的类别和地址总数。
- 6.11.7 观察并记录后续检查信息显示情况。对采用字母（符）—数字显示的试样，如所有检查信息都能在显示区域内显示，应增加故障类别、故障地址总数、已屏蔽设备类别和已屏蔽地址总数，直至所有检查信息不能同时在显示区域内显示；操作手动查询按钮（键），观察并记录每条检查信息的显示情况。
- 6.11.8 使试样连接的火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查试样的火灾报警信息显示情况。

注：6.11.5 仅适于具有屏蔽功能的试样。

6.12 与消防控制室图形显示装置通信功能试验

- 6.12.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入两只火灾探测器和一个手动火灾报警按钮，制造商声明具有监管报警功能的设备（可选择），其它回路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
- 6.12.2 将试样通过通信接口连接消防控制室图形显示装置。
- 6.12.3 操作试样发送状态信息，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。
- 6.12.4 使火灾探测器发出火灾报警信号，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。
- 6.12.5 手动操作试样的屏蔽功能，对 5.4.4.2 中 a)～e) 的要求的部位进行屏蔽，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。
- 6.12.6 按 5.4.3.3 中 a)～c) 和 5.4.3.4 中 a)～c) 的要求，使试样处于故障状态，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。
- 6.12.7 使试样发出监管信号，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。

6.13 电源性能试验

6.13.1 主备电转换试验

在试样处于正常监视状态下，切断试样的主电源，使试样由备用电源供电，再恢复主电源，检查并记录试样主、备电源的转换、状态的指示情况及其主电源过流保护情况。

6.13.2 主电源试验

- 6.13.2.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载，其它回路连接等效负载。
- 6.13.2.2 按 5.4.11.2 中 a)、b) 的要求，使试样处于火灾报警状态，观察并记录试样工作情况，然后使试样恢复到正常监视状态，按 6.3～6.12 的规定进行功能试验。
- 6.13.2.3 对于输出电压为直流电压的试样，将试样一个回路按设计容量连接真实负载，其它回路连接等效负载：
- a) 按 5.4.11.2 中 a)、b) 的要求，使试样处于报警状态。使试样的输入电压为 220 V（50 Hz）。测量并记录试样输出直流电压值 U_0 ；

- b) 使试样的输入电压为 187V (50Hz)，在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_{01} 。使试样的输入电压为 242V (50Hz)，在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_{01} 。
- c) 将试样复位，使其处于正常监视状态，重复 6.13.2.3 中 b) 试验。按下式计算出试样输出直流电压的相对变化量，取其最大值：

$$S_0 = |\Delta U_0 / U_0|$$

式中： $\Delta U_0 = U_0 - U_{01}$ 。

- d) 按 5.4.11.2 中 a)、b) 的要求，使试样处于报警状态。使试样的输入电压为 242V (50Hz)，在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_0 。然后使试样的等效负载阶跃变化到监视状态下的数值，在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_{01} 。
- e) 使试样的输入电压为 187V (50Hz)，重复 6.13.2.3 中 d) 试验。按下式计算出电压的相对变化量，取其最大值：

$$S_i = |\Delta U_0 / U_0|$$

式中： $\Delta U_0 = U_0 - U_{01}$ 。

6.13.2.4 对于采用总线控制方式的试样进行下述试验：

- a) 将试样一个回路按设计容量连接真实负载（该回路连接线长度为 1000 m，截面积为 1.0 mm² 的铜质绞线），回路末端连接 10 只火灾探测器（容量少于 10 只按实际数量），其它回路连接等效负载，使其处于正常监视状态；
- b) 使试样的输入电压分别为 220 V (50 Hz)、187 V (50 Hz)、242 V (50 Hz)，使末端的 10 只火灾探测器（容量少于 10 只按实际数量）处于报警状态。观察并记录火灾探测器确认灯的状态及试样接收和发出火灾报警信号的情况。

6.13.3 备用电源试验

6.13.3.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载，其它回路连接等效负载。将试样的备用带电源放电至终止电压 再对其进行 24 h 充电。

6.13.3.2 关闭试样主电源，8 h 后观察并记录试样的状态。

6.13.3.3 按 5.4.11.3 中 a)、b) 的要求，使试样处于火灾报警状态，观察并记录试样工作情况，然后使试样恢复到正常监视状态，按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.14 软件控制功能试验

6.14.1 检查并记录程序存储器种类、标识情况及其软件防护措施。

6.14.2 将试样主要功能程序置于不能工作状态，观察并记录试样的状态及发出故障信号的时间。

6.14.3 使试样的存储器（包括程序和指定区域的数据）的内容出错，观察并记录试样的状态及发出故障的时间。

6.14.4 对试样进行手动和程序输入数据，观察并记录试样的状态。

6.14.5 对采用程序启动火灾探测器确认灯的试样，观察并记录探测器确认灯的点亮情况。

6.15 绝缘电阻试验

6.15.1 试验步骤

在正常大气条件下，用绝缘电阻试验装置，分别对试样的下述部位施加 500 V ± 50 V 直流电压，持续 60 s ± 5 s，测量试样的绝缘电阻值：

- a) 工作电压大于 50 V 的外部带电端子与外壳间；

- b) 工作电压大于 50 V 的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。

6.15.2 试验设备

应采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置:

- a) 试验电压: $500\text{ V} \pm 50\text{ V}$;
- b) 测量范围: $0\text{ M}\Omega \sim 500\text{ M}\Omega$;
- c) 最小分度: $0.1\text{ M}\Omega$;
- d) 记时: $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$ 。

6.16 泄漏电流试验

6.16.1 试验步骤

将试样处于正常监视状态,调节主供电电压为试样额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。

6.16.2 试验设备

符合GB 4706.1—2005的规定。

6.17 电气强度试验

6.17.1 试验步骤

6.17.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置,以 $100\text{ V/s} \sim 500\text{ V/s}$ 的升压速率,分别对试样的下述部位施加 $1250\text{ V}/50\text{ Hz}$ 的试验电压,持续 $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$,再以 $100\text{ V/s} \sim 500\text{ V/s}$ 的降压速率使试验电压低于试样额定电压后,方可断电:

- a) 工作电压大于 50 V 的外部带电端子与外壳间;
- b) 工作电压大于 50 V 的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。

6.17.1.2 试验后,对试样进行功能检查。

6.17.2 试验设备

应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置:

- a) 试验电压: 电压为 $0\text{ V} \sim 1250\text{ V}$ (有效值)连续可调,频率为 50 Hz ;
- b) 升、降压速率: $100\text{ V/s} \sim 500\text{ V/s}$;
- c) 计时: $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$;
- d) 击穿报警预置电流: 20 mA 。

6.18 射频电磁场辐射抗扰度试验

6.18.1 试验步骤

6.18.1.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态 15min。

6.18.1.2 按 GB/T 16838 中的要求,对试样施加表 2 所示条件的射频电磁场辐射干扰。

6.18.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。

6.18.1.4 干扰结束后,按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.18.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.3的相关规定。

6.19 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

6.19.1 试验步骤

- 6.19.1.1 将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态，保持 15min。
- 6.19.1.2 按 GB/T 16838 中的要求，对试样施加表 2 所示条件的射频场感应的传导骚扰。
- 6.19.1.3 干扰期间，观察并记录试样工作状态。
- 6.19.1.4 干扰结束后，按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.19.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.6的相关规定。

6.20 静电放电抗扰度试验

6.20.1 试验步骤

- 6.20.1.1 将试样放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态，保持 15min。
- 6.20.1.2 对绝缘体外壳的试样，实施空气放电；对导体外壳的试样，实施接触放电。
- 6.20.1.3 按 GB/T 16838 中的要求，对试样施加表 2 所示条件的静电放电干扰。
- 6.20.1.4 干扰期间，观察并记录试样的工作状态。
- 6.20.1.5 干扰结束后，按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.20.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.2的相关规定。

6.21 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

6.21.1 试验步骤

- 6.21.1.1 将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态，保持 15min。
- 6.21.1.2 按 GB/T 16838 中的要求，对试样施加表 2 所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。
- 6.21.1.3 干扰期间，观察并记录试样工作状态。
- 6.21.1.4 干扰结束后，按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.21.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.4的相关规定。

6.22 浪涌（冲击）抗扰度试验

6.22.1 试验步骤

- 6.22.1.1 将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态，保持 15min。
- 6.22.1.2 按 GB/T 16838 中的要求，对试样施加表 2 所示条件的浪涌（冲击）干扰。
- 6.22.1.3 干扰期间，观察并记录试样工作状态。
- 6.22.1.4 干扰结束后，按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.22.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.5的相关规定。

6.23 电源瞬变试验

6.23.1 试验步骤

6.23.1.1 按正常监视状态要求，将试样与等效负载连接，连接试样到电源瞬变试验装置上，使其处于正常监视状态。

6.23.1.2 开启试验装置，使试样主电源按“通电(9s)~断电(1s)”的固定程序连续通断500次，试验期间，观察并记录试样的工作状态。试验后，按6.3~6.12的规定进行功能试验。

6.23.2 试验设备

能产生满足6.23.1的要求试验条件的电源装置。

6.24 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

6.24.1 试验步骤

6.24.1.1 按正常监视状态要求，将试样与等效负载连接，连接试样到主电压暂降和中断试验装置上使其处于正常监视状态。

6.24.1.2 使主电压下滑至40%，持续20ms，重复进行10次；再将使主电压下滑至0V，持续10ms，重复进行10次。试验期间，观察并记录试样的工作状态；试验后，按6.3~6.12的规定进行功能试验。

6.24.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。

6.25 低温（运行）试验

6.25.1 试验步骤

6.25.1.1 试验前，将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常监视状态要求，将试样与等效负载连接，接通电源。

6.25.1.2 调节试验箱温度，使其在 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度下保持 $30\text{ min} \pm 5\text{ min}$ ，然后，以不大于 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的速率，降温至 $0^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 。

6.25.1.3 在 $0^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 温度下，保持16h后，立即按6.3~6.12的规定进行功能试验。

6.25.1.4 调节试验箱温度，使其以不大于 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的速率升温至 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，并保持 $30\text{ min} \pm 5\text{ min}$ 。

6.25.1.5 取出试样，在正常大气条件下放置1h~2h后，检查试样表面涂覆情况，并按6.3~6.12的规定进行功能试验。

6.25.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。

6.26 恒定湿热（运行）试验

6.26.1 试验步骤

6.26.1.1 试验前，将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常监视状态要求，将试样与等效负载连接，接通电源，使其处于正常监视状态。

6.26.1.2 调节试验箱，使温度为 $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $93\% \pm 3\%$ （先调节温度，当温度达到稳定后再加湿），连续保持4d后，立即按6.3~6.12的规定进行功能试验。

6.26.1.3 取出试样，在正常天气条件下，处于正常监视状态 1 h~2 h 后，检查试样表面涂覆情况，并按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.26.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。

6.27 恒定湿热（耐久）试验

6.27.1 试验步骤

6.27.1.1 在不通电的情况下，将试样至于试验箱内。

6.27.1.2 调节试验箱，使温度为 $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $93\% \pm 3\%$ （先调节温度，当温度达到稳定后再加湿），连续保持 21 d。

6.27.1.3 取出试样，在正常天气条件下，处于正常监视状态 12 h 后，检查试样表面涂覆情况，并按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.27.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。

6.28 振动（正弦）（运行）试验

6.28.1 试验步骤

6.28.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装，使同方向的重力作用象其使用时一样（重力影响可忽略时除外），试样在上述安装方式下可放于任何高度，试验期间试样处于正常监视状态。

6.28.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上，在 10 Hz~150 Hz 的频率循环范围内，以 0.981 m/s^2 的加速度幅值，1 倍频程每分的扫频速率，各进行 1 次扫频循环。

6.28.1.3 试验后，检查试样外观及紧固部件，并按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.28.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。

6.29 振动（正弦）（耐久）试验

6.29.1 试验步骤

6.29.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装，使同方向的重力作用象其使用时一样（重力影响可忽略时除外），试样在上述安装方式下可放于任何高度，试验期间试样不通电。

6.29.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上，在 10 Hz~150 Hz 的频率循环范围内，以 4.905 m/s^2 的加速度幅值，1 倍频程每分的扫频速率，各进行 20 次扫频循环。

6.29.1.3 试验后，检查试样外观及紧固部件，并按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.29.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。

6.30 碰撞试验

6.30.1 试验步骤

6.30.1.1 按正常监视状态要求，将试样与等效负载连接，接通电源，使其处于正常监视状态。

6.30.1.2 对试样表面上的每个易损部件（如指示灯、显示器等）施加3次能量为 $0.5\text{ J} \pm 0.04\text{ J}$ 的碰撞。在进行试验时应小心进行，以确保上一组（3次）碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影响，在认为可能产生影响时，不应考虑发现的缺陷，取一新的试样，在同一位置重新进行碰撞试验。试验期间，观察并记录试样的工作状态；试验后，按6.3~6.12条进行功能试验。

6.30.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。

7 检验规则

7.1 产品出厂检验

企业在产品出厂前应对控制器进行下述试验项目的检验：

- a) 主要部（器）件检查；
- b) 火灾报警功能试验；
- c) 火灾报警控制功能试验；
- d) 故障报警功能试验；
- e) 屏蔽功能试验；
- f) 监管功能试验；
- g) 自检功能试验；
- h) 检查功能试验
- i) 同消防控制室图形显示装置通信功能试验
- j) 绝缘电阻试验；
- k) 泄漏电流试验。

每台控制器在出厂前均应进行上述试验。以组件形式出厂的控制器，应配接相关部分组成整机，进行上述试验。其中任一项不合格，则判该产品不合格。

7.2 型式检验

7.2.1 型式检验项目为本标准第6章6.2~6.30规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。

7.2.2 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品或老产品转厂生产时的试制定型；
- b) 正式生产后，产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变，可能影响产品性能；
- c) 产品停产一年以上，恢复生产；
- d) 出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大；
- e) 发生重大质量事故；

7.2.3 检验结果按GB12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。

8 标志

8.1 产品标志

8.1.1 每台控制器均应清晰地标注下列信息：

- a) 产品名称和型号;
- b) 产品执行的标准代号;
- c) 制造商名称、地址, 生产企业名称、地址;
- d) 制造日期和产品编号;
- e) 产品主要技术参数(供电方式及参数、控制器内软件版本号)。

8.1.2 产品标志信息中如使用不常用符号或缩写时, 应在与控制器一起提供的使用说明书中注明。

8.2 质量检验标志

每台控制器均应有清晰的质量检验合格标志。

附 录 A
(规范性附录)
控制器运行数据存储单元

A.1 要求

A.1.1 数据记录功能

A.1.1.1 控制器运行数据存储单元应能记录如下消防设备运行状态信息：

- a) 与控制器连接的全部火灾报警触发器件的火灾报警信息、屏蔽信息、故障信息、监管信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息；
- b) 联动控制启动按钮（键）的动作信息；
- c) 与控制器连接的消防联动设备的启动信息、反馈信息、屏蔽信息、故障信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息；
- d) 控制器的开、关机和复位、检查、时钟调整的操作信息；
- e) 集中型控制器所连接区域型控制器的 a)～d) 规定的信息。

A.1.1.2 控制器每产生一次新的数据记录的同时，控制器运行数据存储单元应同步记录对应的年、月、日、时、分、秒等时间信息；并应具有按照时间顺序提供导出记录信息的功能。

A.1.1.3 控制器运行数据存储单元应有防止存储信息被更改或删除的功能。

A.1.2 数据存储功能

A.1.2.1 控制器运行数据存储单元的存储的记录容量应满足下述要求：

- a) 记录的火灾报警信息数目不小于控制器连接的火灾报警触发器件数目的 3 倍；
- b) 记录的消防设备运行状态信息数目不小于控制器连接的火灾报警触发器件与消防联动设备数目之和的 5 倍。

A.1.2.2 控制器记录的消防设备运行状态信息超出运行数据存储单元的记录容量后，应始终保持最新的状态信息记录。首火警信息和火灾报警信息应独立记录，其它消防设备运行状态信息不应覆盖首火警信息和火灾报警信息。

A.1.2.3 控制器运行数据存储单元应采用十六进制格式进行数据存储，数据存储格式见表A.1。

A.1.3 数据导出功能

A.1.3.1 应仅能用专用技术手段将控制器运行数据存储单元记录的信息导出。数据导出格式与数据储存格式相同，见表A.1。

A.1.3.2 应至少提供USB B型接口（母口）或USB C型接口（母口）进行数据导出，USB接口应支持USB 2.0标准的从机模式（Device）。

A.1.3.3 数据导出命令格式见表A.3。

表A.1 数据导出与数据存储格式

定义	描述
起始符（1 字节）	第 1 字节，固定值 0x40。
记录总数（3 字节）	第 2—4 字节，数据记录总的数量。

定义	描述
地址（1 字节）	第 5 字节，火灾报警控制器的地址。
类型（2 字节）	第 6—7 字节，控制器的类型代码，具体定义见表 C.15。
产品编号（20 字节）	第 8—27 字节，控制器的产品编号。
数据信息 1	第 28 字节开始，具体的数据信息，格式见表 A.2。
数据信息 2	
.....	
数据信息 n	
CRC16 校验值（2 字节）	以上所有数据进行 CRC16 校验后形成的校验数据。低字节在前，CRC16 多项式为 0xA001。
停止符（1 字节）	固定值 0x40。

表A.2 数据信息格式

定义	描述
控制器编号（2 字节）	控制器编号。
单元编号（1 字节）	单元编号。
设备编号（1 字节）	设备编号。
通道编号（1 字节）	通道编号。
设备类型代码（2 字节）	设备类型代码，见表 C.15。
事件代码（2 字节）	事件代码，见表 C.16。
状态代码（2 字节）	状态代码，见表 C.17。
年（1 字节）	事件发生的时间年，事件发生的年份减 2000。
月（1 字节）	事件发生的时间月。
日（1 字节）	事件发生的时间日。
时（1 字节）	事件发生的时间时。
分（1 字节）	事件发生的时间分。
秒（1 字节）	事件发生的时间秒。

表A.3 数据导出命令格式

定义	描述
起始符（1 字节）	第 1 字节，固定值 0x40。
数据导出装置识别码（8 字节）	第 2—9 字节，数据导出装置识别码，识别数据导出装置的权限。
版本号（1 字节）	第 10 字节，数据命令版本号，固定值为 2。
地址（1 字节）	第 11 字节，数据导出专用工具地址，固定为 0x7E。
类型（1 字节）	第 12 字节，数据导出专用工具代码，固定为 0x7F。
命令长度（1 字节）	第 13 字节，导出命令的长度，见表 A.4。
命令数据（1 字节）	第 14 字节开始，具体的命令数据，见表 A.4。
CRC16 校验值（2 字节）	以上所有数据进行 CRC16 校验后形成的校验数据。低字节在前，CRC16 多项式为 0xA001。
停止符（1 字节）	固定值 0x40。

表A.4 数据导出命令定义

命令定义	命令说明	命令长度	命令数据
数据读	读控制器运行数据存储单元 1 条数据	1	1
数据重发	接收信息错误、超时，要求数据重新发送	1	2
数据读首火警信息	读控制器运行数据存储单元 1 条首火警数据	1	3
数据读火警信息	读控制器运行数据存储单元 1 条火警数据	1	4

A.1.4 数据安全保护功能

- A.1.4.1 控制器运行数据存储单元数据的存储不受控制器工作状态的影响。
- A.1.4.2 控制器运行数据存储单元应在授权后才能导出和回放存储的信息。
- A.1.4.3 控制器运行数据存储单元应能承受标称工作电压的120%的反向工作电压1min，试验后数据记录、存储及导出功能正常。
- A.1.4.4 在火灾报警控制器断电后，控制器运行数据存储单元应自动进入保护状态，断电前存储的数据应保持14d以上不丢失。
- A.1.4.5 控制器运行数据存储单元所有接口在非使用状态下应配置有效的保护装置。

A.2 试验

- A.2.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，任一报警回路接入两只火灾探测器和一个手动火灾报警按钮，其它回路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源使试样处于正常监视状态和联网状态。
- A.2.2 使火灾探测器发出火灾报警信号，确认试样报警后，复位试样，使试样处于正常监视状态。
- A.2.3 手动操作试样，进行关机、开机、复位、检查和时钟调整操作。
- A.2.4 手动操作试样，按 5.4.4.2 中 a)~d)的要求，屏蔽试样。
- A.2.5 手动操作试样，按 5.4.3.3 中 a)~c)和 5.4.3.4 中 a)~c)的要求，使试样处于故障状态。
- A.2.6 使运行数据存储单元与试样分离，观察并记录数据存储单元的输出接口、授权管理情况、以及对以下信息的导出和回放情况：
 - a) 与试样连接的全部火灾报警触发器件的火灾报警信息、屏蔽信息、故障信息、监管信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息。
 - b) 与试样连接的消防联动设备的启动信息、反馈信息、屏蔽信息、故障信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息。
 - c) 试样的开、关机 and 复位、检查、时钟调整的操作信息。
- A.2.7 反向接通运行数据存储单元电源，调整工作电压为标称工作电压的 120%，持续 1 min；切断电源，使数据存储单元与试样连接，重复 A.2.1~A.2.6。
- A.2.8 切断试样电源，观察并记录数据存储单元保护状态情况；14 d 后，观察并记录数据存储单元信息的存储、导出和回放情况。

附 录 B
(规范性附录)
分布式直流恒压电源性能要求

B.1 通用要求

本附录规定了火灾自动报警系统中使用的分布式直流恒压电源（以下简称电源）性能要求，电源应满足B.2的要求，并按照B.3的规定进行试验，以确认对B.2要求的符合性。

B.2 要求**B.2.1 电源输出性能**

B.2.1.1 电源应能为其连接的部件供电，可优先采用直流24 V，输出电压稳定度不应大于5%。

B.2.1.2 电源应能显示主电工作状态、备电工作状态、每一路输出的输出电压和输出电流。

B.2.1.3 电源的输出功率和输出电压应符合制造商的规定；对于多路输出的电源，每路输出功率和输出电压均应符合制造商的规定，其输出直流电压的电压稳定度和负载稳定度不应大于5%。

B.2.2 电源转换功能

电源应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源，主、备电源的工作应有状态指示，主、备电源的转换不应使控制器发出火灾报警信号；备电工作状态时，在输出额定电流的工作状态情况下，电源工作时间不应低于制造商规定的时长。

B.2.3 电源保护功能

电源应具有过电压保护、过电流保护功能。对于多路输出的电源，任一路电源的保护动作不应影响其它输出回路的工作状态。

B.2.4 故障报警功能

电源应具有故障报警功能，当发生下述故障时，应发出故障报警声光信号，并将故障部位及类型信息传送到配接的火灾报警控制器：

- a) 主电欠压；
- b) 备电欠压；
- c) 给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路故障；
- d) 输出回路电流超出额度值的120%；
- e) 输出回路电压不满足制造商规定的电压。

B.2.5 绝缘电阻

电源的外部带电端子和电源插头的工作电压大于50 V时，外部带电端子和电源插头与外壳间的绝缘电阻在正常大气条件下不应小于100 M Ω 。

B.2.6 泄漏电流

电源在1.06倍额定电压工作时，泄漏电流不应超过0.5 mA。

B.2.7 电气强度

电源的外部带电端子和电源插头的工作电压大于50 V时，外部带电端子和电源插头应能耐受频率为50 Hz、有效值电压为1250 V的交流电压，历时60 s的电气强度试验。试验期间，电源不应发生放电或击穿现象（击穿电流不大于20 mA）。试验后，电源功能应正常。

B.3 试验

B.3.1 电源输出性能试验

B.3.1.1 按制造商的规定将电源与控制器连接，调节电源输入电压为额定输入电压，将控制器一个回路按设计容量连接真实负载，其它回路连接等效负载，调节负载为最大额定负载，观察并记录电源输出电压和输出电流情况。

B.3.1.2 按下述要求计算电源的电压稳定度和负载稳定度：

- a) 按 5.3.12.2 中 a)、b) 的要求，使控制器处于报警状态。使电源的输入电压为 220 V (50 Hz)。测量并记录电源输出直流电压值 U_0 ；
- b) 使电源的输入电压为 187V (50Hz)，在电源输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_{01} 。使电源的输入电压为 242V (50Hz)，在电源输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_{01} 。
- c) 将控制器复位，使其处于正常监视状态，重复 B.3.1.2 中 b) 试验。按下式计算出电源输出直流电压的相对变化量，取其最大值：

$$S_0 = |\Delta U_0 / U_0|$$

式中： $\Delta U_0 = U_0 - U_{01}$ 。

- d) 按 5.3.12.2 中 a)、b) 的要求，使控制器处于报警状态。使电源的输入电压为 242V (50Hz)，在电源输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_0 。然后使电源的等效负载阶跃变化到监视状态下的数值，在电源输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_{01} 。
- e) 使电源的输入电压为 187V (50Hz)，重复 B.3.1.2 中 d) 试验。按下式计算出电压的相对变化量，取其最大值：

$$S_1 = |\Delta U_0 / U_0|$$

式中： $\Delta U_0 = U_0 - U_{01}$ 。

B.3.2 电源转换功能试验

B.3.2.1 按制造商的规定将电源与控制器连接，调节电源输入电压为额定输入电压，将控制器一个回路按设计容量连接真实负载，其它回路连接等效负载，调节负载为最大额定负载。

B.3.2.2 切断电源主电输入，观察并记录主备电转换和工作状态指示情况；恢复主电供电，观察并记录主备电转换和工作状态指示情况。

B.3.2.3 按制造商的规定对备用电源充电，切断主电输入，调节负载为最大额定负载，观察电源工作状态，记录电源的工作时间。

B.3.3 电源保护功能试验

按要求连接电源，使电源任一输出回路发生过电压和过电流，观察并记录电源的过电压保护、过电流保护情况，以及其它输出回路的工作状态。

B.3.4 故障报警功能试验

按要求连接电源，使电源发生B.2.4的故障，观察并记录与其配接的火灾报警控制器的故障指示情况。

B.3.5 绝缘电阻试验

B.3.5.1 试验步骤

在正常大气条件下，用绝缘电阻试验装置，分别对电源的下述部位施加 $500\text{ V} \pm 50\text{ V}$ 直流电压，持续 $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$ ，测量试样的绝缘电阻值：

- a) 工作电压大于 50 V 的外部带电端子与外壳间；
- b) 工作电压大于 50 V 的电源插头或电源接线端子与外壳间（电源开关置于开位置，不接通电源）。

B.3.5.2 试验设备

应采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置：

- a) 试验电压： $500\text{ V} \pm 50\text{ V}$ ；
- b) 测量范围： $0\text{ M}\Omega \sim 500\text{ M}\Omega$ ；
- c) 最小分度： $0.1\text{ M}\Omega$ ；
- d) 计时： $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$ 。

B.3.6 泄漏电流试验

B.3.6.1 试验步骤

按要求连接电源，调节主供电电压为电源额定电压的1.06倍，测量并记录其总泄漏电流值。

B.3.6.2 试验设备

符合GB 4706.1—2005的规定。

B.3.7 电气强度试验

B.3.7.1 试验步骤

B.3.7.1.1 将电源的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置，以 $100\text{ V/s} \sim 500\text{ V/s}$ 的升压速率，分别对试样的下述部位施加 $1250\text{ V}/50\text{ Hz}$ 的试验电压，持续 $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$ ，再以 $100\text{ V/s} \sim 500\text{ V/s}$ 的降压速率使试验电压低于试样额定电压后，方可断电：

- a) 工作电压大于 50 V 的外部带电端子与外壳间；
- b) 工作电压大于 50 V 的电源插头或电源接线端子与外壳间（电源开关置于开位置，不接通电源）。

B.3.7.1.2 试验后，按B.3.1～B.3.3的要求对试样进行功能检查。

B.3.7.2 试验设备

应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置：

- a) 试验电压：电压 $0\text{ V} \sim 1250\text{ V}$ （有效值）连续可调，频率 50 Hz ；
- b) 升、降压速率： $100\text{ V/s} \sim 500\text{ V/s}$ ；
- c) 计时： $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$ 。

附 录 C
(规范性附录)
消防系统设备控制总线通信协议

C.1 范围

C.1.1 本协议适用于以下设备与消防控制室图形显示装置的通信：

- a) 火灾报警控制器；
- b) 火灾报警控制器（联动型）；
- c) 消防联动控制器；
- d) 电气火灾监控设备；
- e) 可燃气体报警控制器；
- f) 应急照明控制器；
- g) 消防设备电源状态监控器；
- h) 防火门监控器。

C.1.2 本协议适用于以下消防联动控制系统通过消防联动通信模块与火灾报警控制器（联动型）的通信：

- a) 消火栓系统；
- b) 自动灭火系统；
- c) 防烟、排烟系统
- d) 防火卷帘系统；
- e) 防火门监控系统；
- f) 消防应急广播；
- g) 消防应急照明和疏散指示系统；
- h) 其它受消防联动控制的系统或设备。

C.2 术语和定义、缩略语

C.2.1

消防系统设备控制总线通信协议 FECbus协议

消防系统设备控制总线中采用请求/应答模式的应用层报文传输协议，它在连接至不同类型总线或网络的设备之间通过一组功能代码提供规定的服务。

C.2.2

请求 request

由火灾报警控制器（联动型）通过FECbus发送服务申请给消防系统设备的操作，或消防系统设备通过FECbus主动发送状态信息给火灾报警控制器（联动型）的操作。

C.2.3

应答 answer

消防系统设备接收到火灾报警控制器（联动型）的请求后发出的反馈操作，或火灾报警控制器（联动型）接收到消防系统设备的请求后的反馈操作。

C.2.4

事件 event

由消防系统设备感知的消防系统设备由正常监视状态向其它状态转换的信息。

C.3 通信方式

C.3.1 消防控制室图形显示装置的通信方式

C.3.1.1 火灾自动报警系统设备与消防控制室图形显示装置之间的通信接口应采用RS485总线接口、CAN总线接口、RJ45以太网接口中的一种或多种接口。通信接口应具有防脱落措施。

C.3.1.2 火灾自动报警系统设备与消防控制室图形显示装置应采用一对一的主从通信方式，火灾自动报警系统设备为主机，消防控制室图形显示装置为从机，如多台火灾自动报警系统设备接入同一消防控制室图形显示装置，消防控制室图形显示装置需扩展多个接口。

C.3.2 消防联动设备的通信方式

C.3.2.1 消防联动通信模块应具有CAN总线标准接口、RS485标准接口两种总线通信接口。消防联动控制设备可通过任一接口与消防联动通信模块连接，通信接口应采用接线端子的连接方式。

C.3.2.2 火灾报警控制器（联动型）与消防联动控制设备通信时，火灾报警控制器（联动型）应为主控节点，负责接收网络内各子系统节点的上传信息，下发控制和管理信息。火灾报警控制器（联动型）的地址编号应为1，消防联动控制设备的地址编号应为2~63。

C.3.2.3 消防联动控制设备的通信链路中，任一点断路或短路时，火灾报警控制器（联动型）与消防联动控制设备应能正常通信。

C.3.3 应答

采用FECbus通信时，接收到请求报文的目标设备应向源设备发送应答报文。如源设备发送请求报文后1s内未收到应答报文，需重新发送请求报文，重发次数不超过3次。

C.4 FECbus协议

C.4.1 数据帧结构

C.4.1.1 FECbus数据帧由帧头、报文头、报文、帧尾组成。

帧头	报文头	报文		帧尾
帧头	通信参数	数据	校验码	帧尾

图C.1 按键与指示灯横向设置

C.4.1.2 FECbus数据帧的帧头、帧尾由实现FECbus协议的网络协议规定。

C.4.1.3 FECbus数据帧的报文头规定了与通信相关的信息。本附录规定了CAN总线和串行链路中FECbus协议的报文头。

C.4.1.4 FECbus数据帧的报文是一个与通信无关的应用数据单元，报文内容与实现FECbus协议的网络无关。

C.4.1.5 FECbus数据帧分为请求帧、应答帧、状态应答帧。表C.1规定了FECbus数据帧的功能和格式。

表C.1 FECbus 数据帧的功能和格式

帧类型名称	报文头							报文									
	帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
请求帧	00h	XXh	0Xh	XXh	XXh	00h	0Xh	功能码	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	CRC0	CRC1
应答帧	01h	XXh	03h	XXh	XXh	XXh	0Xh	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	CRC0	CRC1
状态应答帧	01h	XXh	03h	XXh	XXh	00h	02h	0Fh	应答码	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1

- C. 4. 1. 6 帧类型表示发送数据帧的类型。 00h表示请求帧，01h表示应答帧。
- C. 4. 1. 7 目的地址的数值范围为1～63，表示接收报文的设备地址。数值0表示广播。
- C. 4. 1. 8 优先级的数值范围为0～3，数值越小，优先级越高。
- C. 4. 1. 9 源地址的数值范围为1～63，表示发送报文的设备地址。
- C. 4. 1. 10 报文编号的数值范围为1～63。报文编号应由发起请求的设备连续循环分配，发起请求的设备应对已完成“请求——应答”的报文编号进行回收。
- C. 4. 1. 11 分组编号的数值范围为1～127。当一帧报文无法表示全部信息时，发送报文的设备应分组发送多帧报文，并按照从小到大的顺序从1开始连续分配分组编号。单帧报文的分组编号为0。
- C. 4. 1. 12 数据长度的数值范围为1～8，表示报文中数据字段的长度。

C. 4. 2 FECbus功能码

FECbus功能码规定了FECbus协议可提供的服务。表C. 2规定了FECbus协议的功能码。根据功能码类型，FECbus数据帧分为设置数据帧、通告数据帧、查询数据帧、应答数据帧。

表C. 2 FECbus 功能码

功能码数值	十六进制数值	数据格式	功能说明	通信	应答
0	00H	功能码	同步系统节拍	广播	有
1	01H	功能码+编号（控制器编号）	系统复位	广播/单播	有
2	02H	功能码+编号（控制器编号）	系统消音	广播/单播	有
3	03H	功能码+编号（控制器编号）	系统自检	广播/单播	有
4	04H	功能码+编号（控制器编号）+时间（年+月+日+时+分+秒）	广播时钟	广播/单播	有
5	05H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+时间（年+月+日+时+分+秒）	火灾报警控制器（联动型）向消防联动控制设备通告紧急事件	广播/单播	有
6	06H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+时间（年+月+日+时+分+秒）	火灾报警控制器（联动型）向消防联动控制设备通告一般事件	广播/单播	有
7～14	07H～0EH	自定义	自定义	自定义	自定义
15	0FH	功能码+状态应答码	反馈接收到请求的异常状态信息或结束帧标志	广播/单播	——
16	10H	保留	保留	保留	保留
17	11H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+时间（年+月+日+时+分+秒）	消防联动控制设备向火灾报警控制器（联动型）通告紧急事件	单播	有

功能码数值	十六进制数值	数据格式	功能说明	通信	应答
18	12H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+时间（年+月+日+时+分+秒）	消防联动控制设备向火灾报警控制器（联动型）通告一般事件	单播	有
19	13H	功能码	消防联动控制设备向火灾报警控制器（联动型）通告心跳/巡检信息	单播	有
20~31	14H~1FH	自定义	自定义	自定义	自定义
32	20H	保留	保留	保留	保留
33	21H	功能码+编号（控制器编号）	火灾报警控制器巡检消防联动控制设备的连接状态	广播/单播	有
34	22H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号）	查设备状态	单播	有
35	23H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号）	查设备配置	单播	有
36	24H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号）	查设备标识	单播	有
37	25H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+通道编号）	查设备参量	单播	有
38	26H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号）	查设备注释	单播	有
39	27H	功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号）	查设备编程	单播	有
40	28H	功能码+编号（控制器编号+单元编号）	查注册登记信息	单播	有
41	29H	功能码+编号（控制器编号）+事件代码	查设备当前事件	单播	有
42	2AH	功能码+编号（控制器编号）+事件代码+起始时间（年+月+日）	查设备历史事件	单播	有
43	2BH	功能码+编号（控制器编号）	停止查询设备事件	单播	有
44	2CH	功能码+编号（控制器编号）	查 FECbus 协议版本号	单播	有
45~127	2DH~7FH	自定义	自定义	自定义	自定义
128~255	80H~FFH	保留	保留	保留	保留

注1：多字节代码，低字节在前，高字节在后。
 注2：编号由控制器编号、单元编号、设备编号、通道编号组成。控制器编号为00H时，表示对目标地址的所有控制器广播；单元编号为00H时，表示对目标地址目标控制器的所有单元广播；设备编号为00H时，表示对目标地址目标控制器目标单元的所有设备广播；通道编号为00H时，表示对目标地址目标控制器目标单元目标设备的所有通道广播。
 注3：紧急事件包括：火警通告、启动请求、停止请求、更改控制方式；一般事件包括：故障、屏蔽等事件。事件代码可查表C. 16。
 注4：状态代码可查表C. 17
 注5：状态应答码：0-分组报文结束；1-CRC校验错；2-无效服务请求；3-单元故障；4-系统忙；5-未识别命令；6-地址不存在；7-参数错误。

C. 4. 3 设置数据帧与应答

C. 4. 3. 1 表C. 3规定了火灾报警控制器（联动型）发送给消防联动控制设备的设置数据帧。

表C.3 设置数据帧

功能码数值	报文名称	报文头							报文										
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1	
0	同步系统节拍	00H	XXH	00H	01H	00H	00H	01H	00H	——	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
1	系统复位	00H	XXH	01H	01H	XXH	00H	02H	01H	控制器编号	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
2	系统消音	00H	XXH	01H	01H	XXH	00H	02H	02H	控制器编号	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
3	系统自检	00H	XXH	03H	01H	XXH	00H	02H	03H	控制器编号	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
4	广播时钟	00H	XXH	03H	01H	XXH	00H	08H	04H	控制器编号	年	月	日	时	分	秒		CRC0	CRC1
5	通告紧急事件	00H	XXH	01H	01H	XXH	01H	08H	05H	控制器编号	单元编号	设备编号	通道编号	设备类型代码0	设备类型代码1	事件代码0		CRC0	CRC1
		00H	XXH	01H	01H	XXH	02H	08H	事件代码1	状态代码0	状态代码1	年	月	日	时	分		CRC0	CRC1
		00H	XXH	01H	01H	XXH	03H	01H	秒	——	——	——	——	——	——	——		CRC0	CRC1
		00H	XXH	01H	01H	XXH	00H	02H	0FH	00H	——	——	——	——	——	——		CRC0	CRC1
6	通告一般事件	00H	XXH	03H	01H	XXH	01H	08H	06H	控制器编号	单元编号	设备编号	通道编号	设备类型代码0	设备类型代码1	事件代码0		CRC0	CRC1
		00H	XXH	03H	01H	XXH	02H	08H	事件代码1	状态代码0	状态代码1	年	月	日	时	分		CRC0	CRC1
		00H	XXH	03H	01H	XXH	03H	01H	秒	——	——	——	——	——	——	——		CRC0	CRC1
		00H	XXH	03H	01H	XXH	00H	02H	0FH	00H	——	——	——	——	——	——		CRC0	CRC1
注1：广播类目标地址为00H时，表示全系统广播，如果不为00H，表示对目标地址广播。 注2：设备类型代码可查表C. 15 注3：控制器编号为00H时，表示对目标地址的所有控制器广播。 注4：紧急事件包括：火警下传、启动命令、停止命令、更改控制方式；一般事件包括：故障、屏蔽等事件。事件代码可查表C. 16。 注5：状态代码可查表C. 17																			

C.4.3.2 消防联动控制设备接收火灾报警控制器（联动型）的设置数据帧后，应按表C.4的要求向火灾报警控制器（联动型）发送应答数据帧，确认数据帧的接收状态。

表C.4 设置应答数据帧

功能码数值	报文名称	报文头							报文									
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
0	同步系统节拍应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	00H	---	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
1	系统复位应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	01H	---	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
2	系统消音应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	02H	---	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
3	系统自检应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	03H	---	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
4	广播时钟应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	04H	---	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
5	通告紧急事件应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	05H	---	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
6	通告一般事件应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	06H	---	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
15	状态应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	02H	0FH	状态应答码	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1

注：状态应答码：1-CRC校验错；2-无效服务请求；3-单元故障；4-系统忙；5-未识别命令；6-地址不存在；7-参数错误。

C.4.3.3 消防联动控制设备根据火灾报警控制器（联动型）的请求，完成指定的功能后，应按表C.5的要求向火灾报警控制器（联动型）发送通告数据帧，反馈消防联动控制设备的状态。

C.4.4 通告数据帧与应答

C.4.4.1 表C.5规定了消防联动控制设备发送给火灾报警控制器（联动型）的通告数据帧。

表C.5 通告数据帧

功能码数值	报文名称	报文头							报文									
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
17	通告紧急事件	00H	01H	01H	XXH	XXH	01H	08H	11H	控制器编号	单元编号	设备编号	通道编号	设备类型代码0	设备类型代码1	事件代码0	CRC0	CRC1
		00H	01H	01H	XXH	XXH	02H	08H	事件代码1	状态代码0	状态代码1	年	月	日	时	分	CRC0	CRC1
		00H	01H	01H	XXH	XXH	03H	01H	秒	---	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
		00H	01H	01H	XXH	XXH	00H	02H	0FH	00H	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
18	通告一般事件	00H	01H	03H	XXH	XXH	01H	07H	12H	控制器编号	单元编号	设备编号	通道编号	设备类型代码0	设备类型代码1	事件代码0	CRC0	CRC1

功能 码 数 值	报文名称	报文头						报文											
		帧 类 型	目 标 地 址	优 先 级	源 地 址	报 文 编 号	分 组 编 号	数 据 长 度	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	数据 6	数据 7	校验 0	校验 1	
		00H	01H	03H	XXH	XXH	02H	08H	事件 代码 1	状态 代码 0	状态 代码 1	年	月	日	时	分	CRC0	CRC1	
		00H	01H	03H	XXH	XXH	03H	01H	秒	——	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
		00H	01H	03H	XXH	XXH	00H	02H	0FH	00H	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
19	通告心跳	00H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	13H	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1	
注1：设备类型代码可查表C. 15 注2：紧急事件包括：火警通告、启动命令、停止命令、更改控制方式；一般事件包括：故障、屏蔽等事件。事件代码可查表C. 16。 注3：状态代码可查表C. 17																			

C. 4. 4. 2 火灾报警控制器（联动型）接收消防联动控制设备的通告数据帧后，应按表C. 6的要求向消防联动控制设备发送应答数据帧，确认数据帧的接收状态。

表C. 6 通告应答数据帧

功能 码 数 值	报文名称	报文头							报文									
		帧 类 型	目 标 地 址	优 先 级	源 地 址	报 文 编 号	分 组 编 号	数 据 长 度	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	数据 6	数据 7	校验 0	校验 1
17	通告紧急 事件应答	01H	XXH	01H	01H	XXH	00H	01H	11H	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
18	通告一般 事件应答	01H	XXH	03H	01H	XXH	00H	01H	12H	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
15	状态应答	01H	XXH	03H	01H	XXH	00H	02H	0FH	状态 应答 码	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
注：状态应答码： 1-CRC校验错；2-无效服务请求；3-单元故障；4-系统忙；5-未识别命令；6-地址不存在；7-参数错误。																		

C. 4. 5 查询数据帧与应答

C. 4. 5. 1 表C. 7规定了火灾报警控制器（联动型）发送给消防联动控制设备的查询数据帧。

表C. 7 查询数据帧

功能 码 数 值	报文名称	报文头							报文									
		帧 类 型	目 标 地 址	优 先 级	源 地 址	报 文 编 号	分 组 编 号	数 据 长 度	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	数据 6	数据 7	校验 0	校验 1
33	设备巡检	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	01H	21H	---	---	---	---	---	---	---	CRC0	CRC1
34	查设备状态	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	01H / 02H / 03H / 04H	22H	控制器 编号	单元 编号	设备 编号	---	---	---	---	CRC0	CRC1
35	查设备配置	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	01H / 02H / 	23H	控制器 编号	单元 编号	设备 编号	---	---	---	---	CRC0	CRC1

功能码数值	报文名称	报文头							报文									
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
								03H / 04H										
36	查设备标识	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	01H / 02H / 03H / 04H	24H	控制器编号	单元编号	设备编号	——	——	——	——	CRC0	CRC1
37	查设备参量	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	05H	25H	控制器编号	单元编号	设备编号	通道编号	——	——	——	CRC0	CRC1
38	查设备注释	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	04H	26H	控制器编号	单元编号	设备编号	——	——	——	——	CRC0	CRC1
39	查设备编程	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	04H	27H	控制器编号	单元编号	设备编号	——	——	——	——	CRC0	CRC1
40	查注册登记信息	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	03H	28H	控制器编号	单元编号	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
41	查设备当前事件	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	02H	29H	控制器编号	事件代码	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
42	查设备历史事件	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	05H	2AH	控制器编号	事件代码	起始年	起始月	起始日	——	——	CRC0	CRC1
43	停止查询设备事件	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	01H	2BH	控制器编号	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
44	查 FECbus 协议版本号	00H	XXH	02H	01H	XXH	00H	01H	2CH	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
<p>注1：查设备状态数据帧的长度为01H时，控制器编号、单元编号和设备编号为空，表示查询指定地址的设备的状态；数据长度为02H时，单元编号和设备编号为空，表示查询指定地址指定控制器的状态；数据长度为03H时，设备编号为空，表示查询指定地址指定控制器指定单元的状态；数据长度为04H时，表示指定地址指定控制器指定单元指定设备的状态。</p> <p>注2：查设备配置数据帧的数据长度为01H时，控制器编号、单元编号和设备编号为空，表示查询指定地址连接的控制器数目；数据长度为02H时，单元编号和设备编号为空，表示查询指定地址指定控制器连接的单元的数目；数据长度为03H时，设备编号为空，表示查询指定地址指定控制器指定单元连接的设备的数目；数据长度为04H时，表示查询指定地址指定控制器指定单元指定设备的通道数目。</p> <p>注3：查设备标识数据帧的长度为01H时，控制器编号、单元编号和设备编号为空，表示查询指定地址的设备的标识；数据长度为02H时，单元编号和设备编号为空，表示查询指定地址指定控制器的标识；数据长度为03H时，设备编号为空，表示查询指定地址指定控制器指定单元的标识；数据长度为04H时，表示指定地址指定控制器指定单元指定设备的标识。</p> <p>注4：事件代码可查表C. 16，事件代码为0时表示查询全部事件信息。</p>																		

C. 4. 5. 2 消防联动控制设备接收火灾报警控制器（联动型）的查询数据帧后，应按表C. 8～表C. 13的要求向火灾报警控制器（联动型）发送应答数据帧，反馈查询信息。

C.4.5.3 火灾报警控制器（联动型）查设备当前事件和历史事件时，消防联动设备应分别按照表C.12和表C.13的要求发送一条事件信息，火灾报警控制器（联动型）应按表C.6的要求应答，应答后消防联动设备应分别按照表C.12和表C.13的要求发送下一条历史事件信息。全部历史事件信息发送结束后，消防联动设备应分别按照表C.12和表C.13的要求发送全部事件发送结束数据帧。

表C.8 单帧查询应答数据帧

功能码数值	报文名称	报文头							报文									
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
33	设备巡检应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	21H	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
34	查设备状态应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	03H	22H	状态代码0	状态代码1	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
35	查设备配置应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	03H	23H	配置代码0	配置代码1	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
36	查设备标识应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	08H	24H	标识代码0	标识代码1	标识代码2	标识代码3	标识代码4	标识代码5	标识代码6	CRC0	CRC1
37	查设备参量应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	04H	25H	参量类型代码	参量数值0	参量数值1	——	——	——	——	CRC0	CRC1
43	停止查询设备事件应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	01H	2BH	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
44	查 FECbus 协议版本号应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	03H	2CH	协议版本号0	协议版本号1	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
15	状态应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	02H	0FH	状态应答码	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
注1：状态代码、配置代码、标识代码、参量数值按照低位字节到高位字节的顺序传送。 注2：状态代码可查表C.17，参量类型代码可查表C.18，标识代码由制造商规定。 注3：配置代码返回查询目标设备的数量。 注4：状态应答码：1-CRC校验错；2-无效服务请求；3-单元故障；4-系统忙；5-未识别命令；6-地址不存在；7-参数错误。																		

表C.9 查询设备注释应答数据帧

功能码数值	报文名称	报文头							报文									
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
38	查设备注释应答1	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H / 01H	08H	26H	控制器编号	单元编号	设备编号	注释字节数	X[0]	X[1]	X[2]	CRC0	CRC1
	查设备注释应答2	01H	01H	03H	XXH	XXH	02H	08H	X[3]	X[4]	X[5]	X[6]	X[7]	X[8]	X[9]	X[10]	CRC0	CRC1
	08H	CRC0	CRC1
	查设备注释应答n	01H	01H	03H	XXH	XXH	n	XXH	X[(n-2)*]	X[(n-2)*]	X[(n-2)*]	CRC0	CRC1

功能码数值	报文名称	报文头							报文									
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
									8+3]	8+4]	8+5]							
	分组报文结束	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	02H	0FH	00H	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
15	状态应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	XXH	02H	0FH	状态应答码	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1

注1：注释字节数不大于3时，应答数据帧为单帧报文，分组编号为00H，不发送分组报文结束帧；注释字节数大于3时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H开始升序编号，查设备注释应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧；注释采用Unicode编码。

注2：状态应答码：1-CRC校验错；2-无效服务请求；3-单元故障；4-系统忙；5-未识别命令；6-地址不存在；7-参数错误。

表C.10 查设备编程应答数据帧

功能码数值	报文名称	报文头							报文									
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
39	查设备编程应答 1	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H / 01H	08H	27H	控制器编号	单元编号	设备编号	编程字节数	X[0]	X[1]	X[2]	CRC0	CRC1
	查设备编程应答 2	01H	01H	03H	XXH	XXH	02H	08H	X[3]	X[4]	X[5]	X[6]	X[7]	X[8]	X[9]	X[10]	CRC0	CRC1
	08H	CRC0	CRC1
	查设备编程应答 n	01H	01H	03H	XXH	XXH	n	XXH	X[(n-2)*8+3]	X[(n-2)*8+4]	X[(n-2)*8+5]	CRC0	CRC1
	分组报文结束	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	02H	0FH	00H	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
15	状态应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	XXH	02H	0FH	状态应答码	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1

注1：编程字节数不大于3时，应答数据帧为单帧报文，分组编号为00H，不发送分组报文结束帧；编程字节数大于3时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H开始升序编号，查设备编程应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧。

注2：状态应答码：1-CRC校验错；2-无效服务请求；3-单元故障；4-系统忙；5-未识别命令；6-地址不存在；7-参数错误。

表C.11 查设备注册信息应答数据帧

功能码数值	报文名称	报文头							报文									
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
40	查设备注册信息应答 1	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H / 01H	08H	28H	控制器编号	单元编号	设备编号	注册字节数	X[0]	X[1]	X[2]	CRC0	CRC1
	查设备注册信息应答 2	01H	01H	03H	XXH	XXH	02H	08H	X[3]	X[4]	X[5]	X[6]	X[7]	X[8]	X[9]	X[10]	CRC0	CRC1
	08H	CRC0	CRC1
	查设备注册信息应答 n	01H	01H	03H	XXH	XXH	n	XXH	X[(n-2)*8+3]	X[(n-2)*8+4]	X[(n-2)*8+5]	CRC0	CRC1

功能 码 数 值	报文名称	报文头							报文										
		帧 类 型	目 标 地 址	优 先 级	源 地 址	报 文 编 号	分 组 编 号	数 据 长 度	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	数据 6	数据 7	校验 0	校验 1	
									8+3]	8+4]	8+5]								
	分组报文结束	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	02H	0FH	00H	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
15	状态应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	XXH	02H	0FH	状态 应答 码	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
注1：注册字节数不大于3时，应答数据帧为单帧报文，分组编号为00H，不发送分组报文结束帧；注册字节数大于3时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H开始升序编号，查设备注册应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧。 注2：状态应答码： 1-CRC校验错；2-无效服务请求；3-单元故障；4-系统忙；5-未识别命令；6-地址不存在；7-参数错误。																			

表C. 12 查设备当前事件应答数据帧

功能 码 数 值	报文名称	报文头							报文									
		帧 类 型	目 标 地 址	优 先 级	源 地 址	报 文 编 号	分 组 编 号	数 据 长 度	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	数据 6	数据 7	校验 0	校验 1
41	查设备当前事件应 答 1	01H	01H	03H	XXH	XXH	01H	08H	29H	控制 器编 号	单 元 编 号	设 备 编 号	通 道 编 号	设 备 类 型 代 码 0	设 备 类 型 代 码 1	事 件 代 码 0	CRC0	CRC1
	查设备当前事件应 答 2	01H	01H	03H	XXH	XXH	02H	08H	事件 代 码 1	状 态 代 码 0	状 态 代 码 1	年	月	日	时	分	CRC0	CRC1
	查设备当前事件应 答 3	01H	01H	03H	XXH	XXH	03H	01H	秒	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
	全部事件 发送结束	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	02H	0FH	00H	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
15	状态应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	XXH	02H	0FH	状态 应 答 码	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
注1：应答数据报文为多帧报文，查设备当前事件应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧。 注2：设备类型代码可查表C. 15 注3：状态应答码： 1-CRC校验错；2-无效服务请求；3-单元故障；4-系统忙；5-未识别命令；6-地址不存在；7-参数错误。 注4：事件发送时间的年值为事件发生的年份减2000。																		

表C.13 查设备历史事件应答数据帧

功能码数值	报文名称	报文头							报文									
		帧类型	目标地址	优先级	源地址	报文编号	分组编号	数据长度	数据0	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	校验0	校验1
42	查设备历史事件应答1	01H	01H	03H	XXH	XXH	01H	08H	2AH	控制器编号	单元编号	设备编号	通道编号	设备类型代码0	设备类型代码1	事件代码0	CRC0	CRC1
	查设备历史事件应答2	01H	01H	03H	XXH	XXH	02H	08H	事件代码1	状态代码0	状态代码1	年	月	日	时	分	CRC0	CRC1
	查设备历史事件应答3	01H	01H	03H	XXH	XXH	03H	01H	秒	——	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
	全部事件发送结束	01H	01H	03H	XXH	XXH	00H	02H	0FH	00H	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
15	状态应答	01H	01H	03H	XXH	XXH	XXH	02H	0FH	状态应答码	——	——	——	——	——	——	CRC0	CRC1
注1：应答数据报文为多帧报文，查设备历史事件应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧。 注2：设备类型代码可查表C.15 注3：状态应答码：1-CRC校验错；2-无效服务请求；3-单元故障；4-系统忙；5-未识别命令；6-地址不存在；7-参数错误。 注4：事件发送时间的年值为事件发生的年份减2000。																		

C.4.6 数据类型

FECbus协议采用表C.14规定的数据类型。

表C.14 FECbus 协议支持的数据类型

数据类型	长度	值域
uchar (unsigned char)	单字节	0~255
char (signed char)	单字节	-128~+127
uint (unsigned int)	双字节	0~65535
int (signed int)	双字节	-32768~+32767
ulong (unsigned long)	四字节	0~4294967295
long (signed long)	四字节	-2147483648~+2147483647
float	四字节	$\pm 1.75494\text{E}-38 \sim \pm 3.402823\text{E}+38$
bit	位	0或1

C.4.7 设备类型代码

FECbus协议采用表C.15规定的设备类型代码，占2字节空间，数据类型为uint。

表C.15 设备类型代码

类型代码	说明
0	预留
1	火灾报警控制器/火灾报警控制器（联动型）
2	消防联动控制器

类型代码	说明
3	消防控制室图形显示装置
4~9	预留
10	火灾显示盘
11	探测回路
12	控制回路
13	主电源
14	备用电源
15	充电电路
16	声光警报回路
17	运行数据存储单元
18~19	预留
20	火灾探测器
21	感烟火灾探测器
22	点型离子感烟火灾探测器
23	点型光电感烟火灾探测器
24	线型光束感烟火灾探测器
25	吸气式感烟火灾探测器
26~29	预留
30	感温火灾探测器
31	点型感温火灾探测器
32	线型感温火灾探测器
33	缆式线型火灾探测器
34	空气管式线型火灾探测器
35	线型光纤感温火灾探测器
36~39	预留
40	火焰探测器
41	点型红外火焰探测器
42	点型紫外火焰探测器
43	点型复合式红外紫外火焰探测器
44~49	预留
50	多传感复合探测器
51	感光火灾探测器
52	图像型火灾探测器
53	点型一氧化碳火灾探测器
54~60	预留
61	手动火灾报警按钮
62	消火栓按钮
63	紧急启动按钮
64	紧急停止按钮
65~70	预留
71	模块
72	输入模块
73	输出模块
74	输入/输出模块
75	中继模块
76	短路隔离器
77~80	预留
81	火灾警报装置
82	火灾声光警报器
83	火灾声警报器
84	火灾光警报器
85	气体释放警报器

类型代码	说明
86	警铃
87~99	预留
100	可燃气体报警控制器
101	可燃气体探测器
102	点型可燃气体探测器
103	线型可燃气体探测器
104~109	预留
110	电气火灾监控设备
111	电气火灾监控探测器
112	剩余电流式电气火灾监控探测器
113	测温式电气火灾监控探测器
114	故障电弧探测装置
115~119	预留
120	应急照明控制器
121	消防应急标志灯具
122	消防应急照明灯具
123	消防应急灯具专用应急电源
124	应急照明分配电装置
125~129	预留
130	防火门监控器
131	常闭防火门
132	常开防火门
133	防火门电动闭门器
134	防火门电磁释放器
135	防火门门磁开关
136~139	预留
140	消防设备电源监控器
141	消防设备电源电压信号传感器
142	消防设备电源电流信号传感器
143	消防设备电源电压/电流信号传感器
144~149	预留
150	气体灭火控制器
151	泡沫灭火系统
152	干粉灭火系统
153	防烟排烟系统
154	防火卷帘控制器
155	挡烟垂壁控制装置
156	消防应急广播
157	消防电话主机
158	消防设备应急电源
159	传输设备
160	家用火灾安全系统控制中心监控设备
161	消防水位监视器
162	消防电梯
163	消防电气控制装置
164~179	预留
180	消防栓泵
181	水喷雾泵
182	细水雾泵
183	稳压泵
184	喷淋泵

类型代码	说明
185	雨淋泵
186	泡沫液泵
187	水流指示器
188	报警阀
189	压力开关
190	阀驱动装置
191	防火阀
192	70 度防火阀
193	280 度防火阀
194	通风空调
195	管网电磁阀
196	防烟排烟风机
197	排烟防火阀
198	常闭送风口
199	排烟口
200	消防水炮
201	电动门
202	排烟机
203	送风机
204	电磁阀
205	照明配电
206	动力配电
207	空压机
208	阀门
209	配电箱
210~255	预留
256~65535	用户自定义

C. 4. 8 事件类型代码

FECbus协议采用表C. 16规定的事件类型代码，占2字节空间，数据类型为uint。

表C. 16 事件类型代码

状态代码	说明
0	预留
1	正常
2	首火警
3	火警
4	电气火灾报警
5	可燃气体低限报警
6	可燃气体高限报警
7	可燃气体超量程报警
8	电气火灾预警
9~19	预留
20	启动
21	自动启动
22	手动启动
23	现场急启
24	气体灭火开始延时
25	气体喷洒
26	反馈
27	喷洒反馈

状态代码	说明
28	反馈撤销
29	停止
30	现场急停
31~39	预留
40	应急
41	月检
42	年检
43	标志灯具改变方向
44	电梯迫降
45	卷帘半降
46	卷帘全降
47	呼叫
48	通话
49	消防设备电源失电
50	消防设备电源欠压
51	消防设备电源过压
52	消防设备电源过载
53	消防设备电源缺相
54	消防设备电源错相
55	消防水箱（池）水位低
56	消防电梯停用
57~69	预留
70	监管
71	监管解除
72	屏蔽
73	屏蔽解除
74~79	预留
80	故障
81	通讯故障
82	主电故障
83	备电故障
84	充电故障
85	回路故障
86	部件故障
87	线路故障
88	接地故障
89	常闭防火门打开
90	常开防火门关闭
91~99	预留
100	故障恢复
101	通讯故障恢复
102	主电故障恢复
103	备电故障恢复
104	充电故障恢复
105	回路故障恢复
106	部件故障恢复
107	线路故障恢复
108	接地故障恢复
109	常闭防火门恢复关闭状态
110	常开防火门恢复开门状态
111~119	预留

状态代码	说明
120	开机
121	关机
122	复位
123	自检
124	自检失败
125	手动状态
126	自动状态
127	确认/消音
128	联动控制启动按钮动作
129	检查功能钥匙动作
130	调整时钟
131~255	预留
256~65535	用户自定义

C. 4. 9 机器及设备状态定义

FECbus协议采用表C. 17规定的机器及设备状态定义，占2字节空间，数据类型为bit。

表C. 17 机器及设备状态定义

位 (Bit)	说明
0	0 手动状态；1 自动状态
1	0 主电工作；1 备电工作
2	0 电源正常；1 电源故障
3	0 无报警；1 有报警
4	0 无启动；1 有启动
5	0 无反馈；1 有反馈
6	0 无监管；1 有监管
7	0 无故障；1 有故障
8	0 无屏蔽；1 有屏蔽
9	0 无气体喷洒；1 有气体喷洒
10	0 无应急；1 有应急
11	预留
12	预留
13	预留
14	预留
15	预留

C. 4. 10 参量类型定义

FECbus协议采用表C. 18规定的参量类型。

表C. 18 参量类型定义

类型代码	说明	单位量值	数据类型
0	预留	预留	预留
1	高度	0. 01m	int
2	温度	0. 1℃	int
3	压力	0. 1MPa	int
4	压力	0. 1kPa	int
5	气体浓度	0. 1%LEL	uint
6	气体浓度	0. 1×10 ⁻⁶ 体积比	uint
7	气体浓度	0. 1%体积比	uint
8	气体浓度	1000×10 ⁻⁶ 体积比	uint

类型代码	说明	单位量值	数据类型
9	气体浓度	1mg/ m ³	uint
10	时间	1s	int
11	电压	0.1V	int
12	电流	0.1A	int
13	流量	0.1L/s	uint
14	风量	0.1m ³ /min	uint
15	风速	0.1m/s	uint
16	剩余电流	1mA	uint
17	烟参量	自定义	uint
18~127	预留	预留	预留
128~255	用户自定义	用户自定义	用户自定义

C.5 FECbus在CAN总线的应用

C.5.1 接口参数

C.5.1.1 波特率应优先选用5Kbit/s、10Kbit/s、20Kbit/s、50Kbit/s、100Kbit/s等标准波特率。

C.5.1.2 CAN总线协议采用ISO 11898修订版中的CAN 2.0B协议。

C.5.2 CAN总线帧定义

C.5.2.1 CAN总线帧格式如表C.19所示，由起始位、仲裁场、控制场、数据场、校验场、应答场和结束位组成。其中，仲裁场、控制场和数据场应按照FECbus协议进行设置，帧的其它部分由CAN总线收发控制器自动设置。

表C.19 CAN 总线帧格式

起始	仲裁场					控制场			数据场	校验场	应答场	结束
帧起始 (SOF)	11 位标识符 (ID28-ID18)	SRR	IDE	18 位标识符 (ID17-ID0)	RTR	r1	r0	数据长度 (DLC)	数据 (DATA)	校验 (CRC)	应答 (ACK)	帧结束 (END)
1bit	11bit	1bit	1bit	18bit	1bit	1bit	1bit	4bit	8byte	15bit	2bit	7bit
0	设定	1	1	设定	0	保留	保留	设定	设定	自动	0	1

C.5.2.2 帧起始符 (SOF)，长度为1 bit，为显性位 (逻辑0)，由CAN总线收发控制器自动设置。

C.5.2.3 CAN总线协议的仲裁场采用扩展格式29 bit仲裁场标识符 (ID)，位于仲裁场标识符中较高位置的功能段是决定整个消息优先级的关键，每个功能段的编码值越小，则其代表的消息优先权越高。仲裁场标识符应按照FECbus协议进行设置。

C.5.2.4 仲裁场中的替代远程请求位 (SRR)，长度为1 bit，为隐性位 (逻辑1)。仲裁场中标识符扩展位 (IDE) 为隐性位 (逻辑1)。仲裁场中的远程发送请求位 (RTR) 占1 bit，为显性位 (逻辑0)。SRR位、IDE位和RTR位由CAN总线收发控制器自动设置。

注1: SRR 位为 CAN 总线的“替代远程请求位” (Substitute Remote Request Bit)，用于标准帧与扩展帧的总线裁决，SRR 位为隐性 (逻辑1)。

注2: IDE 位为 CAN 总线的“标识符扩展位” (Identifier Extension Bit)，CAN 总线采用扩展格式时，IDE 位为隐性 (逻辑1)。

注3: RTR 位为 CAN 总线的“远程发送请求位” (Remote Transmission Request Bit)，RTR 位在数据帧里为显性 (逻辑0)，在远程帧里为隐性 (逻辑1)。FECbus 通信时，CAN 总线采用数据帧，未采用远程帧。

C.5.2.5 控制场中的r1、r0为保留位，长度分别为1 bit，未使用。数据长度 (DLC)，长度为4 bit，有效数值范围为0~8，应按照FECbus协议进行设置。

- C.5.2.6 数据场 (DATA)，长度为8 byte，应按照FECbus协议进行设置。
- C.5.2.7 校验场 (CRC)，长度为15 bit，由CAN总线收发控制器根据报文数据自动计算，计算范围包括起始符、仲裁场、控制场和数据场。
- C.5.2.8 应答场 (ACK) 为2 bit显性位 (逻辑0)，由CAN总线收发控制器自动设置。
- C.5.2.9 帧结束 (END) 为7 bit隐性位 (逻辑1)，由CAN总线收发控制器自动设置。

C.5.3 FECbus协议在CAN总线的封装

FECbus在CAN总线中的设置应满足表C.20的要求。

表C.20 FECbus 协议在 CAN 总线中的封装

FECbus 数据格式	报文头							报文	
	帧类型 (FT)	目标地址 (DA)	优先级 (PA)	源地址 (SA)	报文编号 (MN)	分组编号 (TN)	数据长度 (DLC)	数据 0~ 数据 7	校验 0~ 校验 1
CAN 总线 数据格式	ID. 28~ ID. 27	ID. 26~ ID. 21	ID. 20~ ID. 19	ID. 18~ ID. 13	ID. 12~ ID. 7	ID. 6~ ID. 0	数据长度 (DLC)	数据 (DATA)	校验 (CRC)
	仲裁场 (设定)						控制场 (设定)	数据场 (设定)	校验场

C.6 FECbus在串行链路的应用

C.6.1 接口参数

- C.6.1.1 串行链路总线接口为RS232接口与RS485接口。
- C.6.1.2 字节结构为1个起始位、8个数据位、1个结束位、无校验位。
- C.6.1.3 波特率应优先选用4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s等标准波特率。

C.6.2 FECbus协议在串行链路总线的封装

- C.6.2.1 FECbus在串行链路中的设置应满足表C.21的要求。
- C.6.2.2 帧起始符和帧结束符各占1 byte，为固定值0x7E。
- C.6.2.3 数据校验采用标准16位CRC校验，CRC16多项式为0xA001，校验范围为校验码前的全部数据，包括：帧头、报文头、数据0~数据7。校验码为2字节，低字节校验码在前，高字节校验码在后。

表C.21 FECbus 在串行链路总线中的封装

FECbus 数据格式	帧头	报文头							报文		帧尾
		帧类型 (FT)	目标地址 (DA)	优先级 (PA)	源地址 (SA)	报文编号 (MN)	分组编号 (TN)	数据长度 (DLC)	数据 0~ 数据 7	校验 0~ 校验 1	
串行链路 总线数据 格式	帧起 始符 0x7E	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	8 byte	2 byte	帧结 束符 0x7E

参 考 文 献

- [1] ISO 11898-1:2003 Road vehicles -- Controller area network (CAN) -- Part 1: Data link layer and physical signalling
-