



## מדריך חיבור לרשת ה-WiFi של בקר TXT

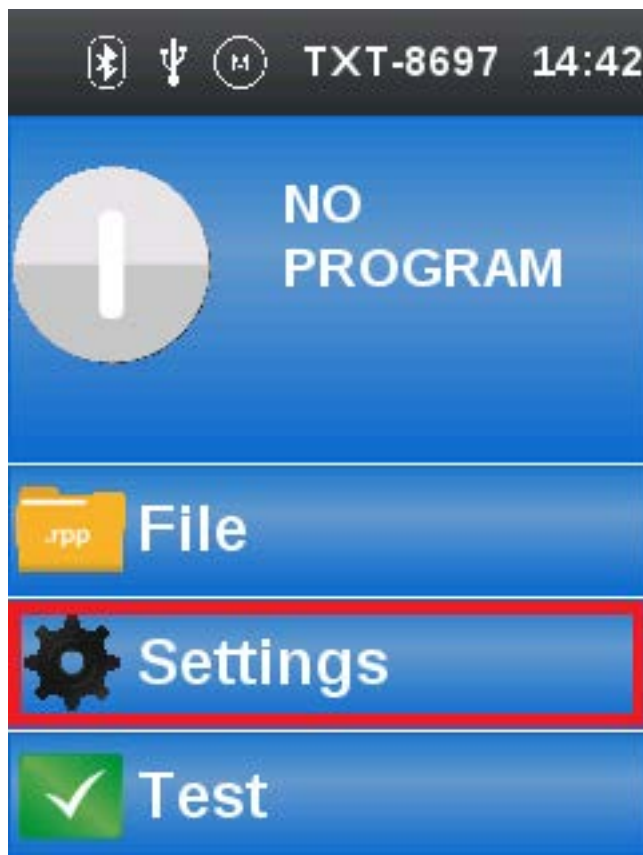

הקלק על „Settings”

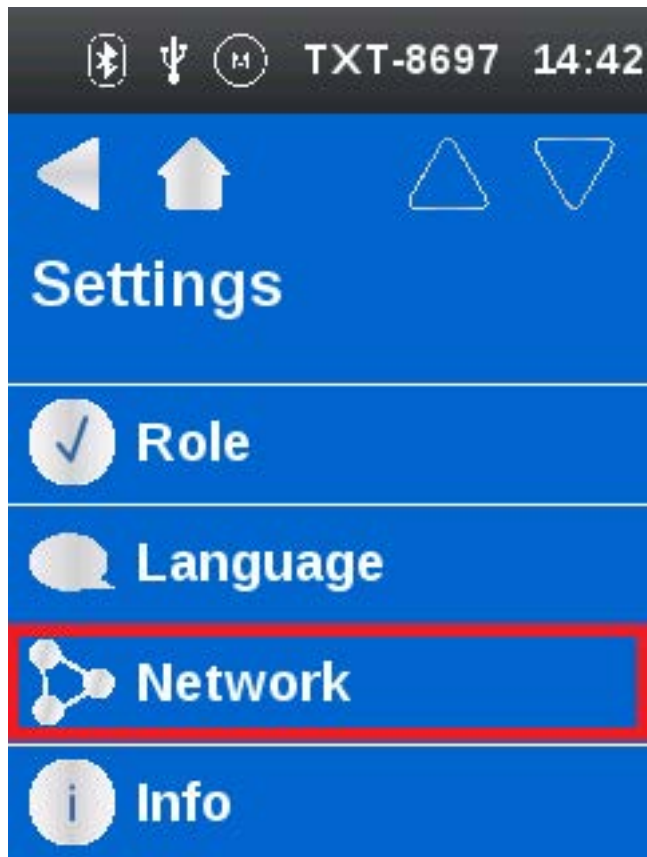

הקלק על „Network“




הקלק על „WLAN Setup“

שימו לב: אם אינכם רואים את האפשרויות המוצגות במסך זה משמע שהבקר לא עבר שדרוג לגרסה האחרונה ועליכם לבצע את השדרוג באמצעות התחברות לבקר מסביבת ה-ROBOPRO כמוסבר בהוראות ההתקנה




הקלק על „WLAN Mode“

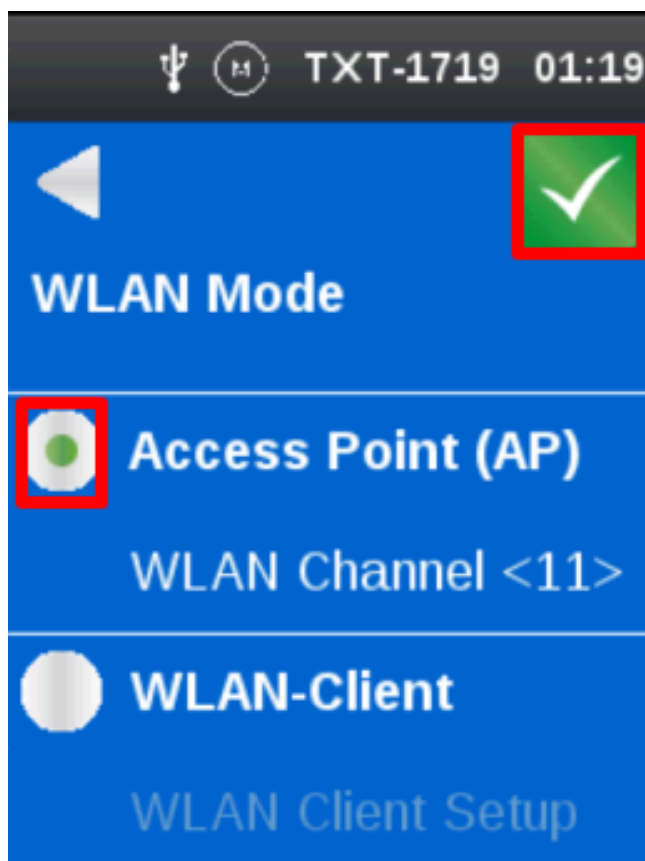


בחר את חיבור ה- "Access Point" והקלק  
על סימן ה-V הירוק מצד ימין למעלה לשם  
שמירה ואיתחול הקישור לרשת ה-WIFI.

הבקר יאתחל את הקישוריות, ולאחר מכן  
יהיה ניתן להתחבר אל הבקר ישירות כנתב  
באמצעות תקשורת WiFi

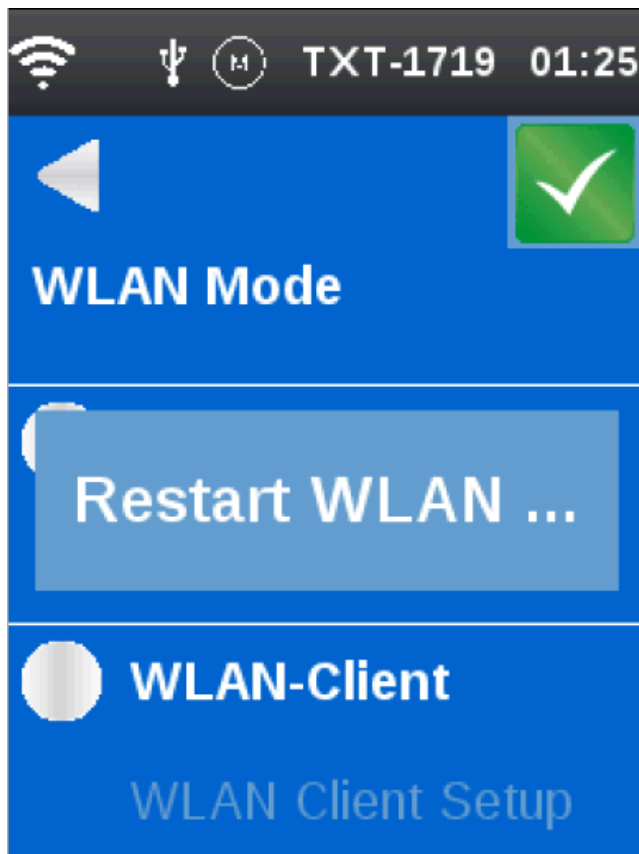

לאחר איתחול מוצלח נובל לראות למעלה  
מצד שמאל את סימן השידור של רשת ה-  
WIFI של הבקר, ותופיע כתובת ה-IP  
הקבועה של רשת ה-WIFI של הבקר:  
192.167.8.2


בסריקת רשתות אלחוטיות נראה שהרשת של הבקר התווספה לרשימה. הרשתות של הבקרים יופיעו עם המספר הסידורי שמופיע בחלקו העליון של צג הבקר, עם התחילית הקבועה ft-txt

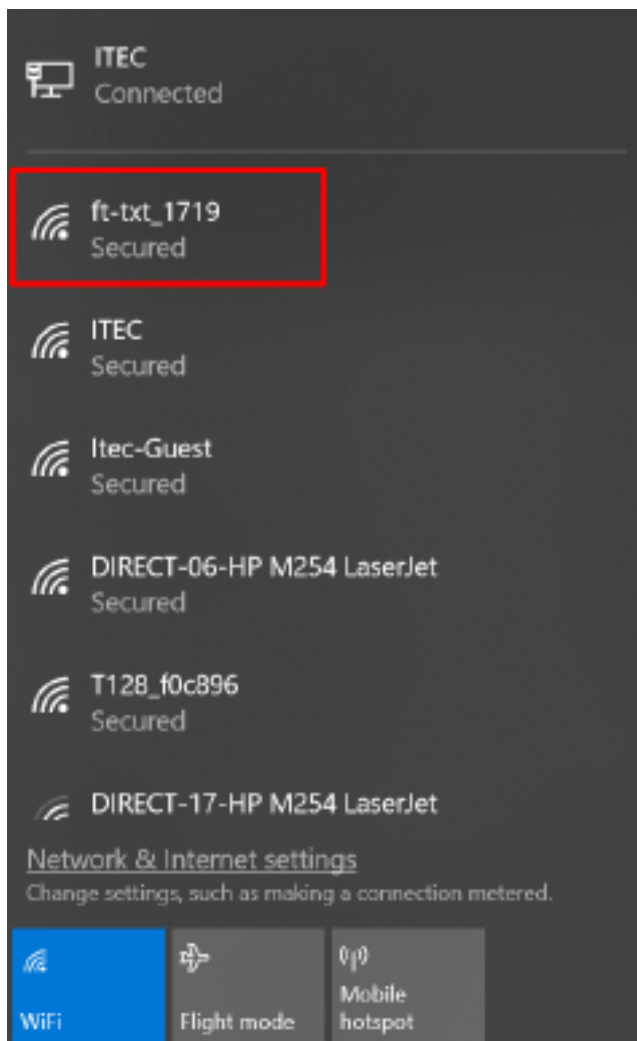


נתחבר במחשב אל הרשת המאובטחת של הבקר בהזנת הסיסמא המופיעה בצג הבקר (אותיות גדולות באנגלית)



לאחר חיבור מוצלח נראה חיבור מאובטח  
 לרשת ללא אינטרנט.  
 שימו לב שאם מדובר במחשב בעל חיבור  
 דרך כבל לרשת - נראה ברשימה בנוסף גם  
 את החיבור לרשת הקווית כמודגם.

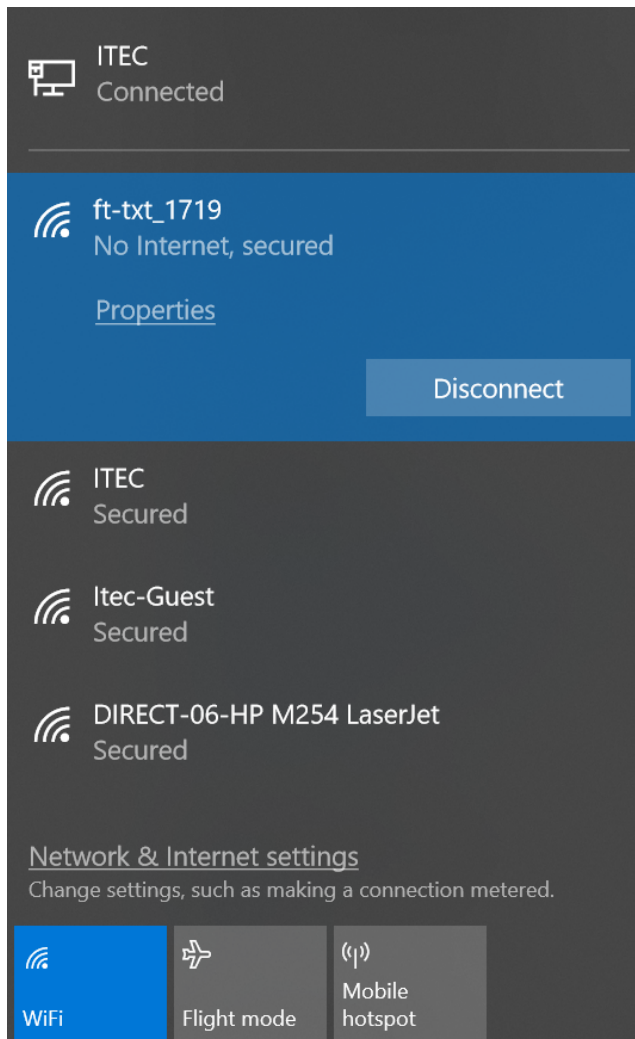

בתכנת הקישור FTScratchTXT נבחר את  
 אופצית החיבור הישיר לבקר באמצעות  
 WIFI ונחלץ על כפתור האישור

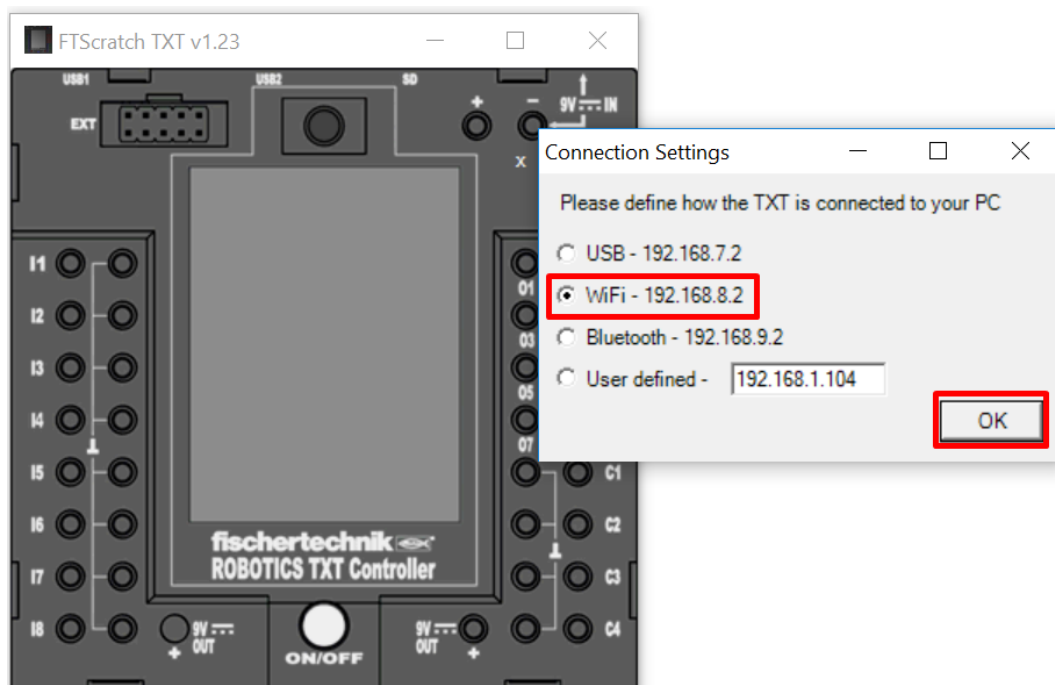

לאחר חיבור מוצלח התכנית תראה את  
 הנתונים המגיעים מהבקר המחובר  
 למחשב

