


# CW POKEMON

## 口袋精灵快速入门指南

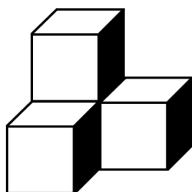

**HAM Cube**

汉德电子工作室

2021

欢迎使用 CW 口袋精灵多功能练习器，希望能陪您度过愉快的 CW 学习时光。

## 一、设备的常规操作

- ◆ 开关机：长按设备顶部右侧的电源按键，等面板指示灯亮起后松开，即可完成开机操作；在开机状态下，长按电源键 1.5 秒以上，可以关闭设备电源，关机时有滴滴提示音。
- ◆ 进入/退出菜单：短按电源键，可以进入菜单或下级子菜单，左右拨动电源键可以选择菜单项；在默认情况下，按 F4 功能键可以退出功能或者返回上级菜单，在主菜单下，可以返回主操作界面，进入退出均有提示音。
- ◆ 参数的设置：短按电源键可以进入参数设置，进入有提示音，左右拨动电源键可以切换不同的参数选项，选定后，短按电源键确认/退出，确认/退出有提示音。
- ◆ 自动键发码速度设置：在主操作界面下，左右拨动电源按键，可以调整发码速度，速度范围 10-50 码。
- ◆ 音量的调整：可以在菜单-系统参数里设置音量大小，音量范围 1-63，也可以在任何界面下，向左或者向右拨动电源按键不松快速调整音量大小。
- ◆ 快捷键的使用：屏幕右侧有 4 个快捷功能键，在主操作界面下，每个功能键按下可以快速进入一个功能界面，主快捷区设置了 4 个练习方面的快捷功能；系统还有 1-4 个快捷区，可以通过长按 F1-F4

功能键在各快捷区和主快捷区之间快速切换，具体各快捷区的功能详见电子版用户手册。

## 二、界面图标说明

- ◆ 上状态栏图标：由左到右依次为，电池电量图标、开机时间、解码板连接图标、解码滤波带宽图标、DNR 数字降噪器图标、当前发码速度、当前解码速度、电键接口类型、音频图标；解码板相关图标在解码板关闭时或者主机是 mini 版时不显示。
- ◆ 快捷键功能提示图标：右侧 4 个多功能快捷按键对应的是快捷键功能提示图标，该图标内的提示会根据界面不同、功能不同来显示当前界面该按键对应的按键功能，因图标大小所限，功能提示均为简洁明了的英文单词。

## 三、常见问题

- ◆ Q、插上手键，按下一直滴滴的响？ A、请检查电键类型设置，机器出厂默认为自动键模式，连接手键请设置为手键模式。
- ◆ Q、插入自动键，点划是反的？ A、请在电键参数设置里，设置点划交换参数。
- ◆ Q、为什么专业版解码正确率不高？ A、正确的 CW 侧音频率和合适的输入音量。确保电台侧音频率设置为 600Hz，并准确调整到 CW 信号的频率；适当调节电台的音量或者外置 MIC 选件的音量，使得无信号时，面板指示灯刚好熄灭，音频解码灵敏度最高。
- ◆ Q、那个 USB 口是充电口？ A、专业版上面的 USB 口为充电口。

# CW POKEMON



扫描上方二维码，下载 CW 口袋精灵电子版用户手册

汉德电子工作室