


PocketBook™

Touch Lux™

Benutzerhandbuch

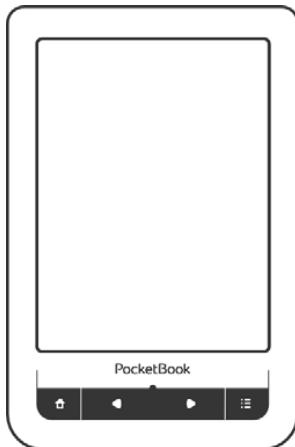

*Zum Öffnen hier
tippen*

Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE.....	5
AUSSEHEN	10
Frontansicht	10
Seitenansicht	11
TECHNISCHE DATEN.....	12
ERSTE SCHRITTE.....	13
Aufladen des Akkus	13
Energiemanagement	14
Dateien laden	16
Gesten	17
Arbeiten mit der Bildschirmtastatur	18
Vordergrundbeleuchtung	20
Verbindung zum Internet	20

EINSTECKEN DER MIKRO-SD-KARTE	25
--------------------------------------	-----------

HAUPTMENÜ.....	26
-----------------------	-----------

Aktuelle Ereignisse	28
---------------------	----

Bibliothek	30
------------	----

eBook-Shop	34
------------	----

Notizen	34
---------	----

Wörterbuch	35
------------	----

Musik	36
-------	----

Anwendungen	37
-------------	----

Suchen	51
--------	----

Statusleiste	52
--------------	----

Taskverwaltung	52
----------------	----

Installation von Erweiterungen	54
--------------------------------	----

BÜCHER LESEN	55
---------------------------	-----------

GESTEN IM LESEMODUS	56
---------------------	----

Umblättern von Seiten	58
-----------------------	----

Inhaltsverzeichnis	58
--------------------	----

Seite öffnen	59
Lesezeichen	61
Verfolgen von Links	62
Suchen	62
Skalieren	63
Notizen	67
Bildschirmausrichtung	69
Sprachwiedergabe	70
Buch schließen	70

KONFIGURATION	71
Vordergrundbeleuchtung	71
Persönliche Einstellungen	71
Netzwerk	73
Datum/Zeit	74
Sprache/Language	75
Konten und Synchronisierung	76
Zusätzliche Einstellungen	78
Strom sparen	82

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG.....	84
MÖGLICHE PROBLEME UND IHRE BEHEBUNG.....	89
SERVICE.....	92
EINHALTUNG INTERNATIONALER NORMEN	93

Sicherheitshinweise

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diesen Abschnitt durch. Diese Ratschläge unterstützen Sie bei der Gewährleistung Ihrer Sicherheit, verlängern die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgen für maximalen Komfort bei dessen Benutzung.

Lagerung, Transport und Betriebsbedingungen

Der Bereich der Betriebstemperatur des Geräts liegt bei 0 °C bis +40 °C; setzen Sie das Gerät daher keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Niemals Kabel zu nah an Wärmequellen kommen lassen. Aufgeheizte Kabel oder deren Isolierung können sich verformen oder beschädigt werden, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

Vermeiden Sie die folgenden Einwirkungen:

- direktes Sonnenlicht
- offene Flammen oder Rauch (Zigarette, Feuerzeug, offenes Feuer usw.)

- Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit (verwenden Sie das Gerät nicht im Regen, auf der Straße bei höherer Luftfeuchtigkeit, in der Nähe stehender Gewässer usw.)
 - Eindringen von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit
 - starke elektromagnetische Felder, elektrostatische Aufladungen und künstliche Quellen elektromagnetischer UV-Strahlung.
 - übermäßiger mechanischer Druck auf Bildschirm, Anschlüsse und Tasten des Geräts.

Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer schlecht belüfteten Umgebung, wie z. B. in einem Auto oder in geschlossenen, engen Kisten/Verpackungen, liegen.

Das Gerät nicht fallen lassen oder versuchen, es zu verbiegen. Schützen Sie den Bildschirm vor Objekten, die ihn zerkratzen oder beschädigen könnten. Um den Schutz des Bildschirms sicherzustellen, empfehlen wir die Lagerung des Geräts in einer Schutzabdeckung und/oder in einem Hardcover.

Von Kindern fernhalten.

Wartung

Dieses Gerät nicht zerlegen oder modifizieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Akku, Ladegerät (gebrochenes Gehäuse, abgenutzte Kontakte, gebrochenes Zuführungskabel) oder mit beschädigter SD-Karte. Ist der Akku beschädigt (gerissenes Gehäuse, Auslaufen von Elektrolyt, Verformung usw.), muss er durch autorisiertes Personal ersetzt werden. Die Verwendung selbstgebauter oder modifizierter Akkus kann zu einer Explosion und/oder zur Beschädigung des Geräts führen.

Verwenden Sie keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel (z. B. Benzol) für die Reinigung von Bildschirm und/oder Gehäuse. Verwenden Sie einen weichen Lappen für das Entfernen von Staub von der Geräteoberfläche. Für das Entfernen von Schmutz benetzen Sie die Oberfläche mit wenigen Tropfen von destilliertem Wasser.

Im Bildschirm sind bis zu fünf fehlerhafte Pixel akzeptabel, und diese stellen keinen von der Garantie abgedeckten Mangel des Bildschirms dar.

Bis zum Ende der Produktgarantie kontaktieren Sie bitte das nächstgelegene autorisierte Servicecenter, um sicherzustellen, dass die Sicherheit aufrecht erhalten wird.

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrer Region besuchen Sie bitte die offizielle Website von PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.

HF-Sicherheit


Das Gerät empfängt und sendet Hochfrequenzsignale und kann Störungen des Funkverkehrs und anderer elektronischer Geräte verursachen. Verwenden Sie medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher oder Hörgerät), kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfahren, ob diese medizinischen Geräte gegen externe HF-Signale geschützt sind.

Verwenden Sie die drahtlose Kommunikation nicht an Orten, wo dies verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhäusern, weil sie sich u. U. auf die Bordelektronik oder die medizinischen Geräte auswirken könnte.

Verwendung

Die unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann sich negativ auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit auswirken. Um dies zu vermeiden, befolgen Sie bitte die gerätespezifischen Entsorgungsanforderungen. Die Wiederverwertung der Bestandteile des Readers hilft bei der Erhaltung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen bezüglich der Wiederverwertung kontaktieren Sie bitte die lokalen Gemeindebehörden, Ihren Abfallentsorger, das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder das autorisierte Servicecenter.



Entsorgung elektrischer und elektronischer Komponenten (die Richtlinie ist maßgeblich für die EU und  andere europäische Länder, in denen getrennte Müllentsorgungssysteme vorhanden sind). Einwohner anderer Länder entsorgen die Akkus in Übereinstimmung mit lokal geltendem Recht.

Zerstören Sie den Akku nicht durch Verbrennen, da dieser sonst explodieren kann!

Aussehen

FRONTANSICHT


1. **Home** – Zurück zum Hauptmenü

2. **Rückwärts** – Seite zurückblättern


3. LED-Anzeige – Anzeige des Betriebszustands des Geräts, wenn es an einen Computer angeschlossen wird, leuchtet dauerhaft – Laden, konstant leuchtend – Akku ist vollständig geladen, dauerhaft leuchtend wenn vom Computer abgetrennt- Stromverbrauch.

4. **Vorwärts** – Seite vorwärtsblättern

5. **Menü** – Öffnen des Kontextmenüs (falls verfügbar). Um das Konfigurationsfenster der Vordergrundbeleuchtung zu öffnen, drücken und halten Sie die Taste Menü etwa 1 Sekunde lang (Vordergrundbeleuchtung).

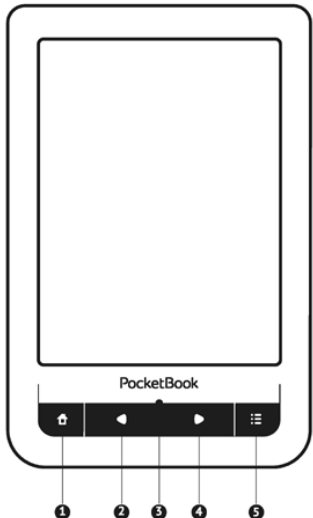

SEITENANSICHT

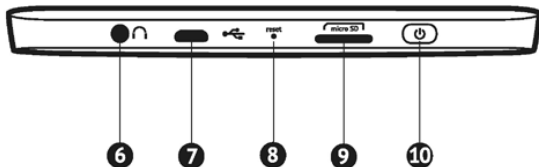

6. 3,5-mm-Audiostecker

7. Micro-USB-Anschluss – zum Anschließen des Geräts an einen Computer oder an ein Ladegerät mittels eines USB-Kabels

8. Reset – Neustart des Geräts

9. MicroSD-Kartenschacht – für externe MicroSD-/SDHC-Karten (bis zu 32 GB)

10. **Ein/Aus** – Ein-/Ausschalten des Geräts (Taste lange gedrückt halten)

Technische Daten

Display	6" E Ink Pearl™ HD 1024×758, kapazitives Multi-Sensor-Display, Schwarz-Weiß
Vordergrundbeleuchtung	Ja
Prozessor	800 MHz
RAM	128 MB
Interner Speicher	4 GB*
Betriebssystem	Linux®
Verbindungen	Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) USB 2.0 (bis 480 Mb/s, micro-USB port)
Speicherschacht	MicroSD/SDHC bis 32 GB
Audioausgang	3,5-mm-Kopfhöreranschluss
Buchformate	PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVu, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC (MOBY)
Bildformate	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Audioformate	MP3
Akku	Li-Polymer, 3,7 V, 1000 mAh, 8000 Seiten **
Abmessungen	175×114.5×9.5 mm
Gewicht	198 g

* Der tatsächlich verfügbare interne Speicher kann je nach Softwarekonfiguration Ihres Geräts variieren.

** Die oben genannten Akkulaufzeiten und Werte können je nach Nutzungsmodus, Verbindung und Einstellungen variieren.

Erste Schritte

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man das Gerät für den Einsatz vorbereitet, und lernen seine wichtigsten Steuerungsfunktionen kennen.

AUFLADEN DES AKKUS

Vor der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät in ausgeschaltetem Zustand 8 bis 12 Stunden lang geladen werden.

1. Verbinden Sie dieses Gerät mithilfe eines Kabels mit einem Computer oder unter Verwendung des Netzteils mit dem Stromnetz
2. Die Anzeige leuchtet auf, sobald der Ladevorgang beginnt

Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Anzeige. Nun können Sie das Gerät abziehen und es zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Wenn das Gerät beim Anschließen des Kabels an den PC eingeschaltet ist, erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung, eine der folgenden Aktionen zu wählen: "Verbindung mit Computer" oder "Laden".

ENERGIEMANAGEMENT

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste **Ein/Aus** etwa zwei Sekunden lang gedrückt, bis das Startlogo erscheint.

Das Bild wird in Abhängigkeit von den Einstellungen (*Einstellungen > Persönliche Einstellungen > Beim Einschalten öffnen*) auf das Hauptmenü oder zuletzt geöffnete Buch geändert.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste **Ein/Aus** solange, bis sich das Gerät ausschaltet. Darüber hinaus können Sie die automatische Tastensperre

einstellen oder das Gerät automatisch ausschalten lassen: gehen Sie entsprechend zu *Einstellungen > Strom sparen > Autoabschalten* oder *Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > System > Tastensperre nach* und legen Sie die Leerlaufzeit fest, bevor die Tastatur gesperrt oder das Gerät abgeschaltet wird.

Falls Ihr Gerät einfriert (nicht auf Bildschirmberührungen oder Tastendruck reagiert und für 2-3 Minuten keine Aktivität zeigt), können Sie es durch Drücken der Taste **Reset** auf der linken Geräteseite mit einem dünnen Gegenstand (z. B. eine gerade gebogene Büroklammer) neu starten.



VORSICHT! Verwenden Sie für das Drücken der Taste **Reset** keine spitzen Gegenstände, wie z. B. Nadeln, um Beschädigungen des Gerätegehäuses zu vermeiden. Führen Sie nicht zu oft einen Reset durch, da dieser die elektronischen Komponenten des Geräts beeinflusst.

DATEIEN LADEN

Schließen Sie das Gerät mit dem Micro-USB-Kabel an den Computer an. Sie werden zur Auswahl eines USB-Modus aufgefordert. Wählen Sie *Verbindung mit Computer*.



HINWEIS: Das Gerät muss während der Übertragung von Dateien eingeschaltet bleiben.

Dabei werden der interne Speicher des Geräts und die MicroSD-Karte im Fenster des Windows-Explorers als zwei neue Datenspeicher angezeigt. Mit Hilfe des Windows-Explorers oder eines anderen Programms kopieren Sie nun die gewünschten Datei in den entsprechenden Ordner des Gerätespeichers oder der SD-Karte.

GESTEN



VORSICHT! Der Touchscreen des Geräts ist ein empfindliches und bruchgefährdetes Bauteil. Um Beschädigungen des Touchscreens zu vermeiden, berühren Sie diesen bitte mit Bedacht, wenn Sie das Gerät über Gesten steuern.

Tippen

Öffnet ein Element (Buch, Datei, Ordneranwendung oder Menüelement).



Berühren & Halten

Öffnet das Kontextmenü eines Elements (falls verfügbar).



Schieben

Blättert die Seiten eines Buches oder einer Liste; bewegt ein Bild: schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm.



Streichen

Scrollen von Listen: bewegen Sie Ihren Finger schnell über den Bildschirm.



Skalieren

Ändert die Bildgröße: legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie diese zum Vergrößern auseinander bzw. bewegen Sie diese zum Verkleinern aufeinander zu.




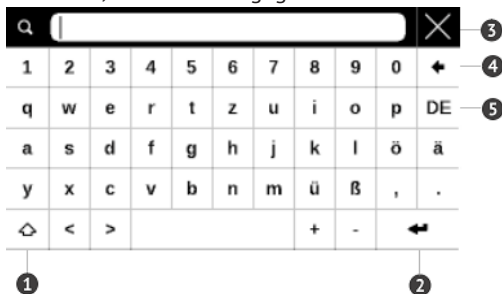
ARBEITEN MIT DER BILDSCHIRMTASTATUR

Die Bildschirmtastatur dient bei Bedarf zur Eingabe von Textinformationen, wie z. B. für eine Suche oder die Eingabe der Zugangsdaten einer Netzwerkverbindung.

Um ein Zeichen einzugeben, drücken Sie die Taste. Um die Eingabesprache zu ändern, verwenden Sie die Schaltfläche für die aktuelle Sprache. Durch wiederholtes Berühren der Schaltfläche können Sie durch die verfügbaren

Sprachen blättern. Um die Sprache der Bildschirmtastatur zu wechseln, gehen Sie zu: *Einstellungen > Sprache/Languages > Tastaturlayouts*).

Wenn Sie ein Passwort eingeben (z. B. WLAN-Zugangsdaten), wird das Symbol  in dem Textfeld angezeigt. Berühren Sie es, um so die eingegebenen Zeichen zu sehen.



1. Groß-/Kleinschreibung ändern
2. Übernahme des eingegebenen Texts
3. Schließen der Bildschirmtastatur
4. Letztes eingegebene Zeichen löschen
5. Eingabesprache ändern.

VORDERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Vordergrundbeleuchtung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Taste Menü etwa 1 Sekunde lang. Um das Konfigurationsfenster der Vordergrundbeleuchtung zu öffnen, drücken Sie das Statusleistsymbol ✱. Stellen Sie in dem geöffneten Fenster mithilfe des Schiebereglers eine für Sie angenehme Stufe der Vordergrundbeleuchtung ein.

VERBINDUNG ZUM INTERNET

Das Gerät kann über eine WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen. Das Gerät kann sich durch Nutzung eines vorkonfigurierten WLAN-Verbindungsprofils an einem Zugangspunkt einwählen.

Befinden Sie sich im Bereich eines öffentlichen (passwortlosen) Internetzugangs, brauchen Sie kein Verbindungsprofil zu konfigurieren.

Falls Sie einen passwortgeschützten Zugangspunkt aus der Liste wählen, werden Sie aufgefordert, die Zugangsdaten über die eingeblendete Bildschirmtastatur einzugeben. In diesem Fall werden die Daten nur für die aktuelle Verbindung verwendet und nicht gespeichert – Sie müssen die Daten beim nächsten Mal erneut eingeben.

Verwenden Sie vorkonfigurierte Verbindungsprofile, um eine geschützte WLAN-Verbindung zu nutzen.

Sie können eine Verbindung vorkonfigurieren und die automatische Verbindung festlegen. Um fortzufahren, führen Sie diese Schritte aus:

1. Gehen Sie zu *Einstellungen > Netzwerk > Zugang zum Netzwerk*

2. Wählen Sie *Ein* für das Kontrollkästchen *Zugang zum Netzwerk*, dann werden weitere Einstellungen angezeigt: Automatische Verbindung, Verbindung zu verborgenem Netzwerk und eine Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke.



HINWEIS: Sind keine verfügbaren Netzwerke vorhanden oder die Signalstärke ist schwach, werden die verfügbaren Netzwerke nicht angezeigt und durch *Scannen* ersetzt - es wird nach verfügbaren Netzwerken gesucht.

3. Für die Konfiguration der Verbindung mit einem ausgeblendeten Netzwerk öffnen Sie „Verbindung zu verborgenem Netzwerk“ und geben mit der Bildschirmtastatur im Feld Netzwerkname (SSID) die SSID des Netzwerks ein.

4. Wählen Sie in der entsprechenden Liste den Sicherheitstyp:

- *Keiner* – für ein offenes Netzwerk.
- *Einfach (WEP)* – nach der Auswahl dieser Option müssen Sie den *WEP Authentifizierungstyp – Offen (Open System)* oder *Gemeinsam verwendet (Shared Key)* festlegen. Das Gerät kann den Authentifizierungstyp nicht automatisch erkennen.

- *WPA/WPA2 Enterprise* – Sie müssen hier Benutzername, Passwort und Domain festlegen (falls erforderlich).
- *WPA/WPA2 PSK* – Sie müssen hier den Netzwerkschlüssel eingeben (bis zu 64 Zeichen).

5. Öffnen Sie *Erweiterte Einstellungen*. Wählen Sie im entsprechenden Bereich die Leerlaufzeit bis zur Trennung der Verbindung.

6. Müssen die Netzwerkeinstellungen manuell konfiguriert werden, gehen Sie zu *Erweiterte Einstellungen* und ändern die *Konfiguration der IP-Adresse*:

- *DHCP* – IP-Adresse automatisch beziehen (bei konfiguriertem DHCP-Server)
- *Manuell* (für erfahrene Benutzer) – manuelle Eingabe der Netzwerkparameter mit der Bildschirmtastatur

7. Besitzt das Netzwerk, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, einen Proxy-Server, legen Sie im Bereich *Proxy-Konfiguration* dessen Parameter fest.

8. Zur Überprüfung der Netzwerkkonfiguration und für die Verbindung mit dem Netzwerk gehen Sie zurück zum Bereich Verbindung zu einem ausgeblendeten Netzwerk und drücken auf Verbinden.



HINWEIS: Die WLAN-Verbindung kann für die Verbindung zu einem Internetnetzwerk verwendet werden. Datenübertragung über WLAN-Verbindung ist nicht verfügbar. Das Gerät kann mit angewendeter MAC-Adressfilterung mit einem WLAN-Zugriffspunkt verbunden werden.


EINSTECKEN DER MIKRO-SD-KARTE

Das Gerät verfügt bereits über einen internen Speicher von 4 GB, Sie können jedoch den internen Speicher mit Hilfe einer Mikro-SD-Karte erweitern. Führen Sie die Karte in den Schacht ein, wie in der Abbildung dargestellt, und drücken Sie leicht, bis die Karte fest eingeschoben ist.





Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie solange leicht auf den Rand, bis sie sich löst, und ziehen Sie sie heraus.

Hauptmenü

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Grundelemente der Benutzeroberfläche des Geräts. Nach dem Einschalten und dem Systemstart erscheint am Bildschirm das Hauptmenü oder das zuletzt geöffnete Buch. Um während des Einsatzes des Geräts rasch ins Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die Taste .




HINWEIS Durch das Zurückkehren zum Hauptmenü  durch das Drücken der Taste Startseite wird die Anwendung oder das Buch nicht geschlossen, sondern diese laufen im Hintergrund weiter. Sie können zu einer Anwendung umschalten, indem Sie über das Symbol Task  die Taskleiste öffnen.

Das Hauptmenü besteht aus dem Bereich *Aktuelle Ereignisse* und der Anwendungsleiste. Ist der Anwendungsbereich zugeklappt, werden zwei Schnellzugriffstasten angezeigt: *Bibliothek* und *eBook-Shop*.

Aktuelle Ereignisse ist eine Liste der zuletzt geöffneten und heruntergeladenen Bücher

Filterung der Ereignisse

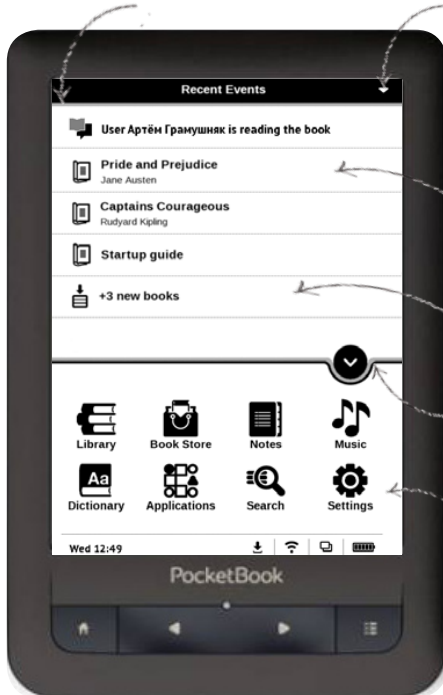

Zuletzt gelesenes Buch

Zuletzt heruntergeladen

Anwendungsbereich schließen

Anwendungsbereich


AKTUELLE EREIGNISSE

In diesem Bereich werden die letzten Aktivitäten mit dem Gerät angezeigt, und zwar die zuletzt geöffneten und aktuell geladenen Bücher. Sie können die Filterung konfigurieren, indem Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf ein Zeichen klicken:



Wenn Sie auf den Titel eines zuletzt geöffneten Buches tippen, wird dieses auf der Seite geöffnet, bei der Sie beim letzten Lesen stehen geblieben waren. Wenn Sie auf eine Nachricht über aktuell hinzugefügte Bücher tippen, wird die *Bibliothek* geöffnet und die hinzugefügten Bücher werden angezeigt. Die Bücher sind nach dem Erstellungsdatum geordnet.

Bibliotheksobersicht

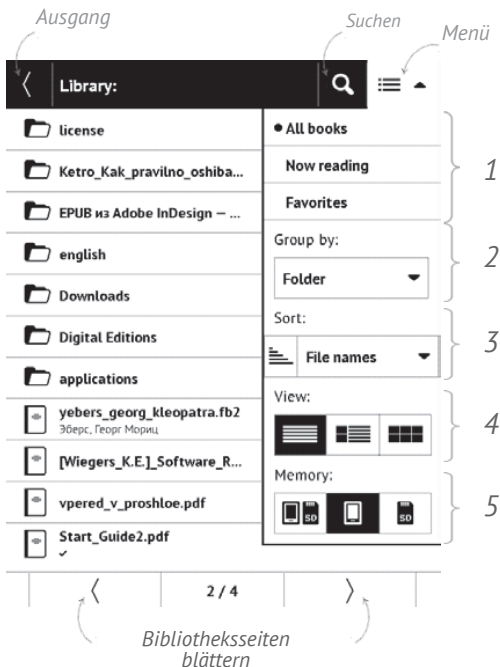



Die Bibliothek ist der Dateimanager für E-Books. Über das Bibliotheksmenü können Sie innerhalb des Abschnitts filtern, gruppieren, sortieren, sein Erscheinungsbild ändern und eine Suche durchführen.

1 Filterkriterien

- *Alle Bücher* – alle Bücher des ausgewählten Speichers werden angezeigt
- *Aktuell gelesen* – die Bücher wurden geöffnet und es wurde mehr als eine Seite gelesen
- *Favoriten*.

2 Gruppen

- *Ordner* – tatsächlicher Ordnername
- *Autor* – oben im Bildschirm wird das Alphabet angezeigt

- *Serie*
- *Genre*
- *Format*
- *Erstellungsdatum.*

3 Sortierkriterien

- *Dateinamen*
- *Buchtitel*
- *Zuletzt geöffnet*
- *Erstellungsdatum*
- *Serie*
- *Autor.*

Die Sortierung kann aufsteigend oder absteigend erfolgen.

4 Ansichten der Buchliste




≡ Einfach – in diesem Modus werden folgende Informationen angezeigt:

- Ordner – oder Dateiformatsymbol
- Buchtitel und Name des Autors (falls bekannt)
- Symbol für Speicherort (wenn sich die Datei auf der Speicherkarte befindet)
- Leseprozentwert und *Lesen* ✓ Status.

☰ Detailliert – In diesem Modus werden zusätzliche Vorschaubilder, Informationen über Format und Dateigröße und Statussymbole angezeigt: ✓ Lesen, ♥ Favorit hinzugefügt.


☐ Vorschaubilder – in diesem Modus werden Bucheinband, Buchname und Name des Autors (falls bekannt) sowie das Symbol *Favorit* ♥ angezeigt.

5 Das **speicherabhängige** Erscheinungsbild bietet drei Optionen:

-  Intern + Speicherkarte
-  Intern
-  Speicherkarte.

Kontextmenü

.....geöffnet durch längeres Drücken...

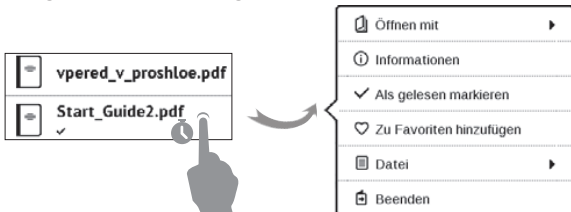

...und ermöglicht das Fortfahren mit der nächsten Datei und den Ordnervorgängen:

- *Öffnen* (wenn sich das Element mit einem alternativen Anzeigeprogramm öffnen lässt – Öffnen mit...)
- *Datei* – Dateioperationen
 - *Umbenennen*
 - *Verschiebe in Verzeichnis*
 - *Löschen*
- *Zu Favoriten hinzufügen*
- *Als gelesen/ungelesen markieren*
- *Informationen*;

- *Beenden* – Bibliothek verlassen.



EBOOK-SHOP

Die Anwendung eBook-Shop bietet einen schnellen und bequemen Download von Inhalten aus dem eBook-Shop-Portal auf Ihr Gerät. Die Internetverbindung muss aktiv sein.



NOTIZEN

Unter dieser Rubrik werden die Notizen gespeichert, die Sie beim Lesen mit Hilfe des Menüs „Lesen“ anlegen können. Ausführlichere Informationen zu diesem Menü finden Sie unter *Notizen*.

Notizen werden als aktiver Inhalt gespeichert. Nachdem das Buch, aus dem die Notizen stammen, gelöscht ist,



bleiben die Notizen mit Inhalt auf dem Gerät gespeichert. Die Art der Notizen hängt vom Format des Buches, aus dem sie stammen, und von der Reader-Software ab.

Beispielsweise sind Notizen in Büchern mit strukturierten Textformaten Links zu den ausgewählten Textabschnitten.

Notizen in Büchern in grafischen Formaten sind Bilder der jeweiligen Seite.




WÖRTERBUCH

In dieser Rubrik lassen sich mit Hilfe der installierten Wörterbücher Wörter übersetzen. Wenn Sie ein Wort übersetzen wollen, geben Sie dieses über die Bildschirmtastatur ein. Daraufhin findet die Software die Übersetzung. Wenn Sie auf Ihrem Gerät mehrere Wörterbücher installiert haben, können Sie mit Hilfe der Taste  zwischen diesen umschalten oder tippen Sie auf das Symbol  in der rechten oberen Ecke und wählen Sie das Wörterbuch aus der Liste aus.



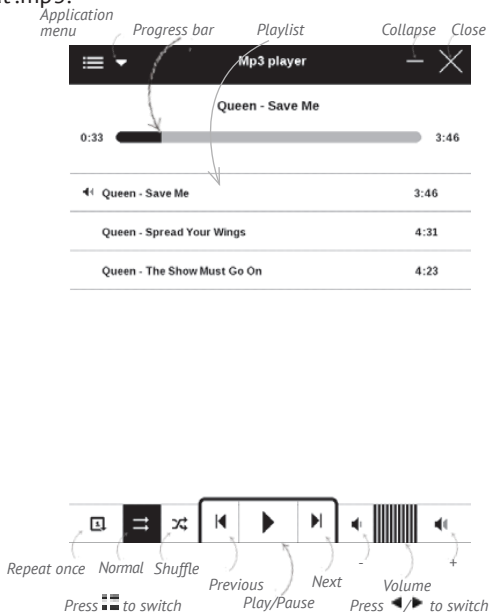

Musik-Player für das Abspielen von Mediadateien im Format .mp3.



Im *Anwendungsmenü* können Sie Audiodateien und Ordner mit Musik der Wiedergabeliste hinzufügen, Titel neu anordnen und die Wiedergabeliste speichern oder löschen. Mithilfe des Kontextmenüs, geöffnet durch langes Drücken auf einen Titel, können die folgenden Aktionen ausgeführt werden: Titelinformationen anzeigen, Titel der Warteschlange hinzufügen oder die Datei von der Liste entfernen.




ANWENDUNGEN

Dieser Bereich enthält Spiele und zusätzliche Software. Um eine Anwendung zu beenden, drücken Sie auf die Taste  oder auf das entsprechende Menüelement .

Wissenschaftlicher Taschenrechner

Der Rechner bietet eine Vielzahl mathematischer Operationen, zum Beispiel: Zahlenformate sowie Konstanten, logische und trigonometrische Funktionen. Der wissenschaftliche Taschenrechner kann für sehr komplexe Berechnungen genutzt werden.

Kalender & Uhr

Ist eine Applikation, die das PocketBook gelegentlich zu einer bequemen Tischuhr macht. Öffnet den Kalender mit dem aktuellen Monat und die Uhr. Navigation   Durchblättern des Kalenders. Mit der Schaltfläche  gelangen Sie zum aktuellen Monat zurück. Mehr über die Datums- und Uhrzeiteinstellung erfahren Sie im Kapitel *Datum/Zeit* in diesem Handbuch.

Patience

Sudoku

Drücken Sie auf eine leere Zelle, um sie auszuwählen. Danach können Sie eine Zahl eingeben, die Ihrer Meinung nach in die ausgewählte Zelle gehört, oder Markierungen setzen – Zahlen, von denen Sie vermuten, dass sie in die Zelle gehören. Die Zahlen und Markierungen sollten aus dem unteren Auswahlbereich gewählt werden.

Steuerelement: Damit die Zahl in eine Spielzelle hinzugefügt werden könnte, kann man zuerst entweder die hinzuzufügende Zahl oder Zelle auswählen, in die man notwendige Ziffer oder Markierung einträgt.

Mit einer Zelle starten:

1. Auf eine Zelle antippen, damit diese unterlegt wird.
2. Im unteren Bereich wählen Sie eine Zahl (links), die Ihrer Meinung nach in dieser Zelle stehen soll oder eine Markierung (rechts) mit vermutenden Zahl aus.

Mit einer Zahl starten:

1. Tippen Sie auf die Zellen mit den Schlüsselzahlen (bekannte Zahlen am Anfang des Spieles) oder auf die Zahlen im unteren Bereich an.
2. Die ausgewählte Zahl wird im Auswahlbereich grau unterlegt (die Zahl wird aktiv).

3. Per Doppelberühren von der Zelle im Spielbereich, tragen Sie die Zahl ein.



HINWEIS: Die Zahl im Auswahlbereich bleibt grau unterlegt, solange weitere Zahl ausgewählt wird.

Der untere Bereich:

- ↶ – Schritt zurück (auch stornieren);
- ↷ – Schritt nach vorne (nach einem Storno aktiv);
- 🗑️ – Zelle löschen.

Tipps:

- – die auf dem Feld vorhandenen Zahleneinblenden.
- ↺ – falsche Markierungen ausblenden
- 🔍 – Tipp zu den wahrscheinlich in die Zelle passenden Markierungen.

PocketNews

Eine Anwendung zum Hinzufügen und Lesen von RSS-Feeds.

Um RSS-Newsfeeds hinzuzufügen, öffnen Sie die RSS-Konfiguration. Wählen Sie die Option *RSS-Feed hinzufügen*. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds ein.

Wählen Sie den zu löschenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü. Wählen Sie den Befehl *Löschen*.

Wählen Sie den zu bearbeitenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü. Klicken Sie dann auf *Bearbeiten*. Bearbeiten Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds.

Klicken Sie im Anwendungsmenü PocketNews auf *Aktualisieren*. Beim Aktualisieren von RSS-Feeds wird der neue Inhalt zur Datei mit der Dateiendung .hrss hinzugefügt, und diese Datei ist nach dem Aktualisieren zum Lesen verfügbar. Der Downloadstatus wird während der Aktualisierung angezeigt. Nach der Aktualisierung kann die Datei mit dem Browser offline gelesen werden.


Wählen Sie die Option *Aktuelle News lesen* im Anwendungsmenü PocketNews. Die zuletzt heruntergeladenen RSS-Feeds werden im Browser geöffnet


Nachrichtenarchiv: Nach dem Wählen dieser Option können Sie die früher gespeicherten RSS-Feed-Aktualisierungen lesen.


Scribble







Ist ein Zeichenprogramm. Wenn Sie diese Anwendung nutzen möchten, muss Ihr Touchscreen genau eingestellt sein.

Um das Zeichenwerkzeug zu starten, nutzen Sie die Anwendungskontrolleiste.

 Text: wählen Sie Position und Größe des Textfeldes. Text wird mit der Bildschirmtastatur eingegeben;

 Stift: ein Werkzeug zum Zeichnen dünner Linien


 Marker: ein Werkzeug zum Zeichnen dicker Linien

-  Radierer: ein Werkzeug zum Löschen von Linien und Text
-  Zurück: macht die letzte Operation rückgängig
-  1/2 Aktuelle Zeichnung/Gesamtzahl der Zeichnungen
die aktuelle Zeichnung wechseln
-  Neu: eine neue Zeichnung beginnen
-  Zeichnung löschen
-  Anwendung beenden.

Möchten Sie ein Bild speichern, klicken Sie auf das Symbol *Neues Bild*. Das aktuelle Bild wird im Ordner *Meine Bilder* im Stammverzeichnis des Gerätes gespeichert.

Foto

Öffnet die Bibliothek im Bildanzeigemodus (heruntergeladen in den Ordner Foto). Das geöffnete Foto wird im Vollbildmodus angezeigt. Um ein Foto als Logo bei Einschalten oder Logo im ausgeschalteten Zustand festzulegen, um es zu Drehen oder um Informationen darüber anzuzeigen, berühren Sie das Vollbild, um zum

Bearbeitungsmodus zu wechseln, und drücken Sie das Menüzeichen  in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Im Bearbeitungsmodus können Sie ein Foto durch Vergrößerungsgesten vergrößern und den ausgewählten Bereich als Logo festlegen.

PocketBook Sync

Mit dem Dienst *PocketBook Sync* können Sie alle im eBook-Shop ausgewählten Bücher direkt auf Ihr Gerät herunterladen (oder sogar auf mehrere Geräte).

PocketBook Sync ist sehr komfortabel, da Sie die Dateien im Voraus im Store auswählen und dann später zu einem für Sie geeigneten Zeitpunkt auf Ihr Gerät herunterladen können.

Verwendung



HINWEIS: Damit PocketBook Sync ordnungsgemäß funktioniert, müssen Uhrzeit und Datum auf dem Gerät korrekt eingestellt werden (*Einstellungen > Datum/Uhrzeit*)

Bevor Sie *PocketBook Sync* verwenden können, müssen Sie ein paar einfache Schritte durchführen:

Registrierung

1. Registrieren Sie sich im Portal eBook-Shop. (Beispiel: Auf dem Portal www.bookland.com müssen Sie Ihr Gerät Ihrem Konto hinzufügen, indem Sie die Seriennummer des Geräts auf der Seite eingeben).

2. Autorisieren in *PocketBook Sync*. Gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie die Anwendung PocketBook Sync und wählen Sie in den PocketBook Sync-Einstellungen (*Einstellungen > Konten und Synchronisierung > PocketBook Sync*) „Autorisieren“ oder das Element „Login“. Wurde die WLAN-Verbindung nicht aktiviert, generiert das Gerät eine Verbindungsanforderung).

- Wählen Sie aus der Liste der Inhaltsanbieter den Store aus, bei dem Sie registriert sind, und geben Sie Ihre Kontodaten ein.

Auswählen und Senden von Inhalten zu Ihrem Gerät

Wählen Sie die Bücher im eBook-Shop aus und senden Sie sie an das Gerät. (Beispiel: Im Book Store www.

bookland.com wählen Sie Inhalte im Bereich „*Erzeugnisse*“ und drücken Sie „*Send to PocketBook*“).

Herunterladen von Inhalten auf das Gerät

Aktivieren Sie die WLAN-Verbindung Ihres Geräts oder wählen Sie „*Update*“ in der PocketBook Sync-Anwendung (wurde die WLAN-Verbindung nicht aktiviert, wird das Gerät die Verbindungsanforderung generieren).

Ist *Automatische Verbindung* in den PocketBook Sync-Einstellungen ausgewählt, wird das WLAN automatisch alle 30 Minuten aktiviert, um auf neue Links zu überprüfen (sofern das Gerät nicht ausgeschaltet/nicht im Standby-betrieb ist).

Die Liste der Downloads wird nach der Herstellung einer Verbindung automatisch in die Warteschlange geladen.

Ist in den PocketBook Sync-Einstellungen *Automatischer Download* ausgewählt, wird der Download automatisch


gestartet. Ist in den PocketBook Sync-Einstellungen „Bei Anforderung“ ausgewählt, wird im Bereich *In der Warteschlange* eine Liste der für den Download vorbereiteten Titel angezeigt. Sie müssen ein, mehrere oder alle Elemente in der Liste auswählen und „*Download*“ wählen (unerwünschte Links können außerdem durch die Auswahl von „*Löschen*“ entfernt werden).

Derzeit heruntergeladene und bereits heruntergeladene Dateien finden Sie im Bereich „*Downloads*“. Die heruntergeladenen Dateien werden in den Ordner „*Download-Ordner*“ verschoben, dessen Speicherort in den PocketBook Sync-Einstellungen festgelegt wird (standardmäßig der Ordner „*Downloads*“).

Browser

Eine Anwendung zum Betrachten von Webseiten. Nachdem Sie Ihren Browser gestartet haben, werden Sie dazu aufgefordert, sich mit einem der verfügbaren WLANs zu verbinden, wenn zuvor keine WLAN-Verbindung hergestellt wurde.

Um eine Website-Adresse einzugeben, berühren Sie die Adressleiste, geben Sie mit der angezeigten Bildschirmtastatur eine Adresse ein und drücken Sie die Eingabetaste. Um einem Link zu folgen, berühren Sie ihn einfach. Passt eine Webseite nicht auf den Bildschirm, kann sie gescrollt werden: legen Sie Ihren Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie eine Seite. Außerdem können Sie die Skalierung der Webseite durch Vergrößerungsgesten ändern (Zusammenführen oder Spreizen der Finger). Mit den Tasten ◀/▶ können Sie die Seite vertikal scrollen: ▶ scrollt nach unten und ◀ scrollt nach oben.

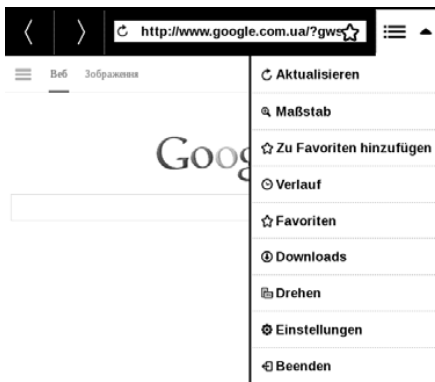


Der Browser unterstützt mehrere Fenster, daher können Sie für den entsprechenden Browser-Menübereich ein neues Fenster öffnen und alle geöffneten Fenster anzeigen lassen. Außerdem können Sie mithilfe des Browsermenüs den Verlauf besuchter Websites und Favoriten anzeigen lassen, Skalierung und Anzeige der Webseiten anpassen, den Browser im Bereich *Einstellungen* konfigurieren und den Browser schließen.

Unter *Einstellungen* löschen Sie Verlauf und Cookies, aktivieren/deaktivieren JavaScript und laden Bilder.



Nach der Auswahl dieses Hauptmenüelements wird die Bildschirmtastatur angezeigt, mit der Sie einen Suchtext für Dateinamen, Titel oder Autornamen eingeben können. Nach der Eingabe der Suchkriterien öffnet die *Bibliothek* die Liste mit gefundenen Büchern.

STATUSLEISTE



Die Statusleiste befindet sich auf dem Bildschirm unten. Die Statusleiste zeigt Kontextinformationen an. Um zu einer Systemstatusleiste umzuschalten, drücken Sie auf das Symbol .

Vordergrundbeleuchtung Taskliste







TASKVERWALTUNG

Die Gerätesoftware unterstützt Multitasking und Sie können zwischen den aktiven Anwendungen schnell und auf unterschiedliche Weise umschalten:



- Durch Berühren des Statusleistensymbols 
- Indem Sie den Taskmanager durch längeres Drücken der Taste **Home**  aufrufen.

Der Taskmanager wird standardmäßig durch kurzes Drücken der Taste **Ein/Aus** aufgerufen. Von diesem Menü aus können Sie zwischen den Tasks umschalten oder das Schließen ausgeführter Anwendungen erzwingen: drücken Sie **✕** auf eine Anwendung in der Liste. Neben der Taskverwaltung können außerdem Funktionen zur Gerätesteuerung schnell aufgerufen werden:

-  – Tastensperre. Um die Tastatur zu entsperren, drücken die Taste **Ein/Aus**
-  – Liste mit WLAN-Verbindungen öffnen oder Aktuelle Verbindungsinformationen (falls das Gerät bereits mit dem WLAN verbunden ist)
-  – Musik-Player öffnen
-  – Gerät ausschalten.



VORSICHT! Sie bitte auch, dass Anwendungen nicht geschlossen werden, wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren, sondern im Hintergrund weiter ausgeführt werden. Dies führt beispielsweise dazu, dass der in der Bibliothek angezeigte Leseprozentwert sich

nicht ändert, wenn Sie durch das Drücken der Taste  das Buch verlassen. Um die Anwendung vollständig zu schließen, drücken Sie die Taste .

INSTALLATION VON ERWEITERUNGEN

Sie können zusätzliche Sprachwiedergabepakete (zum Herunterladen verfügbar auf der Website PocketBook im Bereich *Support*) und Wörterbücher installieren (Sie können Wörterbücher im eBook-Shop kaufen).

1. Kopieren Sie die Erweiterungsdatei mit der Erweiterung `.pbi` zum internen Gerätespeicherordner *Anwendungen*

2. Trennen Sie das Gerät vom PC

3. Die geladene Datei wird jetzt in *Letzte Ereignisse* angezeigt.

4. Starten Sie die kopierte Erweiterungsdatei als Anwendung und bestätigen Sie die Installation.


Bücher lesen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie E-Books lesen und die Reader-Software so konfigurieren, dass das Lesevergnügen für Sie optimal ist. Mit diesem Gerät können Sie Bücher in den folgenden Formaten lesen: PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC (MOBY). Um ein Buch zu öffnen, tippen Sie auf dessen Titel im Bereich *Zuletzt geöffnet* oder *Bibliothek*. Hatten Sie ein Buch schon einmal geöffnet, wird bei diesem die Seite angezeigt, bei der Sie beim letzten Lesen stehen geblieben waren. Nach dem Öffnen einiger Formate (z. B. ePub) wird zunächst die Seitenzahl ermittelt. Solange der Vorgang des Seitenzählens läuft, sehen Sie im unteren Bildschirmteil statt der Angabe der Nummer der aktuellen Seite und der Gesamtseitenzahl das Zeichen „...“. Bis der Vorgang abgeschlossen ist, besteht auf einige Funktionen kein Zugriff. Um das Lesemenü zu öffnen, tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms.



Durch das Drücken der Bildschirmmitte wird das Lesemenü aufgerufen.

Lesemenüs

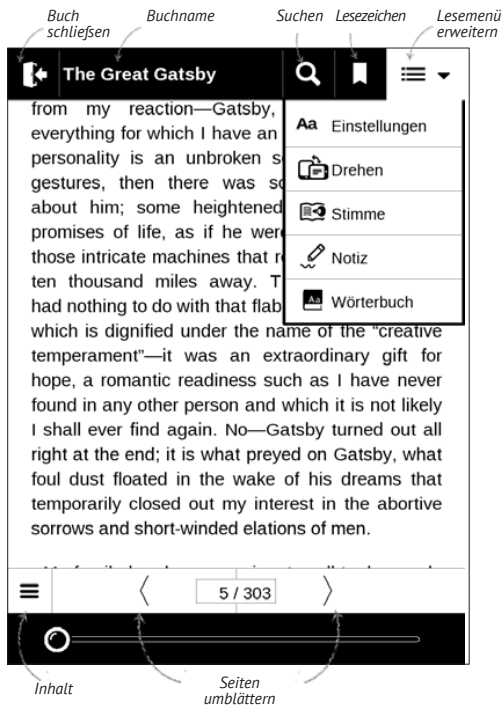

UMLÄTTERN VON SEITEN

Um zur nächsten oder vorherigen Seite zu wechseln, schieben Sie Ihren Finger in die entgegengesetzte Richtung der gewünschten Richtung. Diese Bewegung ähnelt dem Umläuttern von Seiten beim Lesen eines Papierbuchs. Sie können auch die Schaltflächen ◀/▶ zum Blättern verwenden.



INHALTSVERZEICHNIS


Wenn das Buch ein *Inhaltsverzeichnis* enthält, können Sie dieses öffnen, indem Sie den entsprechenden Punkt im Lesemenü auswählen.

Der Inhaltsbereich enthält drei Einsätze:

- *Bereiche* (Kapitelnamen des Buches);
- *Lesezeichen* (während des Lesens erstellt);

- *Hinweise* (Grafik oder Text).

Sind keine Inhalte, Lesezeichen oder Hinweise vorhanden, ist der Einsatz leer. Besitzt das Inhaltsverzeichnis mehr als eine Ebene, werden die Einträge der höheren Ebene mit dem Zeichen „+“ markiert - tippen Sie zum Aufklappen auf das Zeichen. Das „+“ ändert sich dann zu „-“ – tippen Sie darauf, um wieder zu schließen.

Sie können den Inhaltspunkt umbenennen und bearbeiten (soweit dies erlaubt ist) sowie (mit dem Befehl Einstellungen) die Inhaltsanzeige erstellen. Sie können über das  Menü Einstellungen auch alle Inhaltspunkte auf- oder zuklappen.

SEITE ÖFFNEN

Für das Öffnen der jeweiligen Seite gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- durch das Verschieben des Fortschrittsleistungsbereichs im Lesemenü. Die Tasten < und > sind für eine präzisere Navigation vorgesehen – jeweils eine Seite rückwärts/vorwärts;
- durch das Drücken des Schiebereglers – es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die Seitenzahl eingeben können, die Sie öffnen möchten;
- durch Drücken der aktuellen Seitennummer im Lesemenü;
- durch das Drücken der aktuellen Seitennummer auf der Statusleiste wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die Seitennummer eingeben können, oder Sie können dorthin scrollen, wohin Sie möchten, und sich Miniaturbilder der zuletzt geöffneten Seiten anzeigen lassen. Der Kapitelname wird unter der Bildlaufleiste angezeigt.

Im Bereich *Zuletzt geöffnet* werden die Miniaturbilder der letzten vier geöffneten Seiten angezeigt.

LESEZEICHEN

Um ein Lesezeichen zu erstellen, berühren Sie die rechte obere Bildschirmecke. Die Ecke der Seite wird umgeklappt dargestellt („Eselsohr“). Um ein Lesezeichen zu löschen, berühren Sie das „Eselsohr“ nochmals und bestätigen den Löschvorgang.

Sie können Lesezeichen auch hinzufügen/entfernen, indem Sie den entsprechenden Punkt im Lesemenü auswählen.

Alle Lesezeichen werden im Inhaltsverzeichnis des Buches angezeigt.

VERFOLGEN VON LINKS

Um einer Fußnote oder einem externen Link zu folgen, tippen Sie auf diese(n), um zum Link-Modus zu wechseln. Um diesen Modus zu beenden, tippen Sie auf die obere linke Ecke des Bildschirms.

Führt ein Link zu einer Website, wird diese mit dem internen Browser des Geräts geöffnet. Um zum Lesen zurückzukehren, drücken Sie im Browsermenü auf *Beenden*.

SUCHEN

Ermöglicht die schnelle Suche nach einem Wort oder Wortteil im Buch. Nachdem man das betreffende Element im Menü gewählt hat, erscheint auf dem Bildschirm eine Tastatur, über die Sie das gewünschte Wort eingeben können (Vgl. Kapitel *Arbeiten mit der Tastatur*). Wenn das Wort eingegeben ist, schaltet das Programm auf den Suchmodus und in der rechten unteren Ecke wird ein Fernglassymbol angezeigt.

SKALIEREN

Bücher im Textformat

Bei Büchern im Textformat (ePub, FB2, DOC etc.) können Sie die Schriftgröße mithilfe folgender Skalierungsgeste ändern: bewegen Sie die zwei Finger zur Reduzierung der Schriftgröße auf dem Bildschirm aufeinander zu bzw. spreizen Sie diese zum Vergrößern auseinander. Sie können die Schriftgröße auch ändern, indem Sie den Finger auf der rechten Seite des Bildschirms schieben: nach oben zur Vergrößerung und nach unten zur Verkleinerung. Im Bereich Einstellungen des Reader-Menüs finden Sie weitere Optionen zur Konfiguration der Reader-Software: Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Breite der Seitenränder, Silbentrennungen (*ein/aus*) Codierung, Aktualisierungsmodus (*Beste Qualität* oder *Hochgeschwindigkeit*).

PDF & DjVu

Sie können nur die Skalierung der gesamten Seite ändern (mit Ausnahme des Modus *Reflow* für PDF).

Bewegen Sie zwei Finger zum Verkleinern aufeinander zu oder spreizen Sie diese zum Vergrößern auseinander oder schieben Sie einen Finger auf der rechten Seite des Bildschirms nach oben oder nach unten, um jeweils zu verkleinern oder zu vergrößern.

Im *Bereich* Modus des Lesemenüs drücken Sie, um das Menü *Seitenrand beschneiden* zu erweitern. Markieren Sie eines der Kontrollkästchen und bestätigen Sie das mit der Taste *OK*:

- *automatisch* – Ränder werden automatisch beschnitten
- *manuell* – bewegen Sie die Pfeiltasten für die Einstellung der Breite und Höhe der Ränder. Nach der Auswahl des zu beschneidenden Bereichs legen Sie die Beschneidungseinstellungen fest: für alle Seiten, ungerade Seiten, gerade Seiten oder nur die aktuelle Seite. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch das Drücken auf *Seitenränder beschneiden*.


Um die Beschneidung der Seitenränder zu deaktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen *aus* (Standard).

Wird die Beschneidung der Seitenränder für die aktuelle Seite ausgewählt, kann die minimierte Anzeigesignatur durch *Beschneidung von Seitenrändern (automatisch)* oder *Beschneidung von Seitenrändern (manuell)* geändert werden. Um die Beschneidung von Seitenrändern aufzuheben, markieren Sie das Kontrollkästchen *aus*.

Wörterbuch

Tippen Sie länger auf ein Wort, um einen Bereich zu öffnen, in dem Sie mithilfe der installierten Wörterbücher eine Übersetzung suchen oder in Google ein Wort recherchieren können.

Nach der Auswahl eines Wörterbuchs wird ein Fenster mit dem Wörterbucheintrag des ausgewählten Wortes angezeigt. Die nächsten verfügbaren Tools:

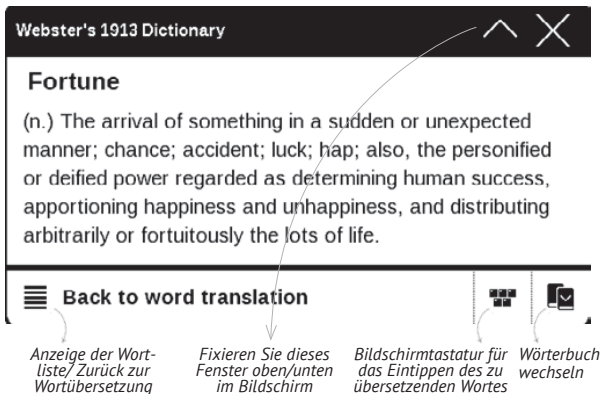

NOTIZEN

Wählen Sie den entsprechenden Bereich des Lesemenüs. Sie können bevorzugte Buchteile speichern oder handgeschriebene Notizen direkt im Text erstellen. Alle Notizen werden im Inhalt des Buchs angezeigt.

Nach der Eingabe von Notizen wird das Fenster mit Hinweisen zum Modus angezeigt.

Werkzeuge:



Mit dem Marker können Textabschnitte markiert werden: berühren Sie einen Beginn mit dem Stift und schieben Sie ihn zum Ende. Enthält der neue Markerbereich bereits einen vorhandenen Bereich, werden diese zusammengeführt. Durch langes Berühren des Stifts wird ein Kontextmenü angezeigt, in dem Sie über die Bildschirmtastatur einen Textkommentar eingeben oder die Auswahl abbrechen können. Enthält der ausgewählte Abschnitt bereits einen Kommentar, ändert sich das Menü

Kommentar im Kontextmenü zu *Kommentar anzeigen*, in dem der Kommentar angezeigt, bearbeitet oder gelöscht werden kann.



HINWEIS: Der Markermodus wird in pdf_viewer nicht unterstützt



Mit dem Stift können handschriftliche Notizen in den Text geschrieben werden. Die Notizen werden als Seitenvorschaubilder gespeichert.



Radiergummi. Um eine Notiz zu löschen, schieben Sie den Stift durch den Notizenbereich oder die Zeichnung, der/die gelöscht werden soll.



Schnappschuss. Speichert ausgewählten Bereich als Bild.



Inhaltsverzeichnis. Öffnet das Inhaltsverzeichnis des Buches.



Hilfe – öffnet ein Fenster mit Anweisungen für die Verwendung der Tools.



Notizenmodus schließen.

Alle Notizen sind vom Hauptmenü aus sichtbar (Bereich *Notizen*).


BILDSCHIRMAUSRICHTUNG

Um die Bildschirmausrichtung zu ändern, wählen Sie im Bereich Lesen *Drehen* und wählen die gewünschte Ausrichtung. Sie können aber auch die Drehungsgeste verwenden: tippen und halten Sie einen Finger auf den Bildschirm und drehen Sie den anderen Finger im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.

SPRACHWIEDERGABE

Dieses Element des Lesemenüs aktiviert die Sprachwiedergabefunktion (Text-to-Speech, TTS), mit deren Hilfe Sie den Text anhören können. Der gerade vom Sprecher gelesene Teil des Textes wird jeweils hervorgehoben.

Über das Menü können Sie die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen oder diese Funktion deaktivieren.

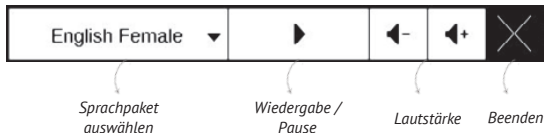

BUCH SCHLIESSEN

Um ein Buch zu schließen, berühren Sie die linke obere Ecke.

Konfiguration

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Benutzeroberfläche konfigurieren und die Softwarefunktionen des Geräts komfortabel nutzen können. Sie konfigurieren das Gerät, indem Sie im Hauptmenü den Bereich „*Einstellungen*“ wählen. Alle Änderungen werden nach dem Verlassen des Bereichs übernommen.

VORDERGRUNDBELEUCHTUNG

Sie können on/off frontlight drehen und konfigurieren. Sie die Helligkeit

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

Beim Einschalten öffnen hauptmenü oder zuletzt geöffnetes Buch.

- *Logo bei Einschalten* – Auswahl des Bildschirmhintergrunds, der beim Einschalten des Geräts angezeigt wird. Möchte der Benutzer persönliche Logos verwenden, müssen diese in den *System/Logo*-Ordner des internen Gerätespeichers kopiert werden.



ACHTUNG! Der Ordner *system* ist standardmäßig verborgen. Bitte ändern Sie die Parameter des Ordners auf dem Computer, um diesen sichtbar zu machen.

- *Logo im ausgeschalteten Zustand* – Auswahl des Bildschirmhintergrunds, der beim Einschalten des Geräts angezeigt wird. Sie können einen Einband des zuletzt geöffneten Buches festlegen, indem Sie Bucheinband festlegen



HINWEIS: Sie können über die Anwendung Foto auch ihr eigenes Bild als Logo festlegen. Mehr darüber lesen Sie im Bereich *Foto*.

- *Thema* – ist standardmäßig festgelegt. Wenn Sie ein anderes Thema verwenden möchten, kann im Ordner *system/themes* eine Datei im .pbt-Format abgelegt werden.

- *Schrift* – im unteren Teil des Bildschirms erscheint ein Dialogfenster mit der Liste der verfügbaren Schriftarten sowie der Möglichkeit zur Vorschau der Schriftarten. Wählen Sie die gewünschte Schriftart. Um Ihre eigene Schriftart zu verwenden, kopieren Sie die jeweilige Datei in den Ordner *system/fonts* des internen Speichers

- *Tastenkongfiguration* – Zum Umschalten zwischen den Tasten-Modi drücken Sie auf die Zeile mit der gewünschten Taste und wählen dazu eine Funktion aus der eingeblendeten Pop-up-Liste.

NETZWERK

Hier lassen sich die Parameter für die Verbindungen des Geräts einstellen

Netzwerkzugriff – ein oder aus. Nach der Aktivierung des Netzwerkzugriffs werden die folgenden Einstellungen angezeigt:

- *Automatische Verbindung* ein oder aus.
- *Verbindung zu ausgeblendeten Netzwerken* – Lesen

Sie mehr im *Verbindung zum Internet* dieses Handbuchs

- *Verfügbare Netzwerke* – eine Liste der verfügbaren Netzwerke. Wählen Sie ein Netzwerk aus, um die Parameter dieser Verbindung angezeigt zu bekommen: Netzwerkname (SSID), Signalstärke, Sicherheit, IP-Adresse, Netzwerkmaske, Haupt-Gateway und DNS.



HINWEIS: Wird anstatt Verfügbare Netzwerke „*Scannen*“ angezeigt, sucht das Gerät nach verfügbaren Netzwerken.

DATUM/ZEIT

In diesem Bereich kann man folgende Elemente einstellen: *Datum/Zeit*, *Zeitzone*, *Zeitformat*, *Automatische*

Zeitsynchronisierung, Zeit synchronisieren, Gerät sperren nach, Ausschalt-Modus des Geräts.

SPRACHE/LANGUAGE

Sprache Umschalten zwischen den Interface-Sprachen des Geräts

Tastatur

In diesem Abschnitt können Sie bis zu 3 Tastaturlayouts hinzufügen.

Sprachsynthese

- *Sprache und Stimme*
- *Sprechgeschwindigkeit*
- *Ton*

Wörterbücher konfigurieren der Benutzer hat die Möglichkeit, Wörterbücher, die er nicht benutzen möchte, zu deaktivieren

KONTEN UND SYNCHRONISIERUNG

Book Store:

- *Benutzername*
- *Passwort*

PocketBook Sync – Hier befinden sich folgende Einstellungen für den PocketBook Sync-Dienst:

- *PocketBook Sync-Status*: Ein oder aus. Der Dienst wird bei der Autorisierung automatisch eingeschaltet. Wird der Dienst über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, kann er ausgeschaltet werden, um die Leistung des Geräts zu optimieren.

- *Herstellen der Verbindung*: Automatisch (die Verbindung wird alle 30 Minuten automatisch hergestellt, um auf neue Links zu prüfen (sofern das Gerät nicht ausgeschaltet/nicht im Standbybetrieb ist)) oder Manuell (die Verbindung wird bei der Aktualisierung der Downloads oder bei der Auswahl der Netzwerkverbindung hergestellt).

- *Herunterladen über WLAN*: Auf Anforderung (Sie müssen die Liste vor dem Download verarbeiten) oder Automatisch (alle neuen Dateien werden automatisch heruntergeladen).

- *Downloadordner*: Speicherort der Dateien. Der Ordner „Downloads“ ist standardmäßig festgelegt. Sie können einen anderen Ordner auswählen oder im internen Gerätespeicher oder auf der externen SD-Karte einen neuen Ordner erstellen.

- *Login/Beenden*: Sind Sie in der Anwendung nicht autorisiert, wird die Seite mit einer Liste von Book Stores zur Auswahl und Autorisierung angezeigt. Sind Sie autorisiert, können Sie sich von PocketBook Sync abmelden.

Adobe DRM – *Adobe DRM-Autorisierung entfernen*. Nach dem Entfernen sind alle geschützten DRM-Dokumente nicht mehr verfügbar.

Informationen über das Gerät

Die folgenden Informationen über den Reader werden auf dem Bildschirm angezeigt:

- *Name des Modells*
- *Seriennummer*
- *Code der Hardwareplattform*
- *Firmwareversion*
- *Gesamter sowie freier Speicher auf dem Gerät und der MicroSD-Karte*
- *MAC-Adressen für Wi-Fi.*

ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN

Benutzerprofil

Ein Benutzerprofil kann auf der Speicherkarte (nur ein Profil) und auch im Gerätespeicher (bis 5 Profile) gespeichert werden. Jedes gespeicherte Profil enthält den aktuellen Buch-Status, zuletzt geöffnete Bücher sowie individuelle Lesezeichen, Notizen, Favoriten und Netzwerkverbindungen.

System

Formatierung des internen Speichers

SD-Karte formatieren

Backup & Wiederherstellung

- *Zurücksetzen auf Werkseinstellungen*
- *Kopieren Sie die Konfiguration auf eine SD-Karte* – speichern Sie die aktuellen Einstellungen auf der SD-Speicherkarte
- *Konfiguration wiederherstellen*

Bibliothek

- *Update der Bibliotheksdaten* – Festlegen der Parameter für die Datenbankaktualisierung der Bibliothek:
 - *Aus* – die Datenbank wird nicht aktualisiert
 - *Einmal* – die Datenbank wird aktualisiert, nachdem der Bereich *Konfiguration* verlassen wurde und nach dem Update wird der Parameter auf *Aus* gesetzt
 - *Automatisch* – die Datenbank wird immer dann aktualisiert, wenn die Bibliothek geöffnet wird

sowie nachdem Bücher kopiert/gelöscht wurden (einschließlich beim Ersetzen der microSD-Karte).

- *Datenbank optimieren* – entfernt alte Datenbankinträge. Um eine Optimierung durchzuführen, setzen Sie den Parameter auf *Einmal* und beenden die *Konfiguration*. Der Parameter wird nach der Optimierung auf *Aus* gesetzt.

Gerät sperren nach – Festlegung des Leerlaufzeitraums, nach dem das Gerät gesperrt wird: aus, 5 min, 10 min.

Pakete löschen – in diesem Bereich besteht die Möglichkeit, Sprachpakete zu löschen

Anschluss über USB-Anschluss

- *Anschluss an PC*
- *Laden*
- *Beim Anschluss fragen.*

Datenschutz

Konfigurationen durch ein Passwort schützen – In diesem Bereich können Sie Ihre Einstellungen mit einem Passwort schützen. Wählen Sie *Passwort festlegen* und geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur das Passwort ein. Jetzt muss bei jedem Aufruf des Bereichs *Konfiguration* das Passwort eingegeben werden. Sie können Ihr Passwort durch die Auswahl des entsprechenden Elements im Menü löschen oder ändern. Um fortzufahren, müssen Sie Ihr Passwort erneut eingeben.

Hier können Sie folgende Parameter auswählen:

Präsentationsform des Bücherregals – Änderung der Präsentationsform des Bücherregals

Ergänzen Auffrischung

Warnung beim Öffnen großer (mehr als 20 Megabyte) Dateien (Ein/Aus)

Einstellung der Leiste „Lesemodus“ – Sie können den unteren Bereich im Lesemodus entsprechend Ihrem Geschmack konfigurieren, wodurch Informationsblöcke aktiviert werden: *Aktuelle Seite, Datum und Uhrzeit, Buchtitel, Akkuladestatus, Multitask, PocketBook Sync, WLAN, Musik;*



HINWEIS: Sie können nicht mehr als vier Blöcke festlegen.

Demonstrationsmodus – schaltet den Demonstrationsmodus für das Gerät ein. Für die Aktivierung des Demonstrationsmodus markieren Sie *Ein* unter *Demonstrationsmodus*.

STROM SPAREN

- *Batterieladezustand,*
- *LED-Anzeige* – Ein/Aus
- *Autoabschalten* – aus, 10,20,30 oder 60 minuten.

Informationen über das Gerät

Die folgenden Informationen über das Gerät werden angezeigt:

Gerätemodell (Modell, Seriennummer, Hardwareplattform, WLAN MAC-Adresse),

Speicher (Arbeitsspeicher, gesamter und verfügbarer interner Speicher und MicroSD-Karte)

Software

- *Softwareversion*,
- *Software-Update* – „Software-Update starten“

Weitere Informationen siehe unter *Aktualisieren der Gerätesoftware*,

- *Automatisches Update* – *on* oder *off*

Rechtliche Informationen - Lizenz und Informationen zu Anwendungen von Drittanbietern, die auf dem Gerät verwendet.

Firmware-Aktualisierung

Offizielle Firmware-Updates für das Gerät finden Sie auf der offiziellen PocketBook-Website (www.pocketbook-int.com). Die Installation der offiziellen Firmware-Updates wird empfohlen, da diese Fehlerbehebungen und Ergänzungen zur Verbesserung des Geräts enthalten.

Die Durchführung offizieller Firmware-Updates wirkt sich nicht auf die Garantiebedingungen aus.

Von der Garantie nicht abgedeckt sind Software-Installationen von anderen Quellen als der offiziellen PocketBook-Website.



WARNING! Die Firmware-Aktualisierung ist ein wichtiger Vorgang, der die Verwaltungssoftware des Geräts verändert. Bei fehlerhafter Ausführung kann das Steuerungsprogramm beschädigt werden und Sie müssen sich an das Servicecenter wenden. Bitte

führen Sie das Upgrade entsprechend den folgenden Anweisungen durch.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gerätesoftware zu aktualisieren:

Automatisches Update

Zum Start des automatischen Softwareupdates wählen Sie *Einstellungen > Informationen über das Gerät > Software > Software-Update*.

Das Gerät beginnt, die verfügbaren Softwareaktualisierungen in der folgenden Reihenfolge zu prüfen:

- MicroSD-Karte
- Interner Speicher
- Internet.

Im Fall der Internetverbindung fragt das Gerät nach einer Verbindung über verfügbare Drahtlosnetzwerke.



Manuelles Update

1. Öffnen Sie die Seite www.pocketbook-int.com. Wählen Sie Ihr Land aus
2. Klicken Sie im oberen Menü auf die Schaltfläche *Support*. Wählen Sie mithilfe des Reglers Ihr Hardwaremodell
3. Laden Sie die Firmware auf Ihren PC herunter
4. Entpacken Sie den Archivinhalt. Kopieren Sie mithilfe eines Kartenlesers oder USB-Kabels die Datei SWUPDATE.BIN auf Ihre MicroSD-Karte oder in den internen Gerätespeicher



HINWEIS: Die Firmware-Datei kann in das Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers heruntergeladen werden.

5. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste **Ein/Aus** drücken
6. Schalten Sie das Gerät mit der eingesteckten MicroSD-Karte ein, indem Sie auf **Ein/Aus** drücken

7. Während des Ladens halten Sie die beiden Tasten  und  gleichzeitig gedrückt, bis die Meldung *Firmware update...* auf dem Bildschirm angezeigt wird
8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
9. Warten Sie, bis die folgende Abbildung auf dem Bildschirm erscheint: schließen Sie dann das USB Kabel an den PocketBook an und drücken **Menu**.



HINWEIS: Wenn die Firmwaredatei im Stammverzeichnis des Geräts gespeichert ist, hat sie während des Updatevorgangs eine höhere Priorität als eine Datei auf der SD-Speicherkarte. Sie können Ihre Firmwareversion überprüfen über *Einstellungen > Informationen über das Gerät > Software > Softwareversion*.

Fehlerbehebung

Fehlermeldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
<i>Kein Upgrade-Image gefunden</i>	Die Datei SWUP-DATE.BIN kann auf der MicroSD-Karte nicht gefunden werden. Prüfen Sie, ob sich die Datei im Stammverzeichnis der Karte befindet.	Formatieren Sie Ihre MicroSD-Karte (erstellen Sie vor der Formatierung eine Sicherheitskopie) und kopieren Sie die Datei in das Stammverzeichnis der leeren Karte. Besteht der Fehler weiter, verwenden Sie eine andere Karte.
<i>Das Upgrade-Image ist fehlerhaft oder das Image ist leer</i>	Die Datei SWUP-DATE.BIN ist beschädigt oder auf der MicroSD-Karte ist kein freier Speicherplatz.	Löschen Sie Dateien von Ihrer Karte und kopieren Sie die Datei SWUPDATE.BIN noch einmal auf die Karte. Laden Sie sich die Datei von www.pocketbook-int.com erneut herunter. Tritt dieser Fehler weiterhin auf, verwenden Sie eine andere Karte.
<i>Fehler beim Laden der Datei</i>	Falsche MicroSD-Karte	Versuchen Sie eine andere MicroSD-Karte
<i>Fehler. Auf dem Gerät ist eine abweichende Firmwareversion installiert.</i>	Eine Firmwaredatei einer älteren Version ist im internen Gerätespeicher gespeichert.	Löschen Sie die alte Version der Firmwaredatei aus dem Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers

Mögliche Probleme und ihre Behebung

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Gerät lässt sich nicht einschalten bzw. lässt sich einschalten, aber nur das Logo wird geladen	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
Ein Buch wird nicht geöffnet – es erscheint die Meldung <i>das Buch ist möglicherweise beschädigt oder geschützt</i> bzw. es passiert gar nichts	Das Buch ist beschädigt	Wenn Sie das Buch von einer Internetseite heruntergeladen haben, versuchen Sie, es erneut herunterzuladen. Wenn sich die Datei auf Ihrem Computer, jedoch nicht auf dem Gerät öffnen lässt, speichern Sie das Buch zunächst in einem anderen Format ab.
Ein Buch im html-Format lässt sich zwar öffnen, wird aber nicht korrekt angezeigt: Es erscheinen zum Beispiel leere Seiten, es fehlen Teile des Textes usw.	HTML-Dateien enthalten Nicht-Text-Elemente (Frames, Java-Skripte, Flash-Elemente)	Speichern Sie die Seite im Format TXT.

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Das Buch lässt sich zwar öffnen, aber statt Buchstaben erscheinen Symbole, Fragezeichen usw.	Falsche Kodierung	Wählen Sie im Lesemodus den Menü-Punkt <i>Einstellungen</i> und ändern Sie die <i>Kodierung des Dokuments</i> .
Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck.	Gelegentlich kommt es vor (zum Beispiel bei beschädigten oder zu großen Dateien), dass das Gerät abstürzt (hängen bleibt).	Erzwingen Sie das Schließen der abgestürzten Applikation, indem Sie die Taste  1 bis 2 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn das nicht hilft, führen Sie mit Hilfe der Taste Reset auf dem hinteren Panel ein erzwungenes Reboot durch.
Beim Anschließen an den Computer werden im Windows Explorer die Speicher/Laufwerke des Geräts nicht angezeigt.	Ihr Gerät befindet sich im <i>Akkulade-modus</i> .	Überprüfen Sie den Modus des USB-Anschlusses, Sie finden ihn unter dem Button <i>Einstellungen</i> des Hauptmenüs. Stellen Sie den Modus <i>Anschluss an den Computer</i> ein bzw. <i>Fragen beim Anschließen</i> .
	Kein Signal in Verbindungskabel	Überprüfen Sie das USB-Kabel und dessen ordnungsgemäße Verbindung zum Anschluss. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem anderen Anschluss.

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Lesezeichen, Einstellungen, die aktuelle Position in der Datei werden nicht gespeichert.	Das Dateisystem ist beschädigt.	Verbinden Sie das Gerät mit einem PC und überprüfen Sie die Laufwerke. Dazu öffnen Sie das Fenster <i>Mein Computer</i> , klicken mit der rechten Maustaste auf das gewählte Laufwerk und wählen im Menü <i>Eigenschaften > Service > Datenträger scannen</i> .
	Der integrierte Speicher ist voll.	Löschen Sie Bücher oder Abbildungen, auf die Sie verzichten können.
Der Akku entlädt sich zu schnell.	Die automatische Abschaltung ist deaktiviert.	Öffnen Sie im Hauptmenü die Rubrik <i>Einstellung > Strom sparen</i> . Unter dem Button <i>Gerät abschalten nach Ablauf von ...</i> wählen Sie die Zeitspanne, nach der automatisch abgeschaltet werden soll (10, 20, 30 oder 60 Minuten).

Service

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte:



<i>Česko</i>	800-701-307
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA/Canada</i>	1-877-910-1520
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62
<i>საქართველო</i>	995-706-777-360



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Einhaltung internationaler Normen

Modellname: PocketBook 623
Markenname: PocketBook Touch Lux

Die geprüfte Ausrüstung muss über einen USB-Port von einer konformen begrenzten Energiequelle eines PC oder Notebooks aus versorgt werden.

Die geprüfte Ausrüstung muss über einen Adapter von einer begrenzten Energiequelle aus versorgt werden.

Nennausgangsspannung: Gleichstrom 5 V, 1 A

Dieses Gerät ist mit dem Symbol 0984 gekennzeichnet und darf in der gesamten Europäischen Union benutzt werden.

Das heißt, es entspricht der Richtlinie über Funkanlagen 1999/5/EC Frankreich – 2,4 GHz für Großstädte in Frankreich:

In allen Departements der Städte können WLAN-Frequenzen sowohl öffentlich als auch privat unter den folgenden Bedingungen verwendet werden:

In Gebäuden: bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 100 mW für das gesamte Frequenzband 2400-2483,5 MHz.

Im Freien: bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 100 mW für das Frequenzband 2400-2454 MHz und bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 10 mW für das Frequenzband 2454-2483 MHz.



WICHTIG: Unbefugte Änderungen oder Modifikationen dieses Produkts können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beeinträchtigen, einen Verstoß gegen die Vorschriften für Funkgeräte darstellen und zum Erlöschen Ihrer Genehmigung für den Betrieb des Produkts führen. Dieses Produkt wurde unter Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen den Komponenten des Systems auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft. Es ist wichtig, dass Sie konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkomponenten verwenden, um mögliche Störungen von Radios, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten zu minimieren.

Zertifizierungsinformationen (SAR)

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Wellen.

Ihr Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Er ist so konstruiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, entwickelt und enthalten Sicherheitsspielräume, die den Schutz aller Menschen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand berücksichtigen. In diesen Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber Strahlenbelastungen durch Geräte wird auf die Größe „Spezifische Absorptionsrate“ oder SAR Bezug genommen. Der in den ICNIRP-Richtlinien aufgeführte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über 10 Gramm Gewebe. SAR-Prüfungen werden mit standardmäßigen Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät auf maximale Sendeleistung bei allen geprüften Frequenzbändern eingestellt wird. Die tatsächliche

SAR-Höhe eines Geräts kann während des Betriebs unterhalb des Höchstwertes liegen, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es nur die Leistung verwendet, die für eine Verbindung mit dem Netzwerk erforderlich ist.

Höchster SAR-Wert nach ICNIRP

EU-SAR-Grenzwert für 10 g	Höchster SAR-Wert für 10 g
2 W/kg	0.217 W/kg

Dieses Gerät entspricht der Empfehlung vom 12. Juli 1999 des Rates zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern [1999/519/EC].

Designed by Obreey. Hergestellt in China
Beinhaltet die Reader® Mobile-Technologie von Adobe Systems
Incorporated

