

Lenovo ideapad 330

ideapad 330-14IKB

ideapad 330-15IKB

ideapad 330-14AST

ideapad 330-15AST

ideapad 330-15IKB Touch

Guía del usuario



Lea los avisos de seguridad y las sugerencias importantes en los manuales incluidos antes de usar la computadora.

LenovoTM

Notas

- Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer la *Guía de información general y de seguridad de Lenovo*.
- En algunas instrucciones de esta guía se supone que usted está usando Windows® 10. Si está usando algún otro sistema operativo de Windows, algunas operaciones pueden ser ligeramente diferentes. Si está usando otros sistemas operativos, algunas operaciones pueden no aplicarse a usted.
- Las características descritas en esta guía son comunes en la mayoría de los modelos. Es posible que algunas características no estén disponibles en su computadora, o que su computadora incluya características que no estén descritas en esta guía del usuario.
- Las ilustraciones utilizadas en este manual son para el ideapad 330-15IKB de Lenovo, a menos que se indique lo contrario.
- Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto real. Las capturas de pantalla del sistema operativo se ofrecen solamente como referencia. Por favor observe el producto real.

Aviso regulatorio

- Para obtener más información, consulte **Guides & Manuals** en <http://support.lenovo.com>.

Primera edición (Enero 2018)

© Copyright Lenovo 2018.

Lenovo

Guía del usuario

Las instrucciones e información técnica en este manual corresponden a las siguientes computadoras portátiles Lenovo a menos que se indique.

Nombre del modelo	MT	Nombre del modelo	MT
Lenovo ideapad 330-14IKB	81DA 81G2 81FC (para Brasil únicamente)	Lenovo ideapad 330-14AST	81D5
Lenovo ideapad 330-14IKB D		Lenovo ideapad 330-14AST D	
Lenovo ideapad 330-14IKB U		Lenovo ideapad 330-14AST U	
Lenovo ideapad 330E-14IKB D		Lenovo ideapad 330E-14AST D	
Lenovo ideapad 330E-14IKB U		Lenovo ideapad 330E-14AST U	
Lenovo ideapad 330H-14IKB		Lenovo ideapad 330H-14AST	
Lenovo ideapad 330L-14IKB		Lenovo ideapad 330L-14AST	
Lenovo ideapad 330E-14IKB		Lenovo ideapad 330E-14AST	
Lenovo ideapad 330R-14IKB		Lenovo ideapad 330R-14AST	
Lenovo ideapad 330-15IKB	81DC 81DE 81FE (para Brasil únicamente) 81FD (para Brasil únicamente)	Lenovo ideapad 330-15AST	81D6
Lenovo ideapad 330-15IKB U		Lenovo ideapad 330-15AST D	
Lenovo ideapad 330E-15IKB D		Lenovo ideapad 330-15AST U	
Lenovo ideapad 330-15IKB D		Lenovo ideapad 330E-15AST D	
Lenovo ideapad 330H-15IKB		Lenovo ideapad 330E-15AST U	
Lenovo ideapad 330L-15IKB		Lenovo ideapad 330H-15AST	
Lenovo ideapad 330E-15IKB		Lenovo ideapad 330L-15AST	
Lenovo ideapad 330R-15IKB		Lenovo ideapad 330E-15AST	
Lenovo ideapad 330E-15IKB U		Lenovo ideapad 330R-15AST	
Lenovo ideapad 330-15IKB Touch	81DH 81DJ		


Contenido

Capítulo 1. Conozca su computadora	1
Vista superior	1
Vista del lado izquierdo	8
Vista del lado derecho	12
Vista inferior	14
Capítulo 2. Comenzar a usar Windows 10	15
Cómo configurar el sistema operativo por primera vez	15
Interfaces del sistema operativo	15
Cómo activar el modo de suspensión o apagar la computadora	19
Cómo conectarse a una red inalámbrica	21
Obtenga ayuda de Windows	22
Capítulo 3. Sistema de recuperación	23
Push-button reset (Restablecimiento rápido)	23
Capítulo 4. Solución de problemas	25
Preguntas frecuentes	25
Solución de problemas	27
Apéndice A. Instrucciones sobre las CRU	30
Sustitución de la unidad óptica/unidad de disco duro (en algunos modelos)	31
Marcas registradas	34

Capítulo 1. Conozca su computadora


■ Vista superior

■ Lenovo ideapad 330-14IKB / ideapad 330-14AST

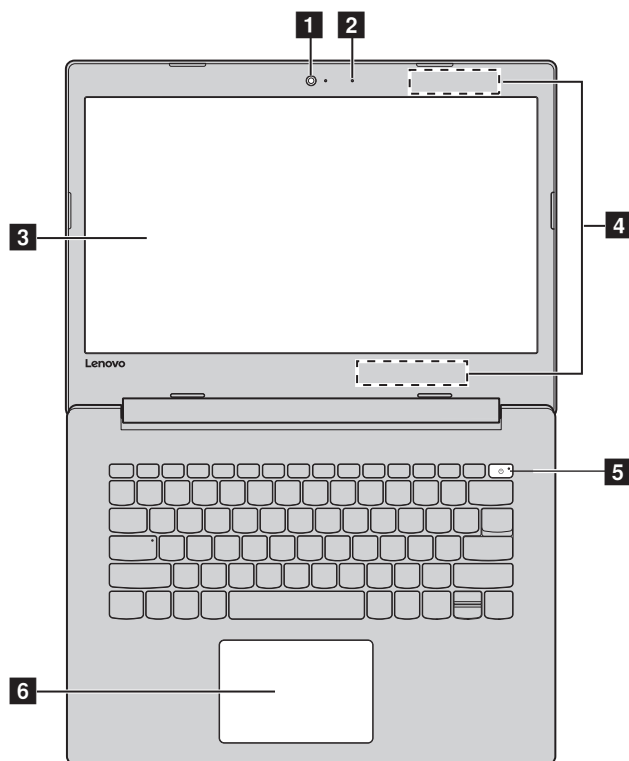

Capítulo 1. Conozca su computadora

■ Lenovo ideapad 330-15IKB / ideapad 330-15AST / ideapad 330-15IKB Touch

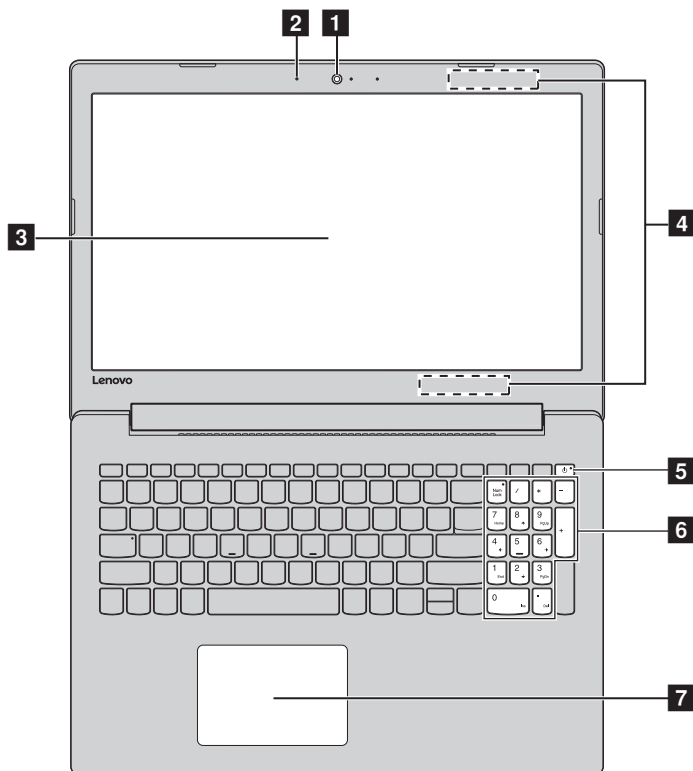

Nota: Las líneas punteadas indican las partes que no son visibles externamente.

● **Atención:**

- No abra el panel de la pantalla más de 170 grados. Cuando cierre el panel de la pantalla, tenga cuidado de *no* dejar bolígrafos u otros objetos entre el panel y el teclado. De otra forma, podría dañarse el panel.

- 1 Cámara integrada**

Utilice la cámara para video llamadas.
- 2 Micrófono incorporado**

Capturan el sonido que puede utilizarse para una video conferencia, narración de voz o grabación de audio.
- 3 Monitor**

La pantalla LCD con retroalimentación LED proporciona una salida visual brillante.
- 4 Antenas de red LAN inalámbrica**

Conecte el adaptador de red LAN inalámbrica para enviar y recibir señales de radio inalámbricas.
- 5 Tecla de encendido/apagado**


Oprima este interruptor para encender la computadora. Cuando la computadora está encendida, mantenga presionado este interruptor por más de un segundo, la computadora entrará en modo suspensión, mantenga presionado por más de 4 segundos, la computadora se apagará.
- 6 Teclado numérico**

Para más detalles, consulte “Cómo utilizar el teclado” en la página 4.
- 7 Panel táctil**


El panel táctil funciona como un mouse convencional.










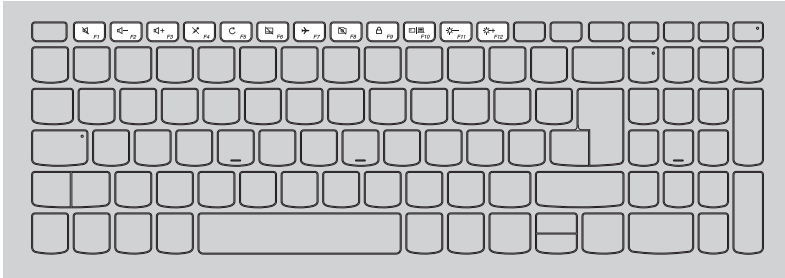


Panel táctil: Para mover el puntero en la pantalla, deslice el dedo sobre el panel en la dirección en la cual quiere que se mueva su puntero.

Botones del panel táctil: Las funciones del lado izquierdo/derecho corresponden a las del botón izquierdo/derecho de un mouse convencional.

Nota: Puede habilitar o deshabilitar el panel táctil al oprimir **F6** (.

Lenovo ideapad 330-15IKB / ideapad 330-15AST / ideapad 330-15IKB Touch



	Silencia/reactiva el sonido.		Activa/desactiva el modo avión.
	Disminuye el nivel de volumen.		Habilita/deshabilita la cámara
	Aumenta el nivel de volumen.		Bloquea/deshabilita la pantalla LCD.
	Habilita/deshabilita el micrófono.		Habilita el proyector externo o cuelga la pantalla externa.
	Actualiza la página.		Disminuye el brillo de la pantalla.
	Habilita/deshabilita el panel táctil.		Aumenta el brillo de la pantalla.


Nota: Si cambia el **Hotkey Mode (Modo de tecla de acceso rápido)** de **Enabled (Activado)** a **Disabled (Desactivado)** en la utilidad de configuración de BIOS, necesitará presionar la tecla Fn en combinación con la tecla de acceso rápido que corresponda.

Capítulo 1. Conozca su computadora


Combinaciones de teclas de función

Mediante el uso de las teclas de función, puede cambiar las funciones operativas instantáneamente. Para utilizar esta función, puse y sostenga **Fn** **1** y luego presione una de las teclas de función **2**.

Lenovo ideapad 330-14IKB / ideapad 330-14AST

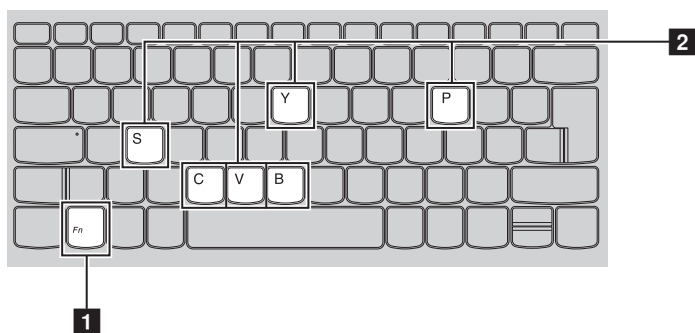

Lenovo ideapad 330-15IKB / ideapad 330-15AST / ideapad 330-15IKB Touch

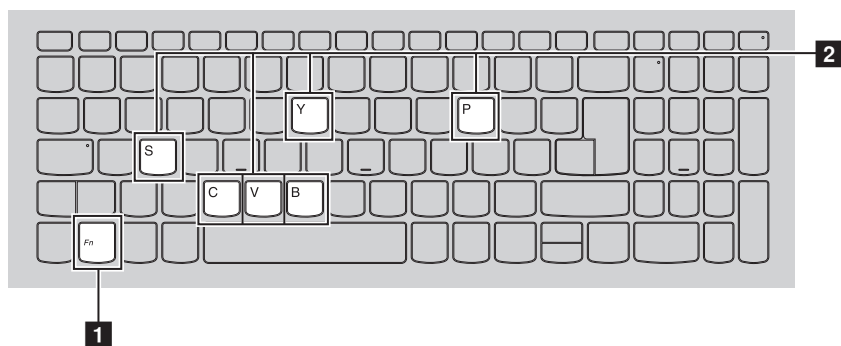

Capítulo 1. Conozca su computadora


A continuación, se describen las funciones de cada tecla de función.

Fn + B:	Activa la función de interrupción.
Fn + P:	Activa la función de pausa.
Fn + C:	Activa/desactiva el Bloqueo de desplazamiento.
Fn + Y:	Activar la petición de sistema.
Fn + S + V:	Configure la batería en Modo Envío.


Capítulo 1. Conozca su computadora

■ Vista del lado izquierdo

■ Lenovo ideapad 330-14AST / ideapad 330-15AST

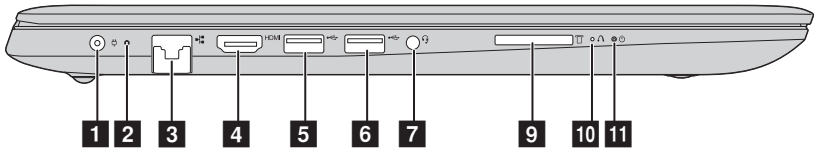

■ Lenovo ideapad 330-14IKB / ideapad 330-15IKB / ideapad 330-15IKB Touch

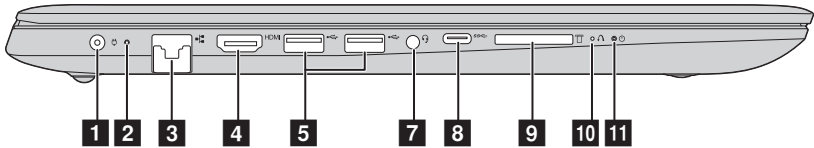

- 1

Enchufe para el adaptador de alimentación CA
- Se conecta al adaptador de alimentación CA.

2 Indicador de estado/carga de la batería

Estado del adaptador de alimentación CA	Estado del indicador	Significado
Desconectado	Desactivado	La computadora están en el modo de suspensión o apagada; la batería tiene más del 20% de carga.
	Amarillo intenso	La batería tiene entre 5% y 20% de carga.
	Amarillo intermitente rápido	La batería tiene entre 1 % y 5 % de carga.
Conectada	Amarillo intermitente lento	La batería se está cargando. Cuando la carga de la batería alcanza el 20%, el color intermitente cambia a blanco.
	Blanco intermitente lento	La batería tiene entre 20% y el 80% de carga y continúa cargándose. Cuando la batería llegue al 80% de carga, la luz dejará de parpadear.
	Blanco intenso	La batería tiene más del 80% de carga, la carga continuará hasta que la batería se haya cargado completamente.

3 Puerto RJ-45 Conecta la computadora a una red Ethernet.

4 Puerto HDMI Conexión para dispositivos con entrada HDMI, como un televisor o una pantalla.

5 Puerto USB 3.0 Conexión para dispositivos USB.

Nota: Para más detalles, consulte “Cómo conectar dispositivos USB” en la página 11.

6 Puerto USB 2.0 (en algunos modelos) Conexión para dispositivos USB.

Nota: Para más detalles, consulte “Cómo conectar dispositivos USB” en la página 11.

Capítulo 1. Conozca su computadora

- 7

Enchufe de audio combinado

Conexión para audífonos.

Notas:

- El enchufe de audio combinado no es compatible con los micrófonos convencionales.
- Es posible que la grabación no sea compatible con auriculares o audífonos de otras marcas, debido a los diferentes estándares de la industria.

- 8

Puerto tipo C (en algunos modelos)

El puerto tipo-C es compatible con:

 - USB 3.0 (Gen 1, Salida 5 V CC, 0,9 A CC)

- 9

Ranura para la tarjeta de memoria

Insertar las tarjetas de memoria (no suministradas) aquí.

Nota:

Para más detalles, consulte “Cómo usar las tarjetas de memoria (no suministradas)” en la página 13.

- 10

Botón Novo

Cuando la computadora esté apagada, presione este botón para iniciarSystem Recovery (Recuperación del sistema) o la Utilidad de configuración de BIOS, o para ingresar al menú de arranque.

- 11


Indicador del estado del consumo energético

🔌

Indicador	Estado del indicador	Significado
Indicador del estado del consumo energético	Activado (blanco intenso)	La computadora está encendida.
	Intermitente	La computadora está en modo de suspensión.
	Desactivado	La computadora está apagada.

■ Cómo conectar dispositivos USB

Puede conectar un dispositivo USB en su computadora al insertar el enchufe del USB (Tipo A) en el puerto USB de su computadora.

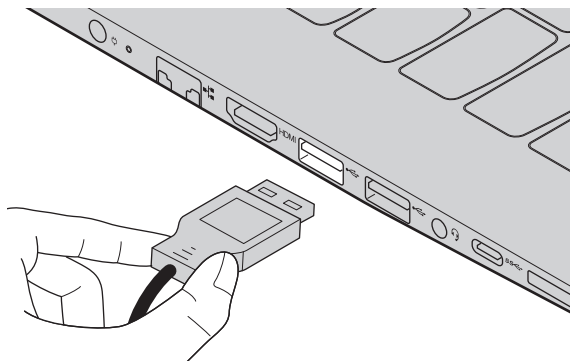


La primera vez que usted conecta un dispositivo USB en un determinado puerto USB de su computadora, Windows instala automáticamente un controlador para ese dispositivo. Después de que el controlador se ha instalado, puede desconectar y volver a conectar el dispositivo sin necesidad de realizar ningún paso adicional.

Nota: Normalmente, Windows detecta un nuevo dispositivo después de que se ha conectado, y luego instala el controlador automáticamente. Sin embargo, algunos dispositivos pueden requerir que usted instale el controlador antes de la conexión. Verifique la documentación proporcionada por el fabricante del dispositivo antes de conectar el dispositivo.


Antes de desconectar un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que su computadora haya terminado de transferir datos mediante ese dispositivo. Haga clic en el ícono **Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio** en el área de notificación de Windows para quitar el dispositivo antes de desconectarlo.

Nota: Si su dispositivo USB utiliza un cable de alimentación, conecte el dispositivo a una fuente de alimentación antes de conectarlo. De lo contrario, es posible que el dispositivo no sea reconocido.

■ Vista del lado derecho

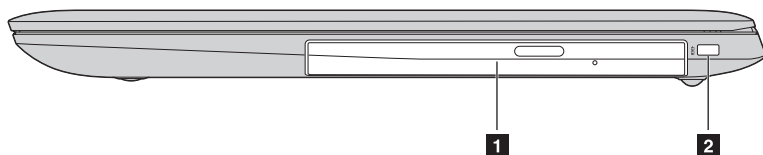

- 1 Unidad de disco óptico (en algunos modelos)** Lee/graba discos ópticos.

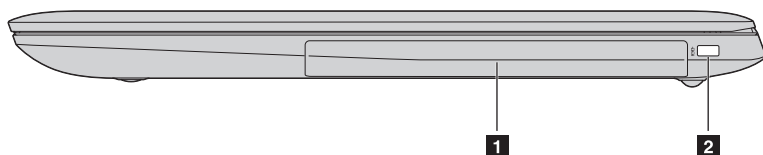

- 1 Módulo ficticio (en algunos modelos)/unidad de disco duro (en algunos módulos)**

Nota: Algunos modelos se suministran con un módulo ficticio. Para algunos modelos, puede comprar una unidad de disco óptico para reemplazar el módulo de prueba ficticio. Para algunos modelos, puede comprar una unidad de disco óptico o una unidad de disco duro para reemplazar el módulo ficticio.

- 2 Ranura de seguridad Kensington** Instale una traba de seguridad (no suministrada) aquí para proteger su computadora de robos o de uso sin autorización. Puede ajustar un bloqueo de seguridad a su computadora para evitar que se quite sin su permiso. Para obtener más información sobre cómo instalar el bloqueo de seguridad, consulte las instrucciones enviadas con el bloqueo de seguridad que adquirió.

Notas:

- Antes de comprar cualquier producto de seguridad, compruebe que sea compatible con este tipo de cerradura de seguridad.
- Usted es responsable de evaluar, seleccionar e implementar los dispositivos de traba y las características de seguridad. Lenovo no comentará, juzgará o garantizará la funcionalidad, calidad o rendimiento de los dispositivos de traba y las características de seguridad.

■ Cómo usar las tarjetas de memoria (no suministradas)

Su computadora es compatible con los siguientes tipos de tarjetas de memoria:

- Tarjeta Secure Digital (SD)
- Tarjeta Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Tarjeta SD eXtended Capacity (SDXC)
- MultiMediaCard (MMC)

Notas:

- Inserte únicamente *una* tarjeta en la ranura a la vez.
- Este lector de tarjetas no es compatible con dispositivos SDIO (por ej., SDIO Bluetooth, etc.).

Cómo insertar una tarjeta de memoria


Introduzca la tarjeta de memoria hasta que toque el fondo de la ranura.

Cómo extraer una tarjeta de memoria

Extraiga suavemente la tarjeta de memoria de la ranura para la tarjeta de memoria.

Nota: Antes de extraer la tarjeta de memoria, desactívela mediante el uso de la utilidad de Windows Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio, para evitar que los datos se dañen.

■ ■ Vista inferior

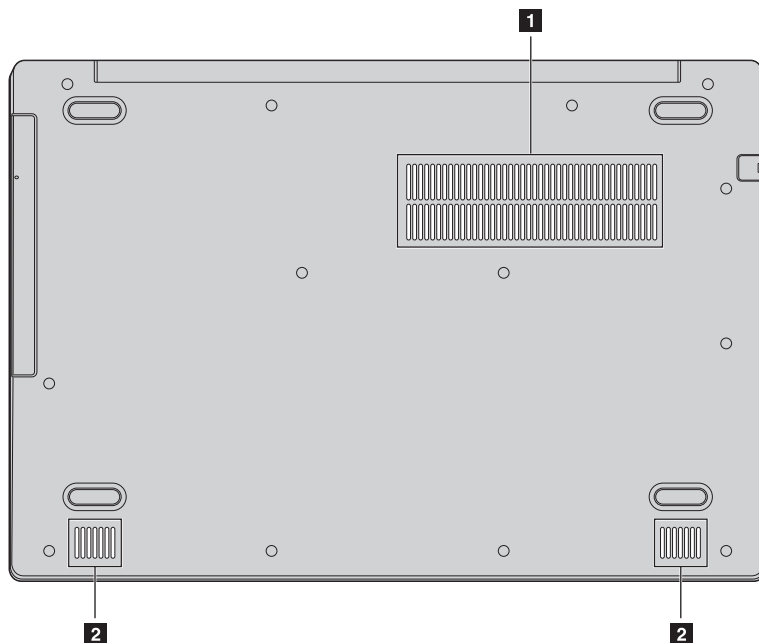

- 1 Ranuras de ventilación** Disipar el calor interno.

Nota: Asegúrese de que ninguna de las ranuras de ventilación estén bloqueadas, de lo contrario la computadora se puede recalentar.

- 2 Altavoces** Proporcionan salida de audio.

Capítulo 2. Comenzar a usar Windows 10

■ ■ Cómo configurar el sistema operativo por primera vez

La primera vez que utilice la computadora, es posible que deba configurar el sistema operativo. El proceso de configuración puede incluir los pasos que se indican a continuación:


- Aceptación del acuerdo de licencia de usuario final
- Configuración de la conexión a Internet
- Registro del sistema operativo
- Creación de una cuenta de usuario

■ ■ Interfaces del sistema operativo


El menú Inicio


Windows 10 viene con un poderoso y útil menú de Inicio. Para abrir el menú de Inicio, realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione el botón Inicio en la esquina inferior izquierda, se muestra el menú Inicio.
- Presione la tecla Windows en el teclado.

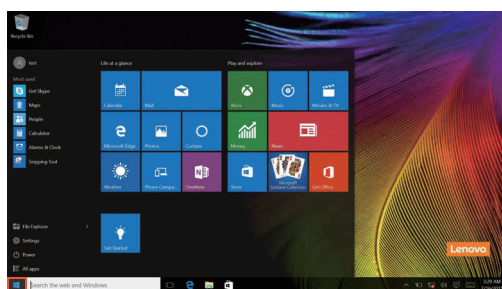

El Centro de actividades

Seleccione el ícono Centro de actividades  en la barra de tareas y el Centro de actividades se mostrará.

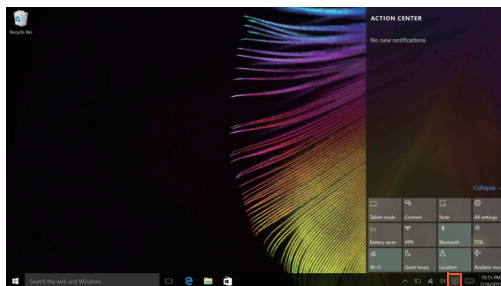


Desde el Centro de actividades, usted puede examinar las notificaciones importantes de Windows y de sus aplicaciones. Además, puede cambiar la configuración común rápidamente.

Task View (Vista de tareas) en la barra de tareas

En Windows 10 puede agregar un nuevo escritorio y desplazarse por distintos escritorios.


Para agregar un new desktop, haga lo siguiente:


- Haga clic en el ícono Task View (Vista de tareas)  en la barra de tareas.

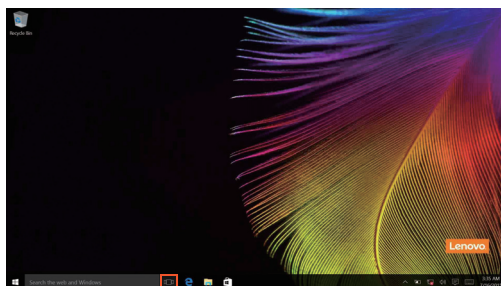

Capítulo 2. Comenzar a usar Windows 10

- Haga clic en **New desktop** (Nuevo escritorio).

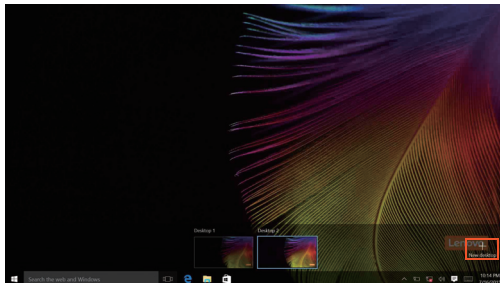

Para desplazarse por distintos escritorios, haga clic en el icono Task View (Vista de tareas) , luego seleccione el escritorio deseado.

■ ■ **Cómo activar el modo de suspensión o apagar la computadora**


Al terminar de trabajar con su computadora, puede activar el modo de suspensión o apagarla.

■ **Cómo activar el modo de suspensión**

Si no va a utilizar la computadora durante un corto período solamente, active el modo de suspensión.

Cuando la computadora se encuentra en el modo de suspensión, es posible reanudar su uso rápidamente sin realizar el proceso de inicio.

Para ajustar la computadora en el modo de suspensión, realice una de las siguientes acciones:

- Cierre la tapa del monitor.
- Presione el botón de encendido.
- Mueva el cursor hacia la esquina inferior izquierda y seleccione el botón Inicio. Seleccione **Iniciar/apagar**  → **Suspender**.

Nota: Antes de mover su computadora, póngala en suspensión. Al mover su computadora cuando el disco duro está girando, se puede dañar el disco y perder los datos.

Para salir del modo de espera, haga lo siguiente:


- Presione cualquier tecla del teclado.
- Presione el botón de encendido.


Capítulo 2. Comenzar a usar Windows 10

■ Cómo apagar la computadora


Si no va a utilizar su computadora durante un período de tiempo prolongado, apáguela.

Para apagar su computadora realice una de las siguientes acciones:

- Mueva el cursor hacia la esquina inferior izquierda y seleccione el botón Inicio. Seleccione **Iniciar/apagar**  → **Apagar**.

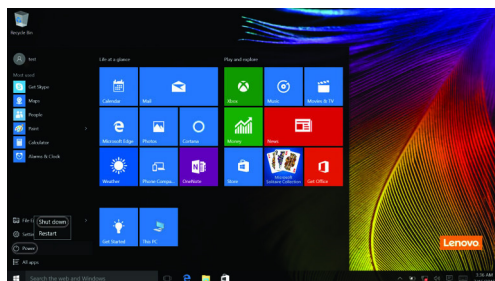

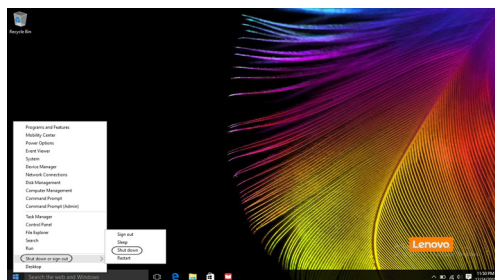


- Haga clic derecho en el botón de inicio en la esquina inferior izquierda y seleccione **Apagar o cerrar sesión** → **Apagar**.



■ ■ Cómo conectarse a una red inalámbrica

Cómo habilitar una conexión inalámbrica


Para activar las funciones inalámbricas, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el ícono Centro de actividades  en el área de notificaciones, y luego deseleccione **modo Avión**.
- Presione  para desactivar el modo avión.
- Haga clic en **Configuración**  → **Network & Internet (Red e Internet)** → **el modo Avión** para abrir la página de configuración de red. Luego configure el modo avión como **Desactivado**.

Cómo conectarse a una red inalámbrica

Luego de activar la función inalámbrica, la computadora buscará automáticamente las redes inalámbricas disponibles y las mostrará en la lista de redes inalámbricas. Para conectarse a una red inalámbrica, haga clic en el nombre de la red en la lista y luego haga clic en **Conectar**.

Nota: Algunas redes requieren el ingreso de una clave de seguridad o de una contraseña para poder conectarse. Para conectarse a una de estas redes, solicítele la contraseña o la clave de seguridad al administrador de red o al proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés).

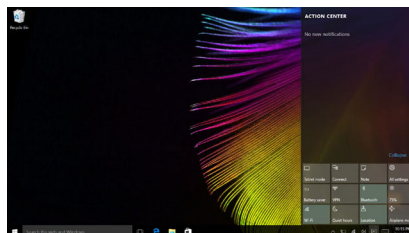

■ ■ Obtenga ayuda de Windows

Si tiene un problema con el sistema operativo, consulte la aplicación Windows Get Help. Para abrirla, haga lo siguiente:

- Mueva el cursor hacia la esquina inferior izquierda y seleccione el botón Inicio. Seleccione **Obtener ayuda** desde **Todas las aplicaciones**.

Capítulo 3. Sistema de recuperación

■ ■ Push-button reset (Restablecimiento rápido) —

El **Push-button reset (Restablecimiento rápido)** es una herramienta de recuperación incorporada que permite a los usuarios restablecer su sistema operativo a su estado original. Esto preserva sus datos y personalizaciones importantes, sin necesidad de realizar una copia de seguridad antes.

Las siguientes características del **Push-button reset (Restablecimiento rápido)** están disponibles para usuarios desde ubicaciones múltiples dentro de Windows:

Actualización de la computadora

Corrige problemas en el software al volver a instalar la configuración de fábrica. Esto conserva la información del usuario, las configuraciones importantes y cualquier aplicación previamente comprada en la Tienda Windows.

Restablecimiento de la computadora

Prepara la computadora para reciclar o transferir la propiedad. Reinstala la configuración de fábrica y devuelve toda la información y las aplicaciones al estado de la configuración rápida original (OOBE, por su sigla en inglés).

■ Utilizando Push-button reset (Restablecimiento rápido)

El **Push-button reset (Restablecimiento rápido)** puede iniciarse utilizando uno de los siguientes métodos:

- botón Novo:
 - Apague la computadora y espere al menos cinco segundos. Presione el botón Novo y luego seleccione **System Recovery (Recuperación del sistema)**.
- Configuración:
 - **Configuración** → **Actualizar y seguridad** → **Recuperación** → **Inicio avanzado** → seleccione **Reiniciar ahora**.

Para obtener más instrucciones, consulte Ayuda de Windows y el archivo de Soporte en su computadora.

Cuando compré el equipo, este incluía una copia de Windows. ¿De qué manera puedo determinar si la copia de Windows fue preinstalada por Lenovo?

En el exterior del paquete de su equipo, usted encontrará una etiqueta con la información de la configuración de su equipo. Verifique la cadena

Capítulo 3. Sistema de recuperación

impresa al lado de **OS**. Si en la cadena se lee **Windows** o **WIN**, significa que la copia de Windows fue preinstalada por Lenovo.

Desinstalé el software preinstalado, pero no hay un aumento significativo en el espacio libre del disco.

La copia de Windows ejecutándose en su computadora debe tener tecnología Compact habilitada. En aquellas computadoras con Windows con tecnología Compact, la mayoría de los archivos necesarios para el software preinstalado, se instalaron en la partición de recuperación y no podrán eliminarse por medio de la desinstalación normal.

¿De qué manera puedo determinar si el Windows que se ejecuta en mi computadora tiene la tecnología Compact habilitada?

Por lo general, la tecnología Compact está habilitada en copias de Windows 10 Update ejecutadas en computadoras que solo tienen discos SSD (o eMMC). Para verificar su computadora,

- 1 Haga clic con el botón derecho en el botón Inicio en la esquina inferior izquierda y seleccione **Disk Management (Administración de discos)**.
- 2 El programa de Disk Management (Administración de discos) se iniciará.

Si **Wim Boot** está etiquetado en la partición de Windows (como se ilustra), la tecnología Compact está habilitada en su copia de Windows.



¿Dónde puedo encontrar controladores para los diferentes dispositivos de hardware de mi computadora?

Si su equipo tiene un sistema operativo Windows ya instalado, revise primero el programa de instalación en la partición D de su disco rígido (para algunos modelos, la partición C). Si no puede encontrar los controladores para todos los dispositivos de hardware que necesita allí, descargue los controladores del sitio web de atención al cliente de Lenovo.

Nota: El sitio web del Soporte Técnico de Lenovo tiene los controladores más recientes.

Capítulo 4. Solución de problemas

■ Preguntas frecuentes

Esta sección enumera las preguntas frecuentes por categoría.

■ Encontrar información

¿Qué precauciones de seguridad debo tomar al usar mi computadora?

La *Guía de información general y de seguridad de Lenovo* que viene con su computadora contiene las precauciones de seguridad que debe observar al usar su computadora. Lea y siga todas las precauciones al usar su computadora.

¿Dónde puedo encontrar las especificaciones de hardware de mi computadora?

Puede encontrar las especificaciones de hardware para su computadora en la aplicación **Companion** (o **Lenovo PC Manager**).

¿Dónde encuentro la información de la garantía?

Para conocer la garantía que corresponde a su computadora, incluido el periodo de garantía y el tipo de servicio que cubre la garantía, consulte el folleto de *garantía limitada de Lenovo*.

■ Controladores y software preinstalado

¿Dónde se encuentran los discos de instalación para el software preinstalado de Lenovo (software de escritorio)?

Su computadora no incluye discos de instalación para el software preinstalado de Lenovo. Si necesita reinstalar cualquier software preinstalado, podrá encontrar el programa de instalación en la partición D de su disco duro (en algunos modelos, en la partición C). Si no puede encontrar el programa de instalación ahí, también puede descargarlo del sitio web de soporte para consumidores de Lenovo.

¿Dónde se encuentran los controladores de los diferentes dispositivos de hardware de mi computadora?

Si su computadora trae preinstalado un sistema operativo Windows, Lenovo le proporciona todos los controladores de los dispositivos de hardware que necesita en la partición D de su disco duro (en algunos modelos, en la partición C). También puede descargar los controladores de los dispositivos más actuales desde el sitio web de soporte para consumidores de Lenovo.

Capítulo 4. Solución de problemas

■ Utilidad de configuración de BIOS

¿Qué es la Utilidad de configuración de BIOS?

La Utilidad de configuración de BIOS es un software basado en la memoria ROM. Muestra información básica de la computadora y proporciona opciones para la configuración de dispositivos de arranque, seguridad, modo de hardware y otras preferencias.

¿Cómo puedo iniciar la Utilidad de configuración de BIOS?

Para iniciar la Utilidad de configuración de BIOS:

- ① Apague la computadora.
- ② Presione el botón Novo y luego seleccione **BIOS Setup (Configuración del BIOS)**.

¿Cómo puedo cambiar el modo de arranque?

Hay dos modos de arranque: **UEFI** y **Legacy Support (Soporte Legacy)**. Para cambiar el modo arranque, inicie la Utilidad de configuración de BIOS y configure el modo de arranque en **UEFI** o **Legacy Support (Soporte Legacy)** en el menú de arranque.

¿En qué casos debo cambiar el modo de arranque?

El modo predeterminado de arranque para su computadora es el modo **UEFI**. Si necesita instalar un sistema operativo heredado, como Windows, Linux o Dos, etc. (es decir, cualquier sistema operativo anterior a Windows 8) en su computadora, debe cambiar el modo de arranque al **Legacy Support (Soporte Legacy)**. El sistema operativo heredado, como Windows, Linux o Dos, etc. no puede instalarse si no cambia el modo de arranque.

■ Cómo solicitar ayuda

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el centro de atención al consumidor?

Consulte “Capítulo 3. Cómo obtener ayuda y servicio” de la *Guía de información general y de seguridad de Lenovo*.

■ ■ Solución de problemas

Problemas de pantalla

Cuando enciendo la computadora no aparece nada en pantalla.

- Si la pantalla queda en blanco, asegúrese de que:
 - El adaptador de CA esté conectado a la computadora y el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente eléctrico que funcione.
 - La computadora está encendida. Presione la tecla de encendido/apagado nuevamente para confirmar.
- Si estos elementos están correctos y la pantalla sigue en blanco, lleve su computadora para que le hagan un servicio.

Cuando enciendo la computadora, solo aparece un cursor blanco en una pantalla vacía.

- Restablezca copias de seguridad de archivos a su ambiente de Windows o todo el contenido de su disco duro a su estado original de fábrica con Push-button reset (Restablecimiento rápido). Si aún así solo puede ver el cursor en la pantalla, lleve el ordenador al servicio técnico.

La pantalla se pone en blanco estando la computadora encendida.

- Administración de energía habilitada. Siga estos pasos para salir del modo de espera:
 - Presione cualquier tecla del teclado.

Problemas de suspensión

El mensaje de error de batería críticamente baja aparece, y la computadora se apaga inmediatamente.

- La energía de la batería se está agotando. Conecte el adaptador de CA a la computadora.

La computadora entra en modo de suspensión inmediatamente después de Encendida.

- Asegúrese de que:
 - La batería esté cargada.
 - La temperatura de funcionamiento esté dentro de los parámetros aceptables. Consulte “Capítulo 2. Información sobre uso y cuidados” de la *Guía de información general y de seguridad de Lenovo*.

Nota: Si la batería está cargada y la temperatura está dentro de los parámetros aceptables, lleve su computadora para que le hagan un servicio.


Capítulo 4. Solución de problemas

La computadora no se recupera del modo de suspensión y no funciona.

- Si su computadora está en modo de suspensión, conecte el adaptador de CA a la computadora y luego oprima el Botón de inicio.
- Si el sistema no se recupera del modo de suspensión, el sistema ha dejado de responder y no puede apagar la computadora, reiníciela. Es posible que se pierdan los datos que no se guardaron. Para reiniciar la computadora, mantenga presionada la tecla de encendido durante ocho segundos o más. Si, aun así, la computadora no se reinicia, quite el adaptador de CA.

Problemas del panel de pantalla

La pantalla está en blanco.

- Ejecute estas acciones:
 - Si utiliza el adaptador de CA o la batería y el indicador de estado de la batería está activado, presione **F12** () para proporcionarle más brillo a la pantalla.
 - Si el indicador de energía parpadea, presione la tecla de encendido/apagado para reanudar la actividad tras el modo de suspensión.
 - Si el problema persiste, encuentre la solución en el siguiente problema: "La pantalla no es legible o está distorsionada."

La pantalla no es legible o está distorsionada.

- Asegúrese de que:
 - La resolución y la calidad del color de la pantalla estén correctamente definidos.
 - El tipo de monitor sea el correcto.

Aparecen caracteres incorrectos en la pantalla.

- ¿El sistema operativo o los programas están instalados correctamente? Si están instalados y configurados correctamente, lleve su computadora para que le hagan un servicio.

Problemas de sonido

No se oye ningún sonido en los altavoces, aun cuando el volumen está alto.

- Asegúrese de que:
 - La función Silenciar esté desactivada.
 - El enchufe de audio combinado no se esté usando.
 - Los altavoces estén seleccionados como dispositivos de reproducción de sonido.

Problemas con la batería

Su computadora se apaga antes de que el indicador de estado de la batería indique que está vacía.

-o-

Su computadora sigue funcionando aun cuando el indicador de estado de la batería indica que está vacía.

- Recargue la batería.

Otros problemas

Su computadora no responde.

- Para apagar la computadora, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado durante ocho segundos o más. Si, aun así, la computadora no responde, quite el adaptador de CA.
- Su computadora se puede bloquear cuando entre en modo de suspensión durante una operación de comunicación. Deshabilite el temporizador del modo de suspensión cuando esté trabajando con redes.

El dispositivo externo conectado no funciona.

- *No* conecte ni desconecte ningún cable de un dispositivo externo que no sea un USB mientras la computadora está encendida. De lo contrario, se puede dañar la computadora. De lo contrario, se puede dañar la computadora.
- Al usar dispositivos externos de alto consumo de energía, como una unidad óptica USB externa, use un adaptador de energía para dispositivos externos. De lo contrario, el dispositivo puede no reconocerse, o el sistema puede apagarse como consecuencia.

Apéndice A. Instrucciones sobre las CRU

Las Unidades reemplazables por el cliente (CRU, por sus siglas en inglés) son partes que pueden ser actualizadas o reemplazadas por el cliente. Si durante el periodo de garantía se determina que una CRU está defectuosa, se proporcionará al cliente una CRU de reemplazo. Los clientes son responsables de la instalación de las CRU de autoservicio para este producto. Los clientes también pueden instalar CRU opcionales, que pueden requerir algunas habilidades técnicas o herramientas, o solicitar que un técnico instale la CRU de servicio opcional bajo los términos de la garantía correspondiente al tipo de servicio para su país o región.

Notas:

- Las ilustraciones utilizadas en este capítulo son para el Lenovo ideapad 330-15IKB, a menos que se indique lo contrario.
- Las ilustraciones en este manual pueden ser diferentes del producto real. Refiérase al producto real.
- El servicio de CRU (unidades reemplazables por el cliente) solo se aplica a algunos países.

ADVERTENCIA:

Configure la batería incorporada en Modo Envío antes de reemplazar una CRU o llevar su computadora a arreglar.


- Apague la computadora y desconecte el adaptador de CA.
- Pulse Fn + S + V.
- Pulse el botón de inicio/apagado para verificar si se configuró el Modo Envío.

Nota: En el Modo Envío, la batería no suministra energía al equipo. Para sacar la batería del Modo Envío, conecte el adaptador de CA al equipo.

■ ■ Sustitución de la unidad óptica/unidad de disco duro (en algunos modelos)


Para reemplazar la unidad óptica/unidad de disco duro, haga lo siguiente:

- ❶ Apague la computadora. Desconecte el adaptador de alimentación de CA y todos los cables de la computadora.
- ❷ Cierre la pantalla y dé vuelta la computadora
- ❸ Retire el tornillo **1**.

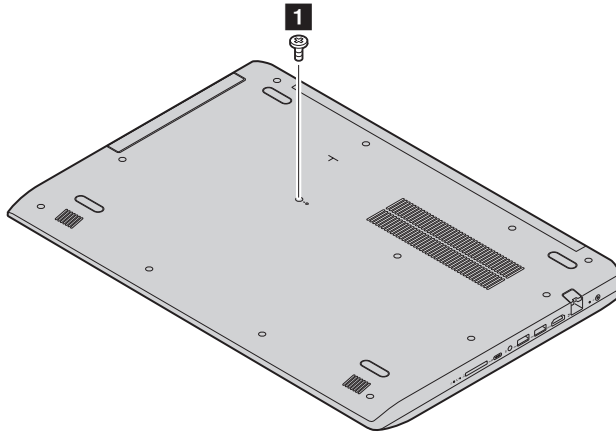

Apéndice A. Instrucciones sobre las CRU

- ④ Suavemente tire de la unidad óptica/unidad de disco duro para retirarla de su alojamiento **2**.

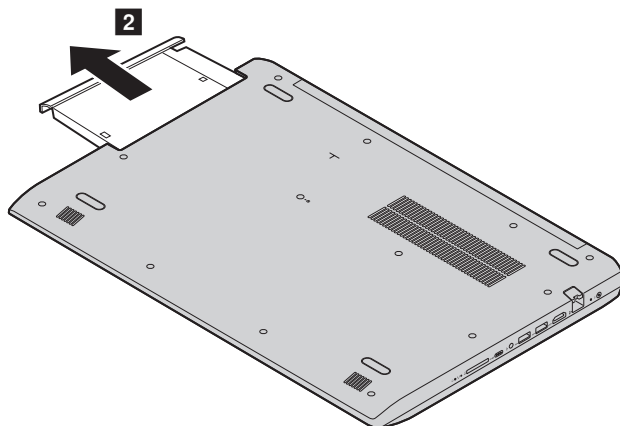

- ⑤ Inserte una nueva unidad óptica/unidad de disco duro y luego vuelva a instalar el tornillo para fijar la unidad.
- ⑥ Dé vuelta nuevamente la computadora.
- ⑦ Vuelva a conectar el adaptador de alimentación de CA y los cables a la computadora.

Apéndice A. Instrucciones sobre las CRU

La siguiente tabla proporciona una lista de CRU para su ordenador y le informa dónde encontrar instrucciones de reemplazo.

CRU de autoservicio

	Guía de seguridad, garantía y configuración	Guía del usuario
adaptador de CA	×	
Unidad óptica/unidad de disco duro		×

Marcas registradas

Los términos siguientes son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo en Latinoamérica, otros países o en ambos.

Lenovo

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, en otros países o en ambos.

Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros.

