
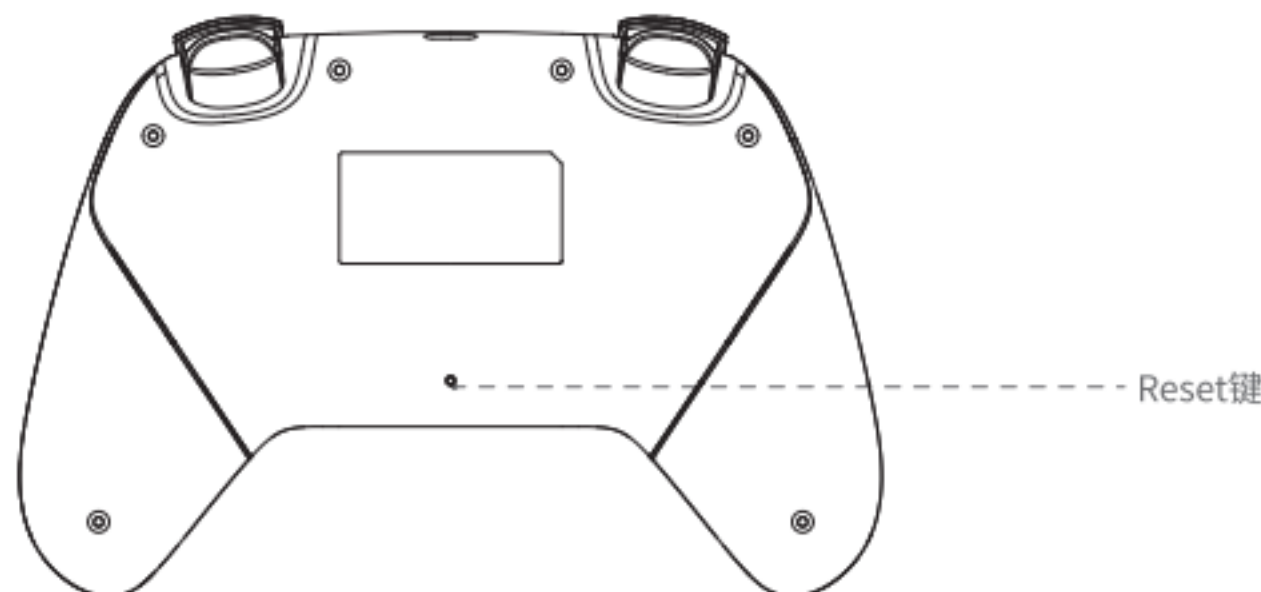
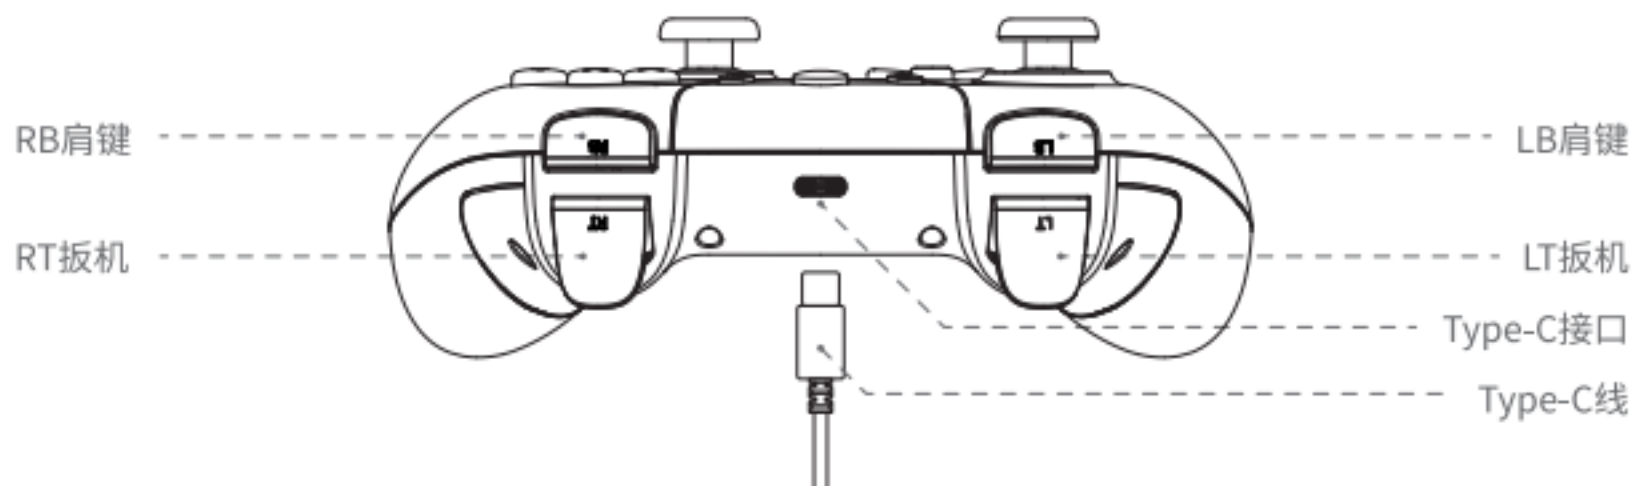


- Switch
- Windows10 或更高版本
- Android 8.0 或更高版本
- iOS13或更高版本

设备布局

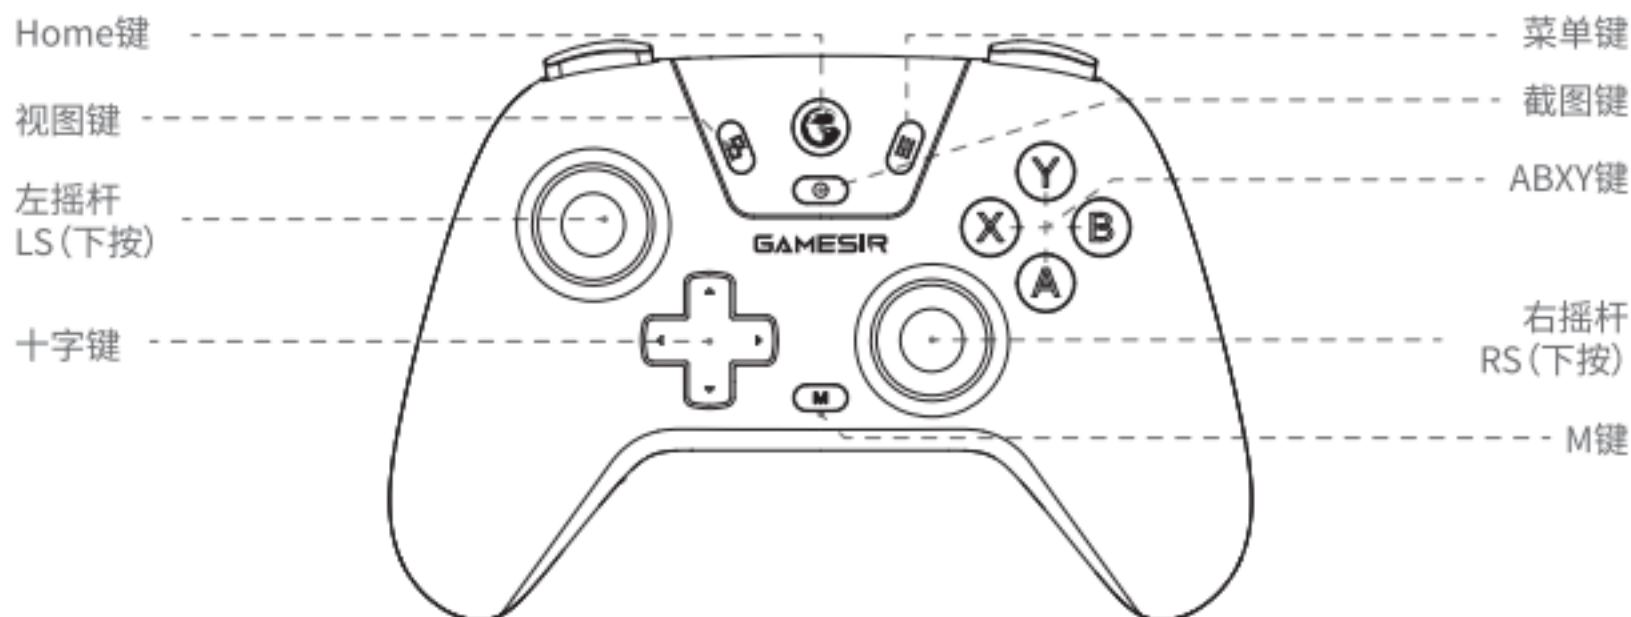

连接状态

指示灯	说明
缓慢闪烁 (1秒闪烁1次)	回连状态 *处于回连状态时,只能被当前模式上次已配对过的设备连接。 *长按截图键+Home键3秒,可强制切换至配对状态。
快速闪烁 (1秒闪烁2次)	配对状态 *处于配对状态时,才可以被设备搜索配对。 *手柄当前模式被设备配对后,那么当前模式在每次开机时,都会是回连状态
常亮	已连接状态 *长按Home键5秒,可将手柄关机

HOME灯状态

颜色	模式	连接方式	支持系统平台
蓝色	XInput	 + 	Win 10 或更高版本 iOS 13 或更高版本
绿色	接收器	 + 	Win7/10 或更高版本 Android 8.0 或更高版本
红色	NS Pro	 + 	Switch
黄色	Android	 + 	Android 8.0 或更高版本

操作说明

描述	操作
开机	短按Home键或组合键 (A/B/X/Y+Home)
手动关机	长按Home键5秒
自动关机	连接状态无操作:10分钟 配对状态未连接:1分钟 回连状态未连接:3分钟
充电指示灯	手柄处于关机状态下充电时, Home灯以不同颜色呼吸提示充电进度, 共五个比例区间, 分别是: 红 (0%-25%)、橙 (25%-50%)、黄 (50%-75%)、绿 (75%-90%)、绿2s熄灭 (90%-100%)。
低电提示	手柄电量低于10%时, Home灯以橙色每秒2次闪烁



Windows连接教程

有线连接

- 1.使用Type-C连接手柄与电脑
- 2.连接成功后,手柄绿灯常亮

蓝牙连接



- 1.手柄在关机状态下,短按B+Home键至Home灯蓝色快闪,松开按钮。
- 2.打开电脑蓝牙列表,选择设备:Xbox Wireless Controller,点击连接。
- 3.Home灯显示蓝灯常亮表示连接成功。

回连状态:手柄模式不切换时,下次只要短按手柄Home键开机后即可回连设备。

*若无法搜索到手柄蓝牙设备信号,请尝试删除电脑蓝牙配对记录中的Xbox Wireless Controller

*若无法配对连接,可参考上方的连接状态列表



Switch连接教程

蓝牙连接



1. 前往Switch主界面,依次点击【手柄】→【更改握法/顺序】,在此界面等待。
2. 手柄在关机状态下,短按Y+Home键至Home灯红色快闪,松开按钮后,等待连接。
3. Home灯红色常亮表示连接成功。

回连状态:手柄模式不切换时,下次只要短按手柄Home键开机后即可回连主机。

*若无法配对连接,可查看上方的连接状态列表

有线连接

1. 前往Switch主界面,依次点击【设置】→【手柄与感应器】→【Pro手柄的有线连接】,设置为“开启”。
2. 将Switch主机放入Switch底座。
3. 使用Type-C线连接手柄与Switch底座。
4. Home灯红色常亮表示连接成功。

*若仅连接Switch主机,需自带OTG转换头



iOS连接教程

蓝牙连接



- 1.手柄在关机状态下,短按B+Home键至Home灯蓝色快闪,松开按钮。
- 2.打开电脑蓝牙列表,选择设备:Xbox Wireless Controller,点击连接。
- 3.Home灯显示蓝灯常亮表示连接成功。

回连状态:手柄模式不切换时,下次只要短按手柄Home键开机后即可回连设备。

*若无法搜索到手柄蓝牙设备信号,请尝试删除手机蓝牙配对记录中的Xbox Wireless Controller

*若无法配对连接,可参考上方的连接状态列表





Android连接教程

蓝牙连接







- 1.手柄在关机状态下,短按A+Home键至Home灯黄色快闪,松开按钮。
 - 2.打开手机蓝牙列表,选择设备:GameSir-Nova Lite,点击连接。
 - 3.Home灯黄色显示常亮表示连接成功。
- 回连状态:手柄模式不切换时下次只要短按手柄Home键开机后即可回连设备。
- *若无法配对连接,可查看上方的连接状态列表




*如果一直无法连接，需要同时按住  + , Home灯

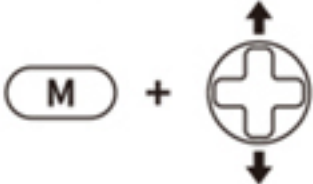快速闪烁连接一次就可以*

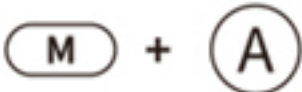组合键

组合键	说明
<p>M + 十字键 上/下</p> 	<p>增强/减弱 握把马达震动强度 共5档：1档震动关闭, 2档震动25%, 3档震动50%, 4档震动75% (默认), 5档震动100% *手柄重启后, 仍保存此项设置</p>
<p>长按2秒 菜单键 + 视图键</p> 	<p>*仅有线模式与接收器模式支持此操作 进行此操作, 可以在XInput/NS Pro/Android模式 之间手动切换, 固定此连接方式使用的模式, 下次 使用同样方式连接时, 仍是已切换过的模式 *长按 10 秒 Home 键关机, 开机后恢复自动识别平台功能</p>
<p>长按2秒 M + LS/RS</p> 	<p>开启/关闭 手柄的左/右摇杆的无死区模式 *手柄重启后, 仍保存此项设置</p>
<p>长按2秒 M + A 键</p> 	<p>A与B的键值互换, X与Y的键值互换 *手柄重启后, 仍保存此项设置</p>

摇杆、扳机的校正

1. 手柄开机状态下, 长按  +  +  键, 直至Home灯白色慢闪。
2. 按压LT和RT至最大行程3次, 最大角度旋转左右摇杆各3圈后, 按下A键, 待Home灯恢复模式灯色后, 校正完成。

连击设定

速度:20HZ


可设置的按键:A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT

1. 设置连击:按住M键,再按需要设置连击的按键,即可开启连击功能。重复此操作可取消连发。
2. 清除所有按键的连击功能:双击M键。
3. 触发连发按键时,Home灯每秒两次红色闪烁。

*手柄重启后,仍保存此项设置

手柄Reset

当遇到手柄按键无响应时,可用类似于卡针尺寸的物件,按下手柄背部圆孔里的Reset键,可将手柄强制关机。

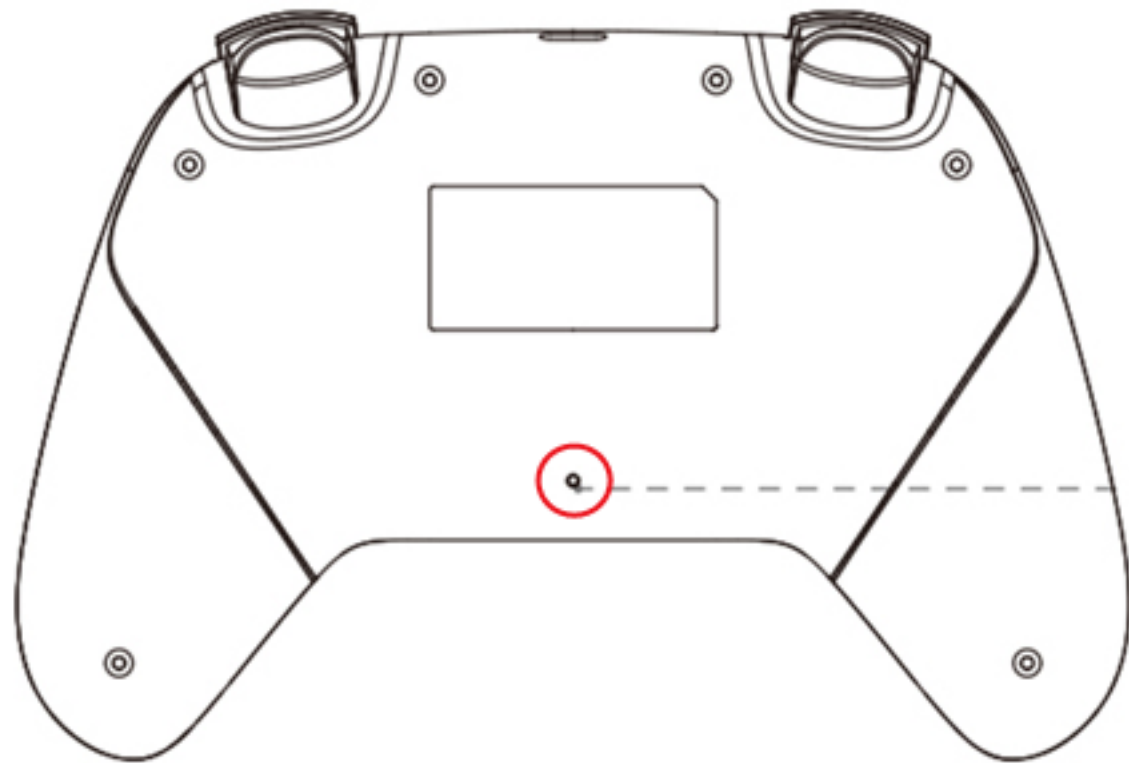

Reset键