

讀我檔案

光碟內容


- I. 如何啟動光碟
- II. 資料夾：指令表(Command List)
- III. 資料夾：安裝驅動程式(Driver Installation)
- IV. 資料夾：遠程操作軟體(Remote Control Software)

I. 如何啟動光碟

請參閱並執行步驟如下以啟動光碟：



- 1.將光碟插入光碟機中。
- 2.點擊「電腦」。
- 3.點擊「光碟」圖標以讀取光碟內容，且光碟內容包含三個資料夾與讀我檔案。

三個資料夾包含：「指令表(Command List)」、「安裝驅動程式(Driver Installation)」與「遠程操作軟體(Remote Control Software)」

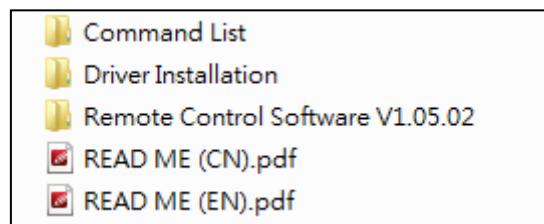



II. 資料夾：指令表(Command List)

請點擊資料夾「指令表(Command List)」，且此資料夾中包含一個 PDF 檔案「AFV-P Series Programming Manual (SCPI)」。此 PDF 檔案提供 AFV-P 系列專屬的 SCPI 編程手冊，協助使用者取得 AFV-P 系列完整的 SCPI 指令表。

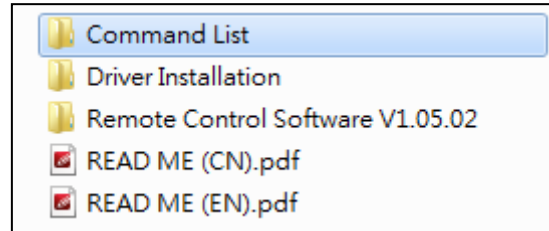

III. 資料夾：安裝驅動程式(Driver Installation)

請點擊資料夾「安裝驅動程式(Driver Installation)」，且此資料夾中包含另外三個子資料夾：「LabVIEW Driver for AFV-P Series (Modbus)」、「LabVIEW Driver for AFV-P Series (SCPI)」與「USB Driver for User Computer」。第一個與第二個子資料夾係用以依據使用者指令類型而安裝相應的 LabVIEW 驅動程式；第三個子資料夾係用以安裝 USB 驅動程式。

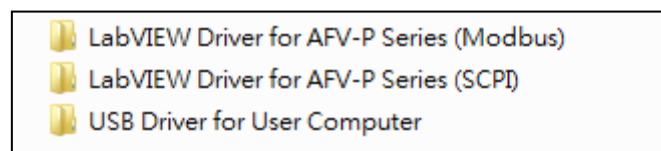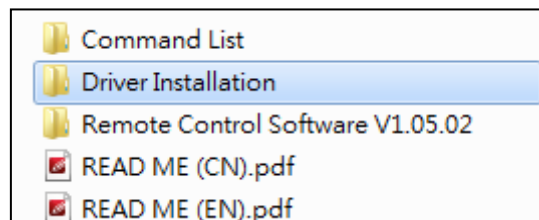

IV. 資料夾：遠控操作軟體(Remote Control Software)

請點擊資料夾「遠程操作軟體(Remote Control Software)」，且此資料夾中包含一個執行檔「setup.exe」。點擊此執行檔，並依據安裝教學如下以安裝 AFV-P 系列專屬的遠控操作軟體。

