
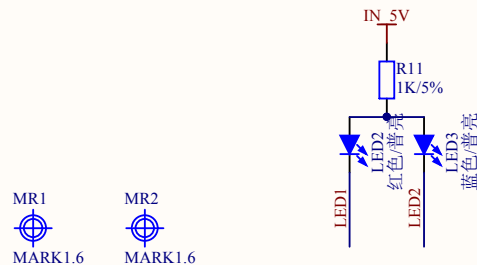
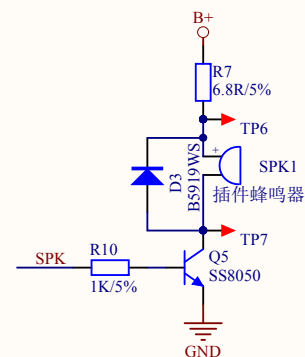
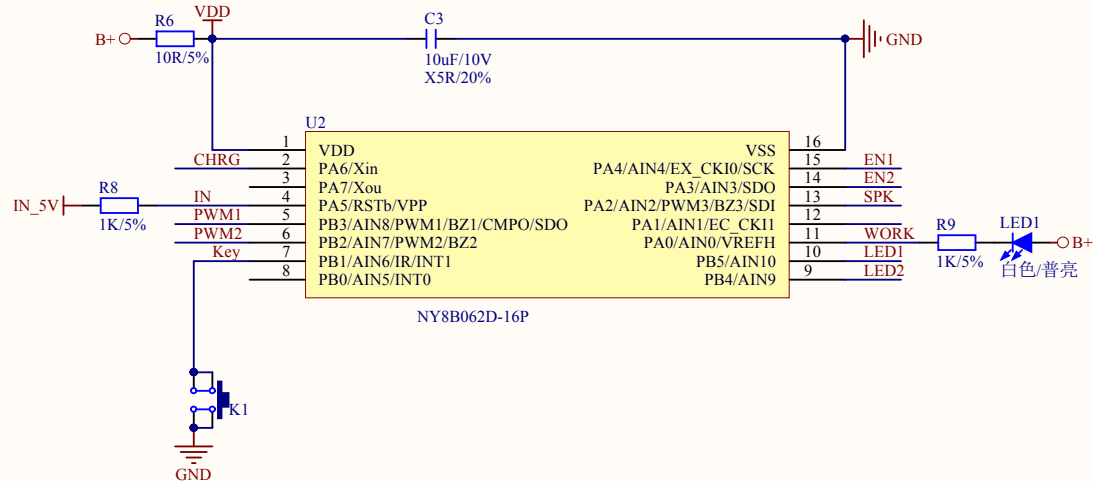


- 1、边充边用：充电时不允许使用产品。
- 2、开/关机方式：
长按**3秒**开机，默认**1档**，再长按关闭；
可循环操作；
任何档位长按关闭产品。
- 3、切换档位：
短按切换到**2档**；
再短按切换到**3档**；
继续短按切换到**1档**；短按不关闭，可循环操作。
- 4、档位设置：
频率：**20kHz**
1档45%
2档75%
3档100%
- 5、转动方式：
任何档位都是正转**10秒**后，倒转**10秒**；
循环运行，工作**2分钟**后关闭；
或者手动长按关闭。
- 6、工作指示灯：没有标注
- 7、时间记忆：所有档位使用时间超过**20秒**，短按按键关闭，再短按开启到关闭时的档位（此时如果使用时间没有超过**20秒**再短按按键，就会切换到下一档位）。
- 8、待机功耗：小于**10uA**
- 9、按键操作提示：
长按开关机：“噹”一声长鸣；
切换档位：“噹”一声短鸣。

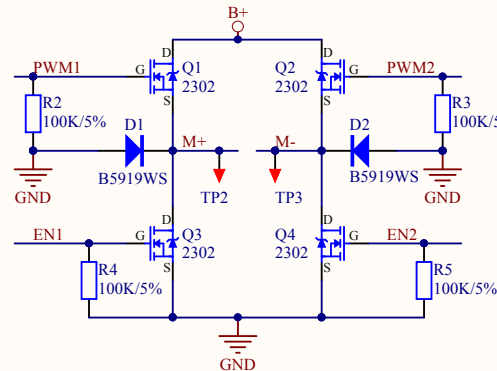

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	2020/6/10	Sheet of
File:	D:\龙毅开发资料\INVK6114.SchDoc	Drawn By: