
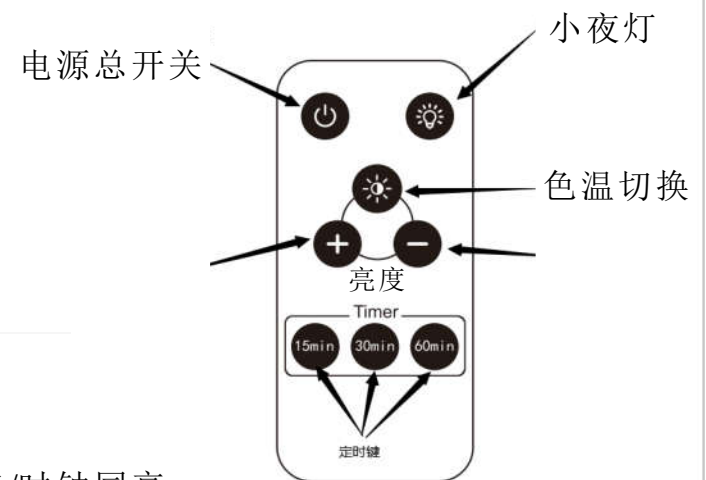


PCB:S3642A/B

用户码: 807F

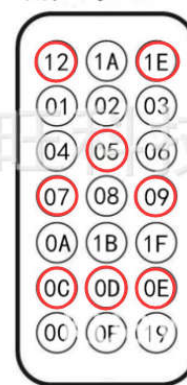

遥控按键功能要求:

电源开关键: 短按开/关灯及时间显示。

开关灯键: 开关灯键: 短按开/关灯 (时钟常亮), 关闭总电源, 再次开启灯光/时钟同亮。

调光键: 有 (10档调光) 亮度+/-: 短按调整灯光亮度)。

色温切换键: 单色温3000K(无色温调节键)/三色温切换 (黄光3000K-暖白光4000K-白光6500K) 色温三键: 短按切换

定时开关键: 定时15-30-60 (短按闪烁一次, 开启定时; 再次短按, 灯光闪烁2次, 取消定时)

长按小时键3S进入时钟设置模式, 当看到“小时”数值开始跳动, 松开手指, 跳动频率0.75~1S/次; 当跳至所需小时数值时, 短按小时键确认小时。

长按分钟键3S进入时钟设置模式, 当看到“分钟”数值开始跳动, 松开手指, 跳动频率0.75~1S/次; 当跳至所需分钟数值时, 短按分钟键确认分钟。

时间按键功能要求