


TUTORIAL DOWNLOAD GPS DARI LAPTOP




Nyalakan WiFi di box GPS yg terpasang di traktor dengan cara menggeser saklar yg ada di bawah box GPS sehingga lampu indikator berwarna hijau menyala.


Perhatian: saat pemupukan pastikan WiFi kondisi OFF, karena sinyal WiFi dapat mengganggu akurasi tracking GPS.

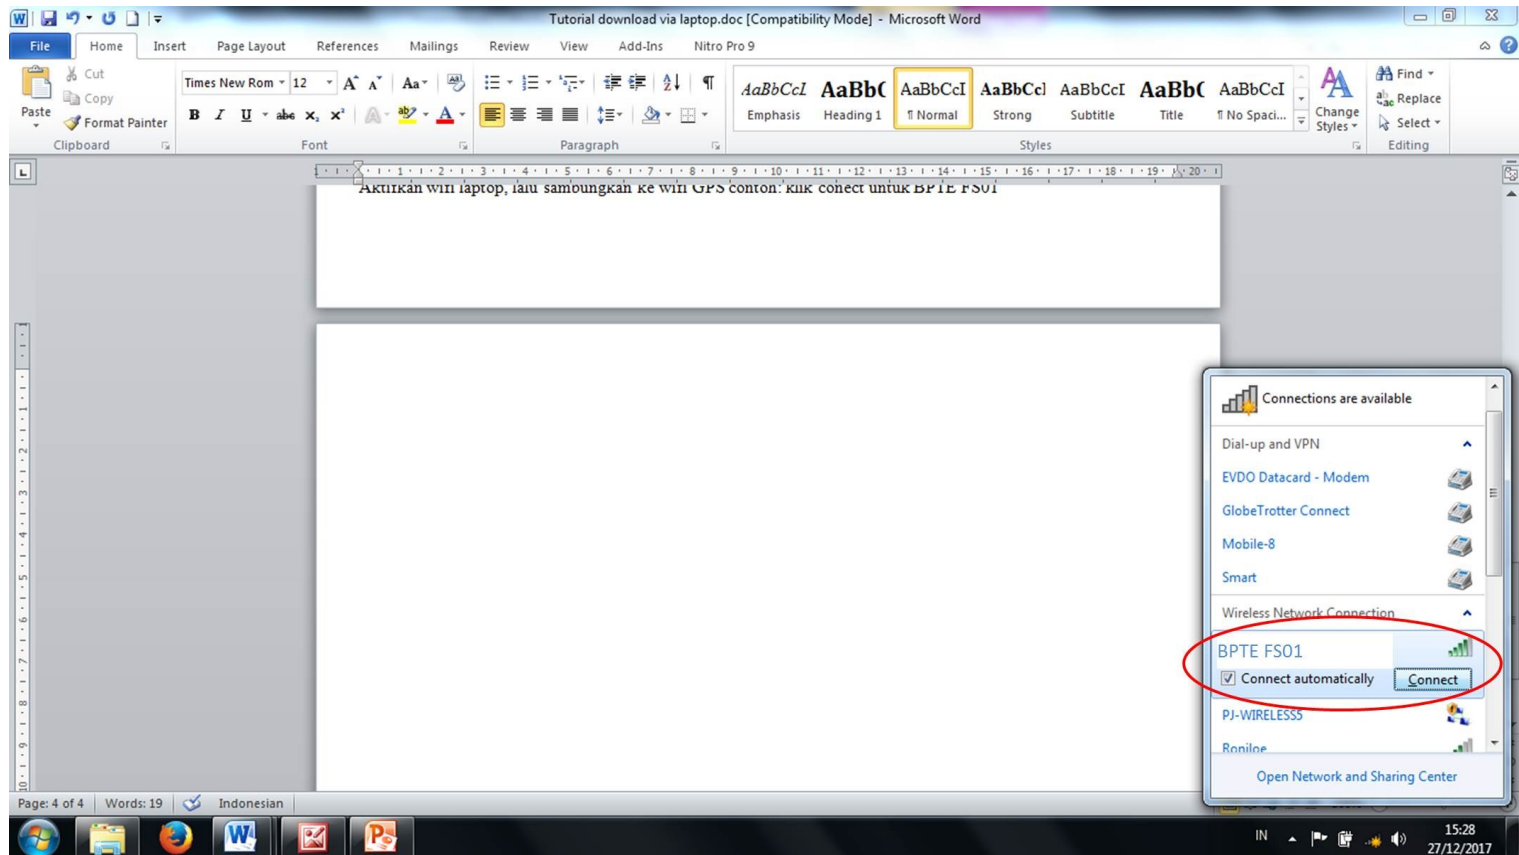


Aktifkan wifi laptop, lalu sambungkan ke wifi GPS contoh: klik conect untuk BPTE FS01

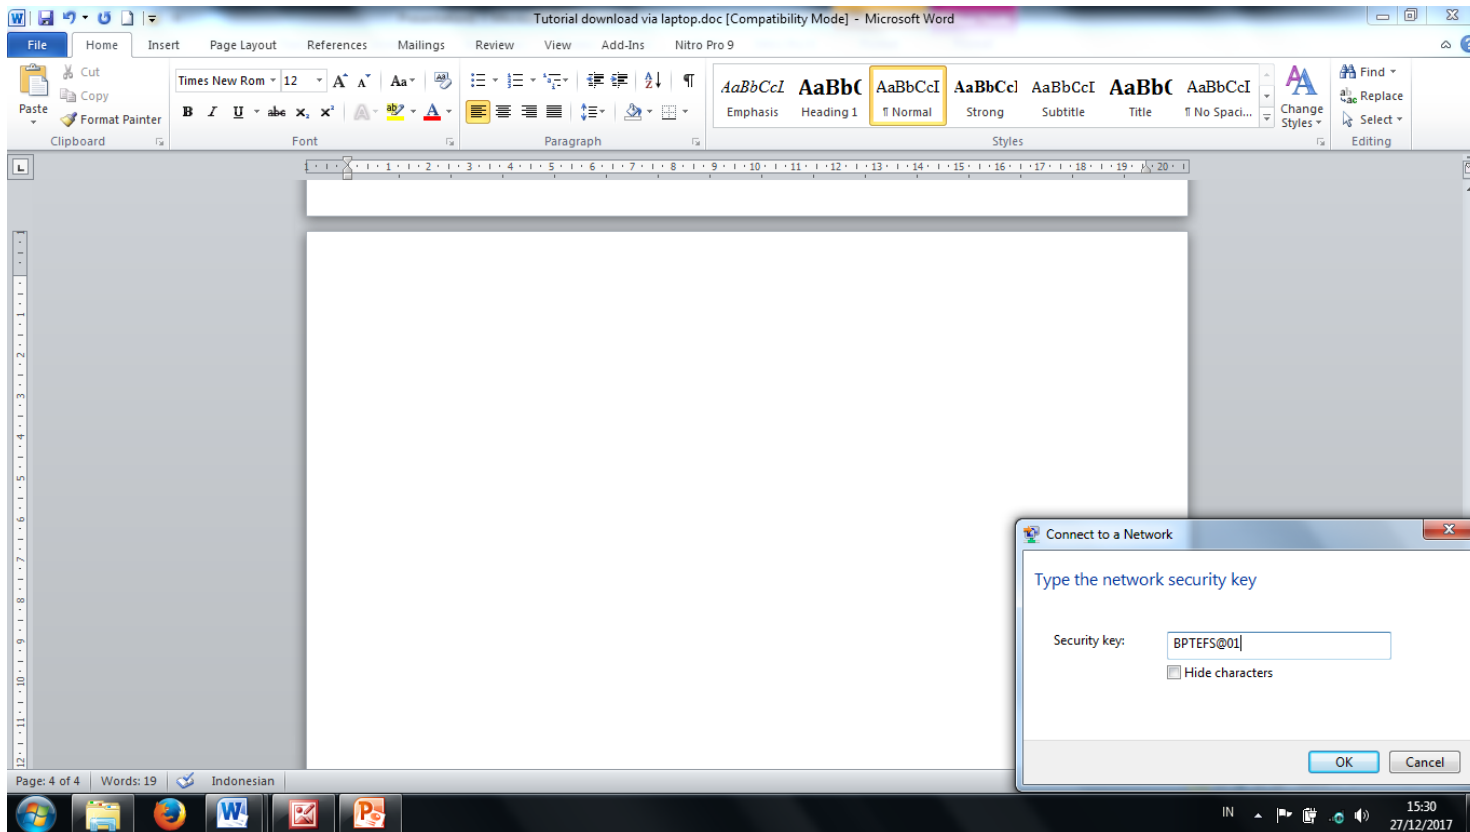


Masukkan pasword BPTEFS@01 (pola pasword wifi sama utk traktor berikutnya misal: BPTE FS02
pwd: **BPTEFS@02**, BPRE FS01 pwd: **BPREFS@01**, LWUE FS01 pwd: **LWUEFS@01**, dst)

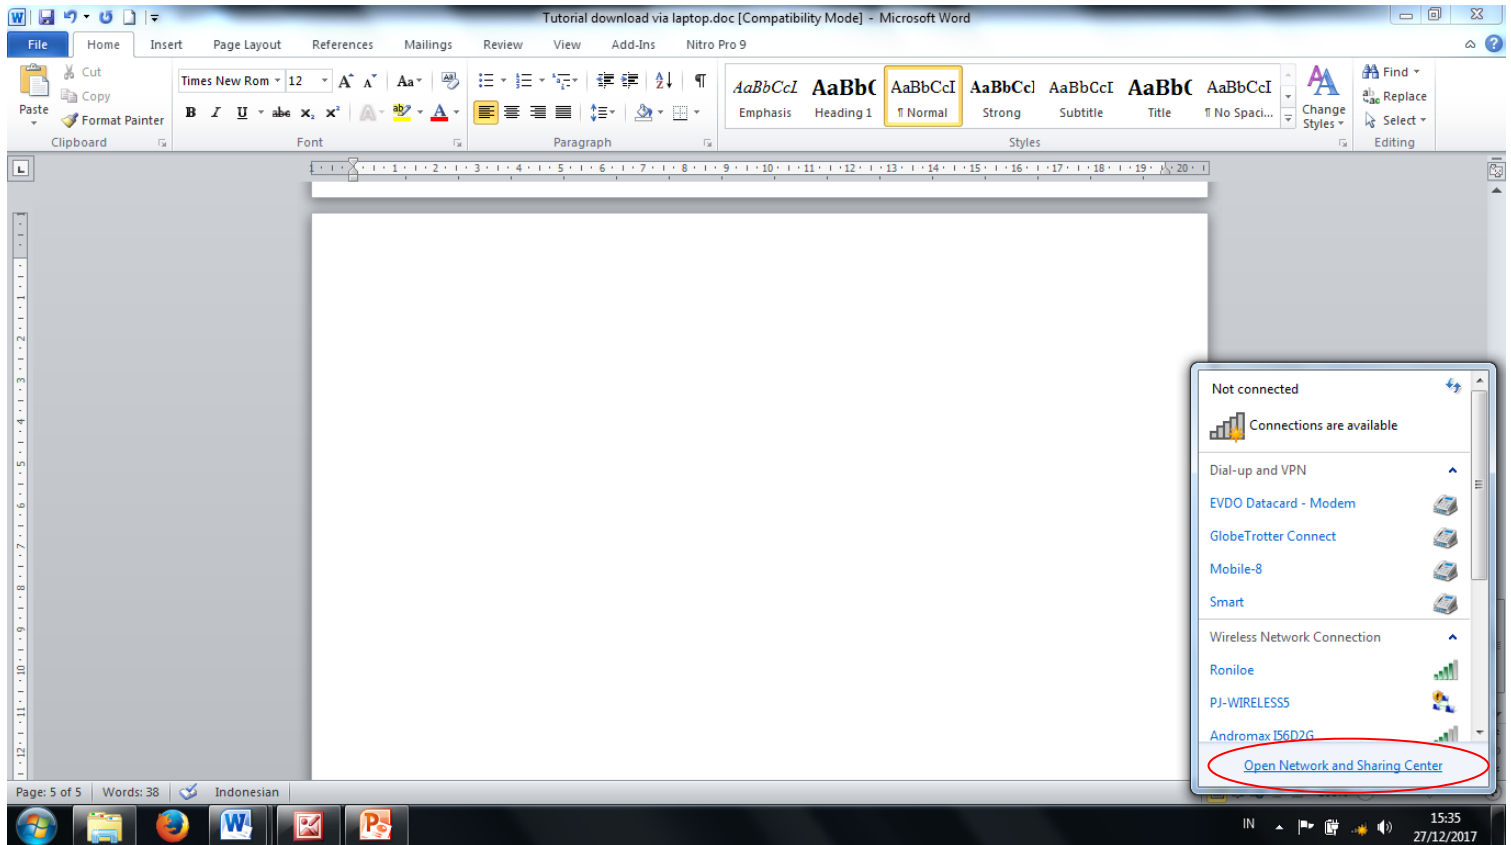


Klik open network and sharing centre

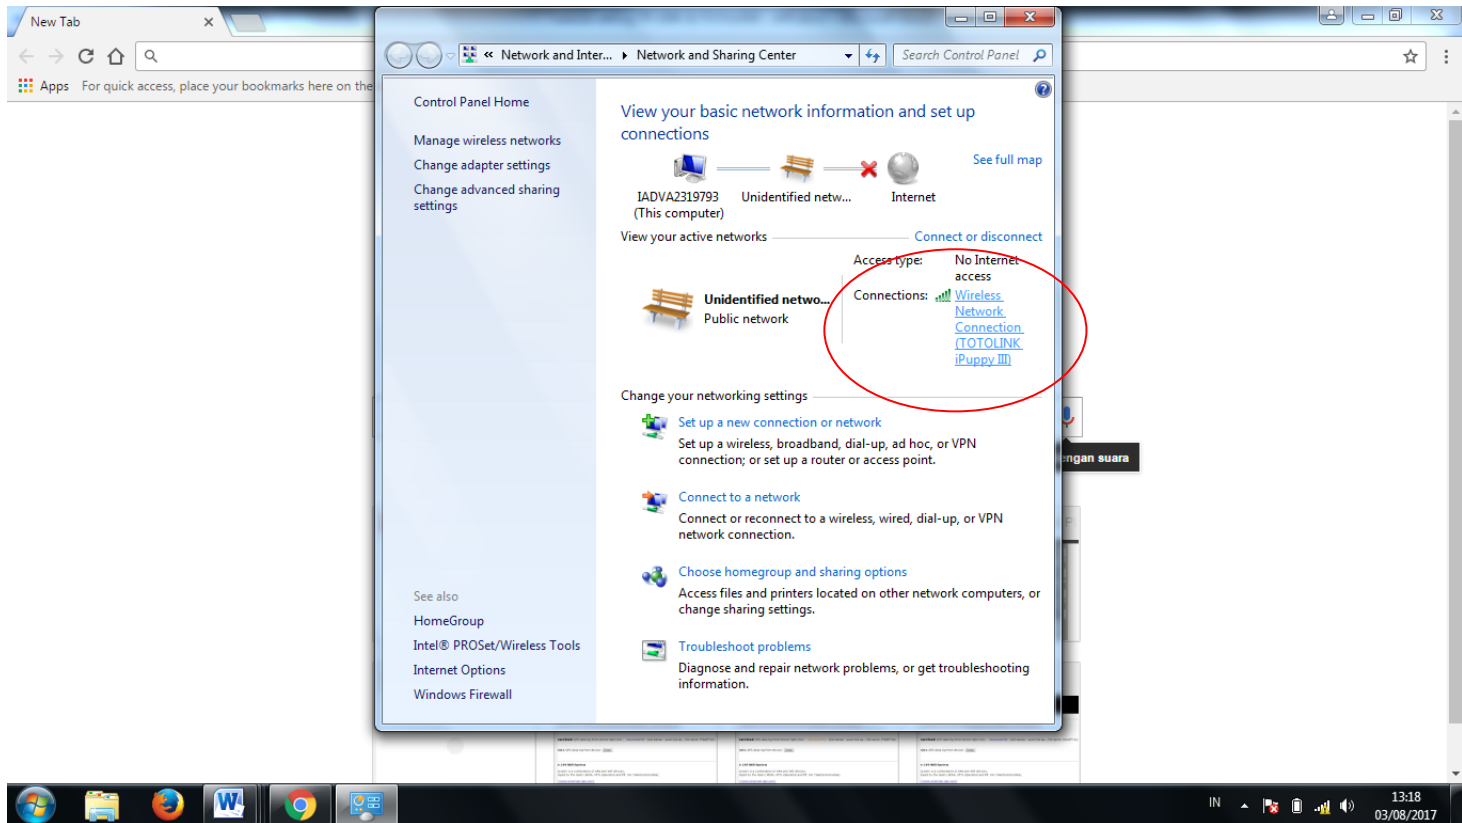


Klik wireless network connection

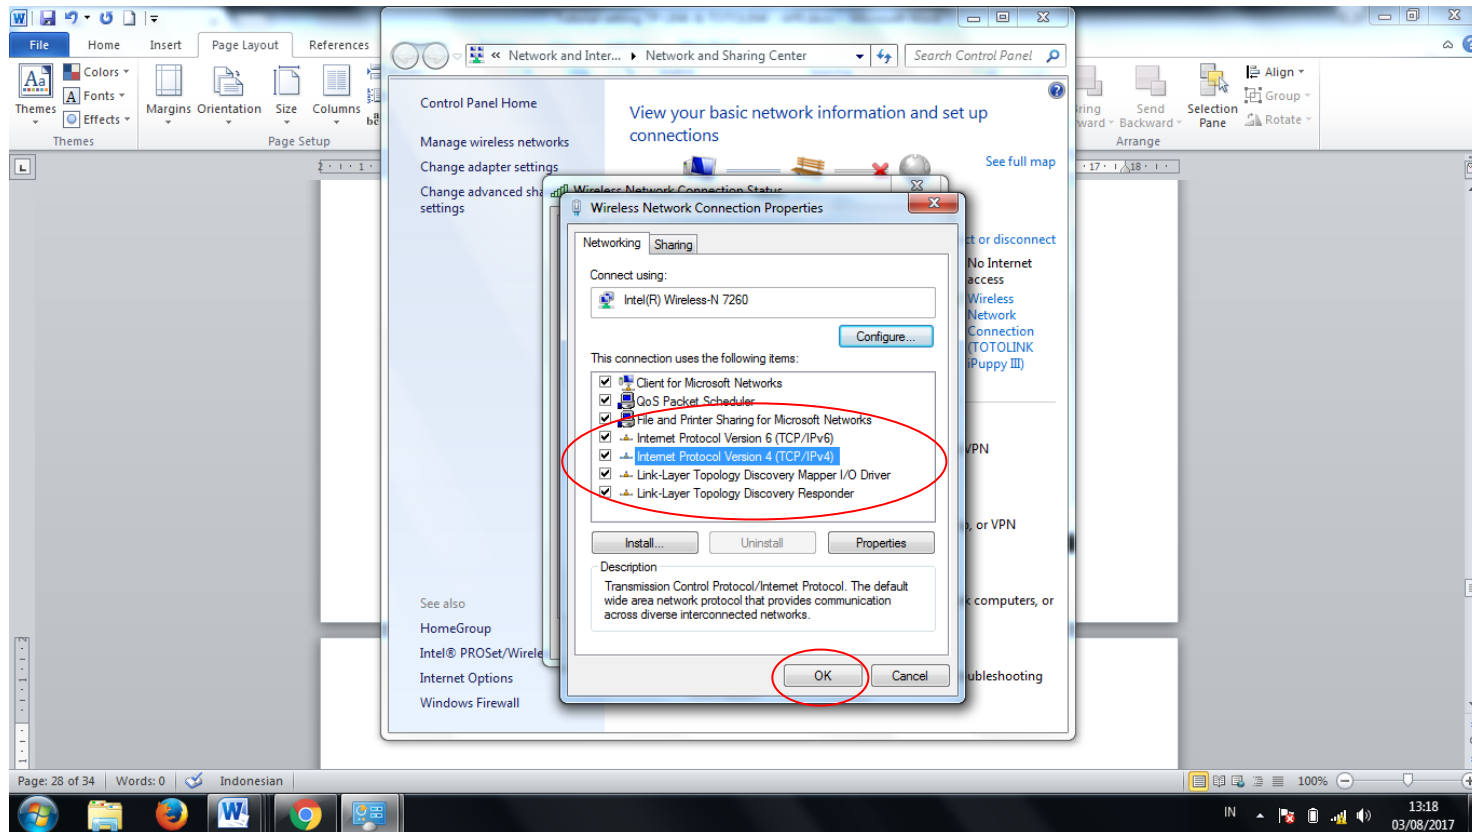

Klik Internet protocol version 4 (TCP/Ipv4)

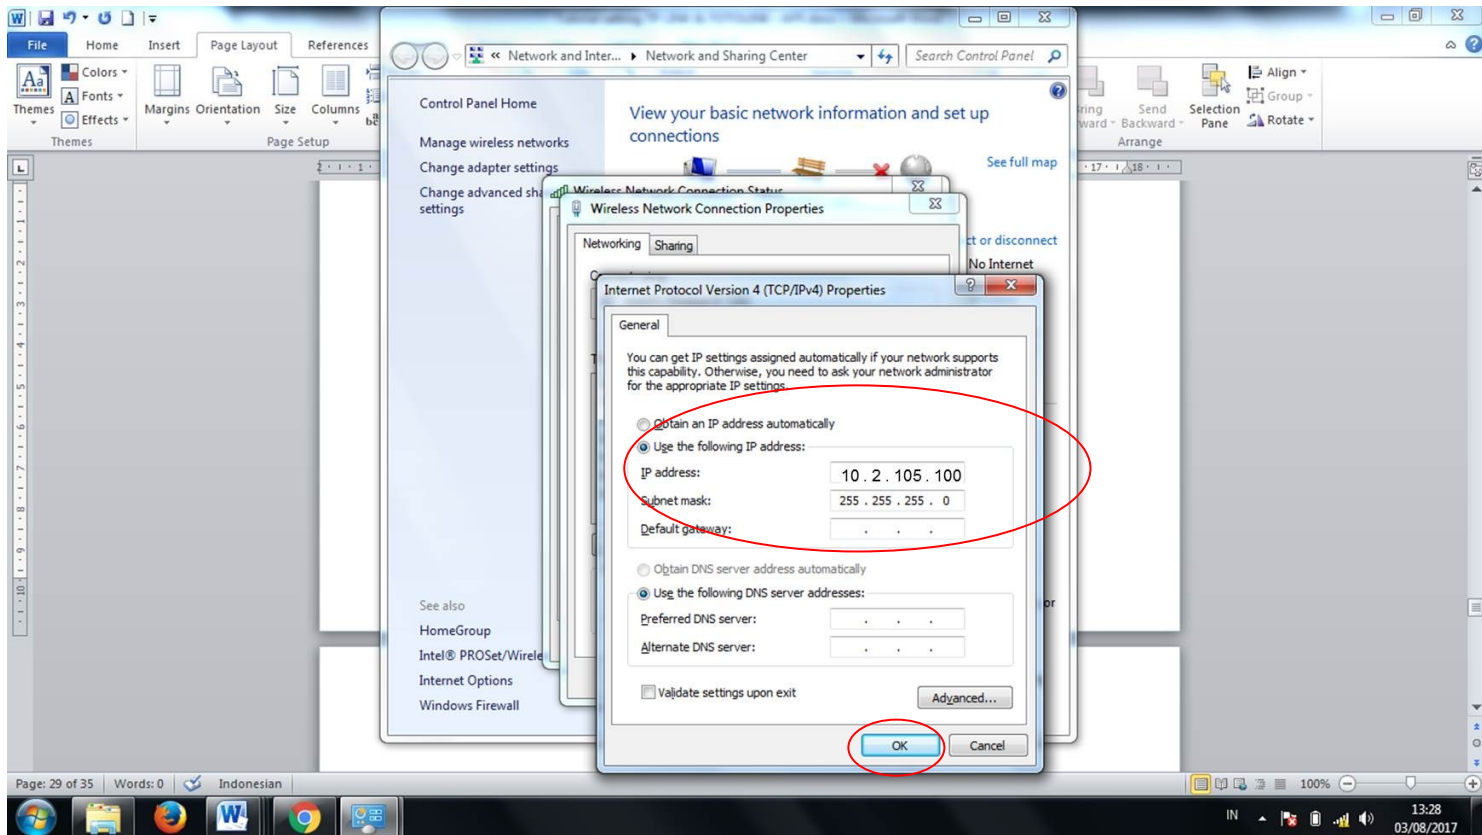

Klik **Use the following IP address**, lalu isi IP address : **10.2.105.100** untuk traktor BPTE (untuk traktor kebun lain misal **BPRE** ulangi lagi langkah ini dengan mengganti IP address : **10.2.108.100**, dan untuk **LWUE** ganti IP address: **10.2.111.100**)

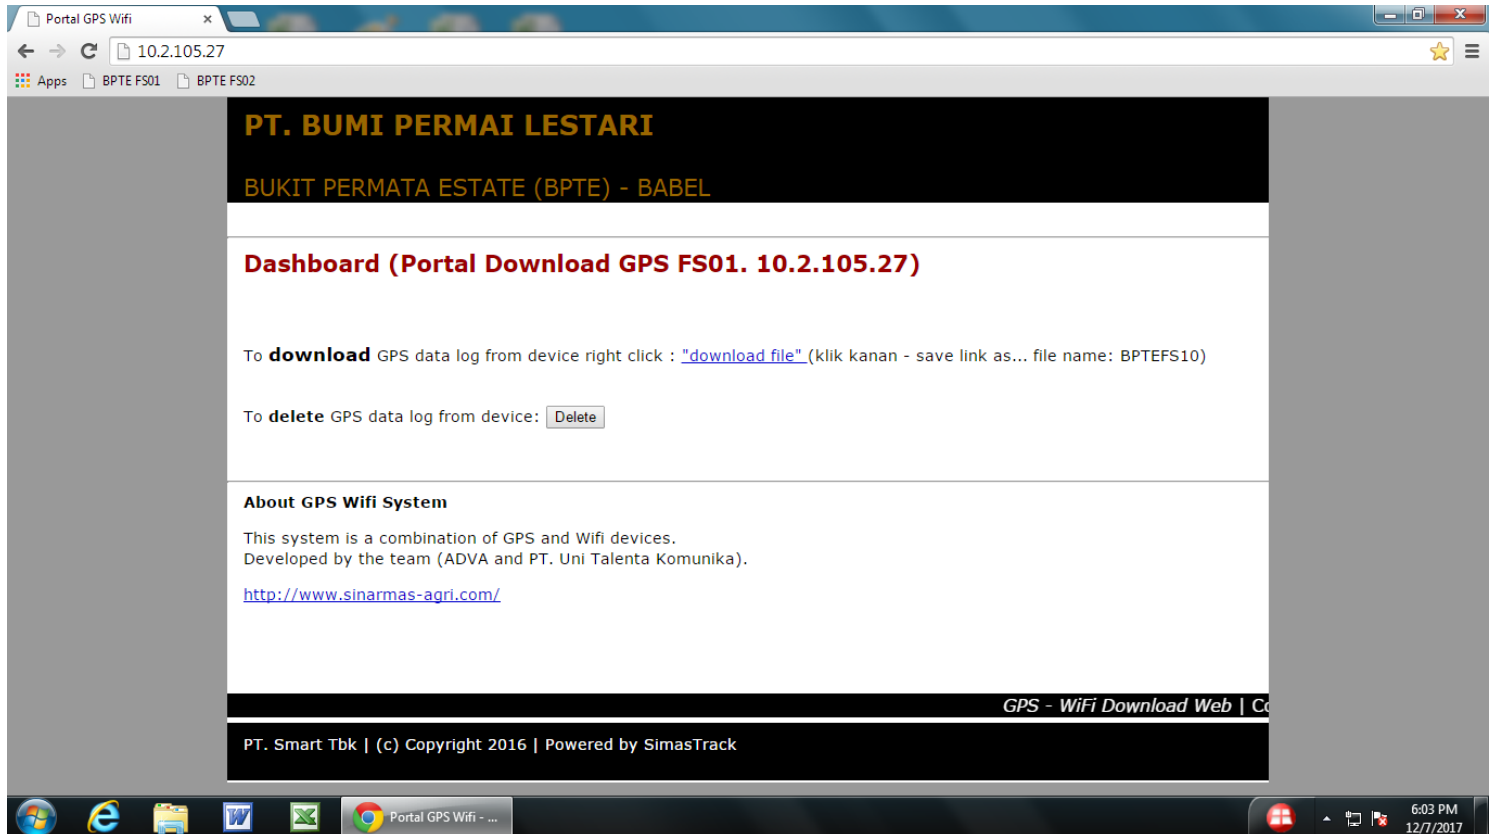


Buka **google Chrome**, ketik IP GPS contoh: untuk BPTE FS01 ketik 10.2.105.27. Maka akan muncul halaman Portal GPS WiFi BPTE.


Note: pastikan traktor parkir di sekitar bengkel, dan wifi di box GPS hidup (lampu hijau menyala), saat pemupukan WiFi di box GPS dimatikan.

Daftar IP GPS untuk download di google chrome:

| Kebun | Initial Wifi GPS | Pasword Wifi | IP download |
|-------|------------------|--------------|-------------|
| BINE | BINE FS04 | BINEFS@04 | 10.2.103.39 |
| | BINE FS05 | BINEFS@05 | 10.2.103.40 |
| | BINE FS06 | BINEFS@06 | 10.2.103.45 |
| | BINE FS07 | BINEFS@07 | 10.2.103.46 |
| | BINE FS08 | BINEFS@08 | 10.2.103.47 |
| | BMSE FS01 | BMSEFS@01 | 10.2.106.24 |
| BMSE | BMSE FS02 | BMSEFS@02 | 10.2.106.25 |
| | BMSE FS03 | BMSEFS@03 | 10.2.106.26 |
| | BMSE FS04 | BMSEFS@04 | 10.2.106.27 |
| | BMSE FS05 | BMSEFS@05 | 10.2.106.28 |
| | BMSE FS06 | BMSEFS@06 | 10.2.106.29 |
| BPRE | BPRE FS01 | BPREFS@01 | 10.2.108.36 |
| | BPRE FS02 | BPREFS@02 | 10.2.108.37 |
| | BPRE FS03 | BPREFS@03 | 10.2.108.38 |
| | BPRE FS04 | BPREFS@04 | 10.2.108.39 |
| | BPRE FS05 | BPREFS@05 | 10.2.108.40 |
| BPTE | BPTE FS01 | BPTEFS@01 | 10.2.105.27 |
| | BPTE FS02 | BPTEFS@02 | 10.2.105.28 |
| LWSE | LWSE FS01 | LWSEFS@01 | 10.2.112.28 |
| LWUE | LWUE FS01 | LWUEFS@01 | 10.2.111.28 |

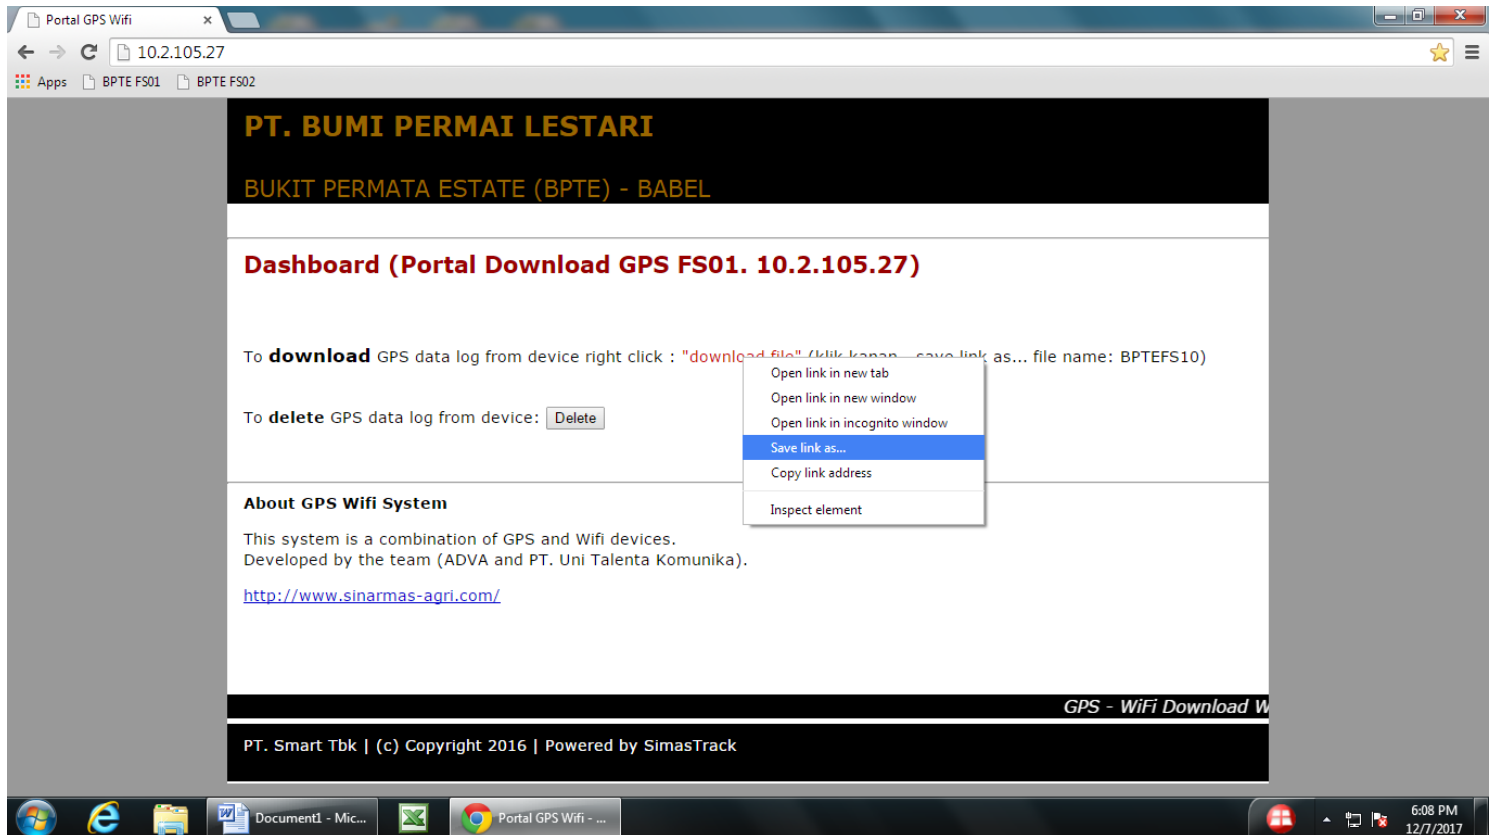

Klik kanan save link as lalu tentukan folder penyimpanan data GPS (C: > SIMASTRACK > SimasTrack (FS) BPTE > Raw

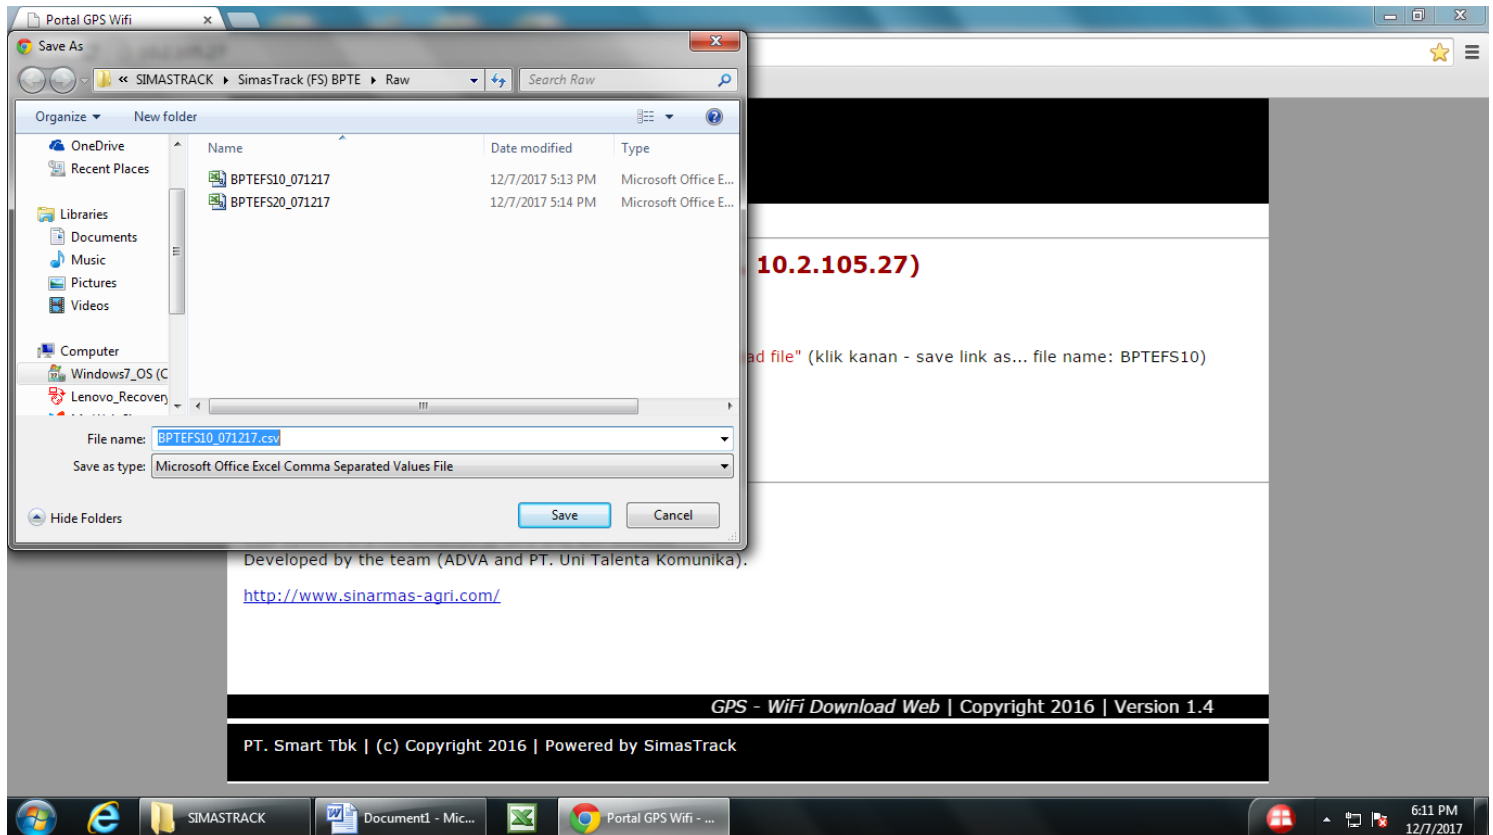

Tambahkan tanggal di default nama file data .csv gps (contoh: **BPTEFS10_071217.csv**)