

Asesor: Wendy Pantoja

Autores:

Luis Felipe Quiroga

Santiago Vitery

Alejandro Arias

Gabriel Pérez



Instalación de *Altium Designer*

1. Ingresar a la página principal de Altium y dar click en Iniciar Sesión.



Figure 1: Página principal de *Altium*

2. Iniciar sesión con las siguientes credenciales:

- Correo: altium1@uniandes.edu.co
- Contraseña: Est-altium50

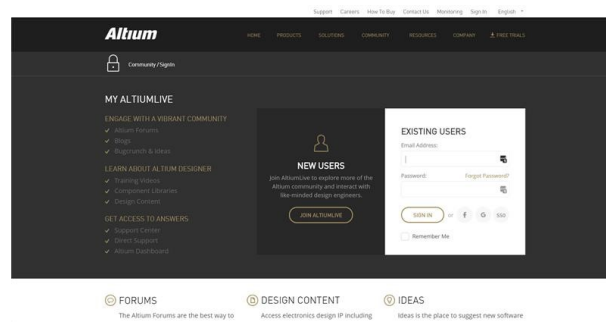


Figure 2: Inicio de sesión en línea

3. Acceder a la sección PRODUCTS.

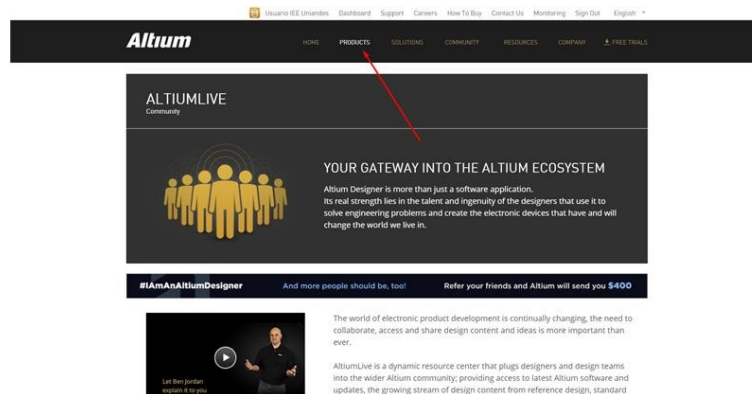


Figure 3: Descarga de *software* (1)

4. Seleccionar Altium Designer en la categoría PCB Design Software.

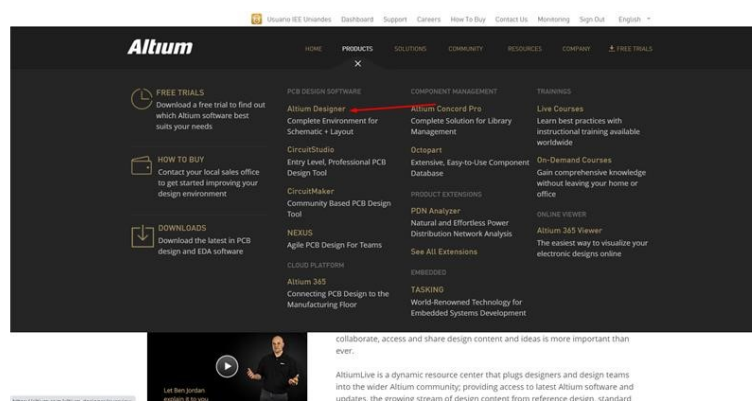


Figure 4: Descarga de *software* (2)

5. En la pestaña superior se selecciona la opción Descargas.

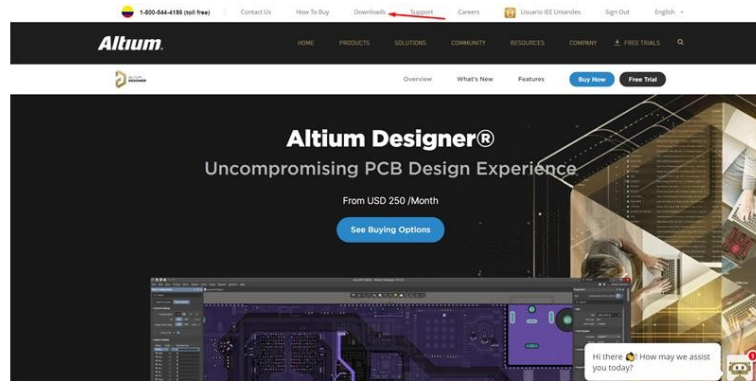


Figure 5: Descarga de *software* (3)

6. En la columna derecha aparecen las opciones de instalación de la última versión. Se selecciona la instalación sin conexión.

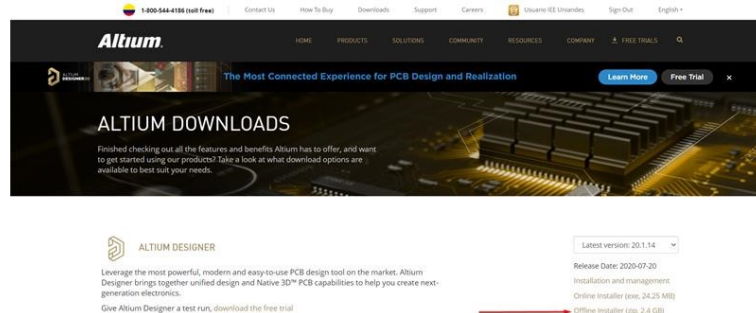


Figure 6: Descarga de *software* (4)

7. Se procede a realizar el proceso de descarga del archivo .zip y extracción de elementos.



Figure 7: Instalación de paquetes (1)

Figure 8: Instalación de paquetes (2)

8. Una vez extraídos los archivos se ejecuta el archivo .exe

| Name | Date modified | Type | Size |
|--|-------------------|------------------------|---------------|
| Altium Cache | 7/20/2020 3:26 PM | File folder | |
| Extensions | 7/20/2020 3:24 PM | File folder | |
| Metadata | 7/20/2020 3:26 PM | File folder | |
| altium_designer_offline_installer_20_1_14... | 7/27/2020 8:46 PM | WinRAR ZIP archive | 2,517,578 ... |
| AltiumDesigner20Setup.exe | 7/16/2020 3:24 PM | Application | 24,829 KB |
| autorun.inf | 7/20/2020 3:25 PM | Setup Information | 1 KB |
| eula.zip | 7/20/2020 3:24 PM | WinRAR ZIP archive | 2,332 KB |
| Extensions.ini | 7/20/2020 3:25 PM | Configuration setti... | 2 KB |

Figure 9: Ejecución de .exe

9. Se aceptan términos y condiciones.

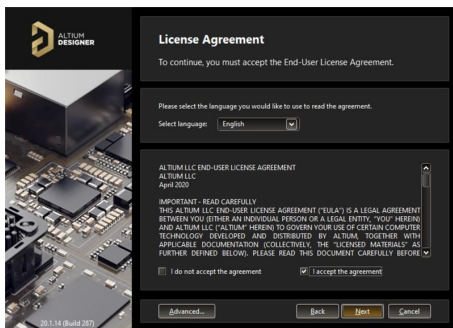


Figure 10: Términos y condiciones

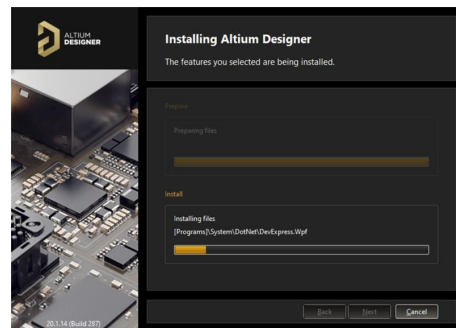


Figure 11: Pantalla de carga

10. Al finalizar la instalación se debe permitir el acceso en Windows Defender.

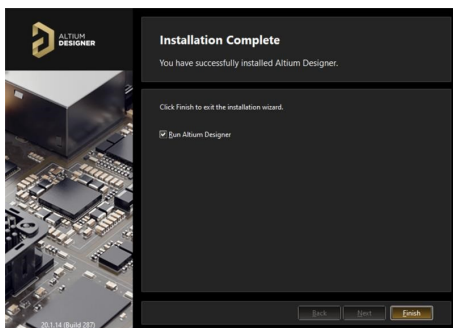


Figure 12: Confirmación de instalación

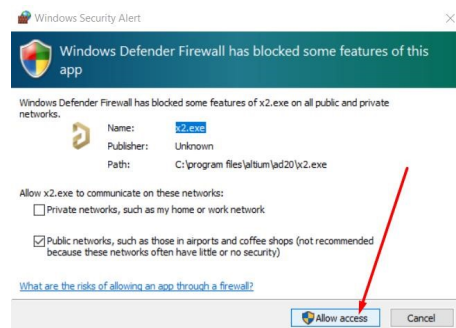


Figure 13: Permisos de acceso

11. Se abrirá Altium y deberá iniciar sesión nuevamente con las mismas credenciales usadas en la página web.

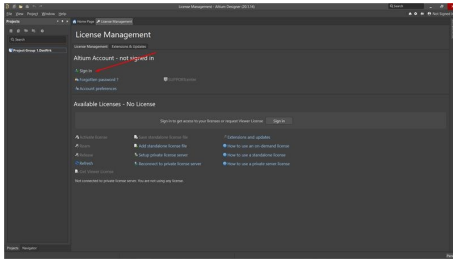


Figure 14: Interfaz inicial de *Altium*

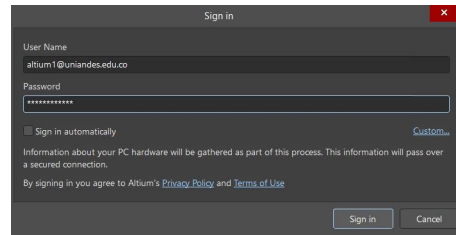


Figure 15: Inicio de sesión