

Добавление мобильной тревожной кнопки

Редакция 1.1
01.02.2023

Содержание

Настройка сервера подключения	2
Настройка конфигурационного файла	2
Настройка параметров СП в АРМ Конфигуратор	2
Добавление устройств	3

Примечание: Для подключения МКТС необходимо иметь установленную версию ПО «Приток» 3.8.0(91) или выше.

Настройка сервера подключения

Настройка конфигурационного файла

В файл `xdevsvc.cfg` по умолчанию, находящийся в каталоге `C:\Sokrat\Pritok-3.8\Tools\xdev_win_server\stable`, необходимо добавить вызов драйвера и указать порт для работы.

В начало файла нужно добавить строки:

```
load iktc.dll
dev iktc -v -x
```

Должно получиться примерно так:

```
log on
load iktc.dll
dev iktc -v -x
load http.dll
load xdevtcp.dll
load prt11.dll
dev prt11 -v
load idev.dll
dev idev -v -dc -dm -dd -z -na
net bip
```

Далее в этот же файл, по аналогии с существующими, добавляется секция **iktc** с номером порта используемого для работы МКТС. Использовать порт, через который работают другие приборы **НЕЛЬЗЯ**! В нашем примере это будет порт 40 001:

```
[iktc]
server 40001
```

От имени администратора останавливаем и снова запускаем службу сервера подключений с помощью файлов `stop_xdevsvc.bat` и `start_xdevsvc.bat`, соответственно.

Настройка параметров СП в АРМ Конфигуратор

В АРМ Конфигуратор необходимо добавить порт UDP, ранее указанный в конфигурационном файле сервера подключений.

Для этого находим сервер подключений в дереве устройств, нажимаем **Добавить**, выбираем **Порт UDP**.

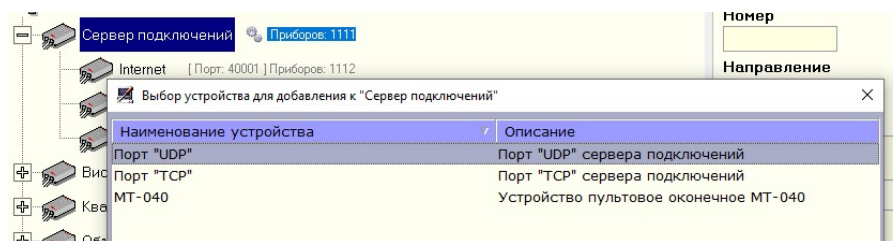


Рис. 1: Добавление порта

В следующем окне в поле **Порт** указываем порт из конфигурационного файла. В полях **Внешний адрес** и **Внешний порт** указываем адрес и порт, к которым будет обращаться мобильное приложение.

Редактирование параметров: Порт "UDP" 000009

Параметр	Значение
Наименование	Порт "UDP" 000009
Тип	[35]Порт "UDP"
Порт	40001
Внешний адрес для подключения	87.249.5.142
Внешний порт для подключения	38900

Параметр "Внешний порт для подключения".

Печать Загрузить... OK Отмена

Рис. 2: Добавление порта

Добавление устройств

Мобильные КТС могут добавляться в *Группа приборов 1* и *Группа приборов 10*. При необходимости создайте их.

Группа приборов - 1 000008 [Диапазон: 1000 - 1999]

Выбор устройства для добавления к "Группа приборов - 1 000008"

Наименование устройства	Описание
Коммуникатор ППКОП 05	Коммуникатор-30
Коммуникатор Приток-С-20 (40 зон)	Коммуникатор Приток-С-20 (40 зон)
Мобильная КТС	Мобильное приложение для ОС Android/iOS
ППКОП 011-8-1-01	Восьмизонный
ппкоп 011-8-1-01 SMD	Восьмизонный прибор

Рис. 3: Добавление мобильной КТС

Параметры добавляемого устройства, аналогичны таковым у приборов КОП. В случае ошибки в углу QR-кода высветится желтый значок.


Редактирование параметров: Мобильная КТС 000004

Оборудование Каналы связи Параметры охраны Пользователи

Параметр	Значение
Наименование	Мобильная КТС 000004
Идентификатор	1000
Логин для подключения	test_user
Пароль для подключения	test_password
Локальный адрес	0
Устройство включено	да
Режим работы	Штатный
Версия ПО	

Параметр "Версия ПО" -- Заполняется автоматически.

QR-код с настройками подключения



Считайте код из мобильного приложения

Печать Загрузить... OK Отмена

Рис. 4: Параметры МКТС

Для подключения мобильного устройства, необходимо зайти в настройки приложения и считать QR-код, с помощью встроенного ридера, а затем применить настройки. При необходимости, созданный код можно сохранить в файл и отправить клиенту по электронной почте или через месседжер.