


ИС ОПС «ПРИТОК-А»


КОП-02.6 / Клавиатура ППКОП-04

Обзор


Организационные вопросы

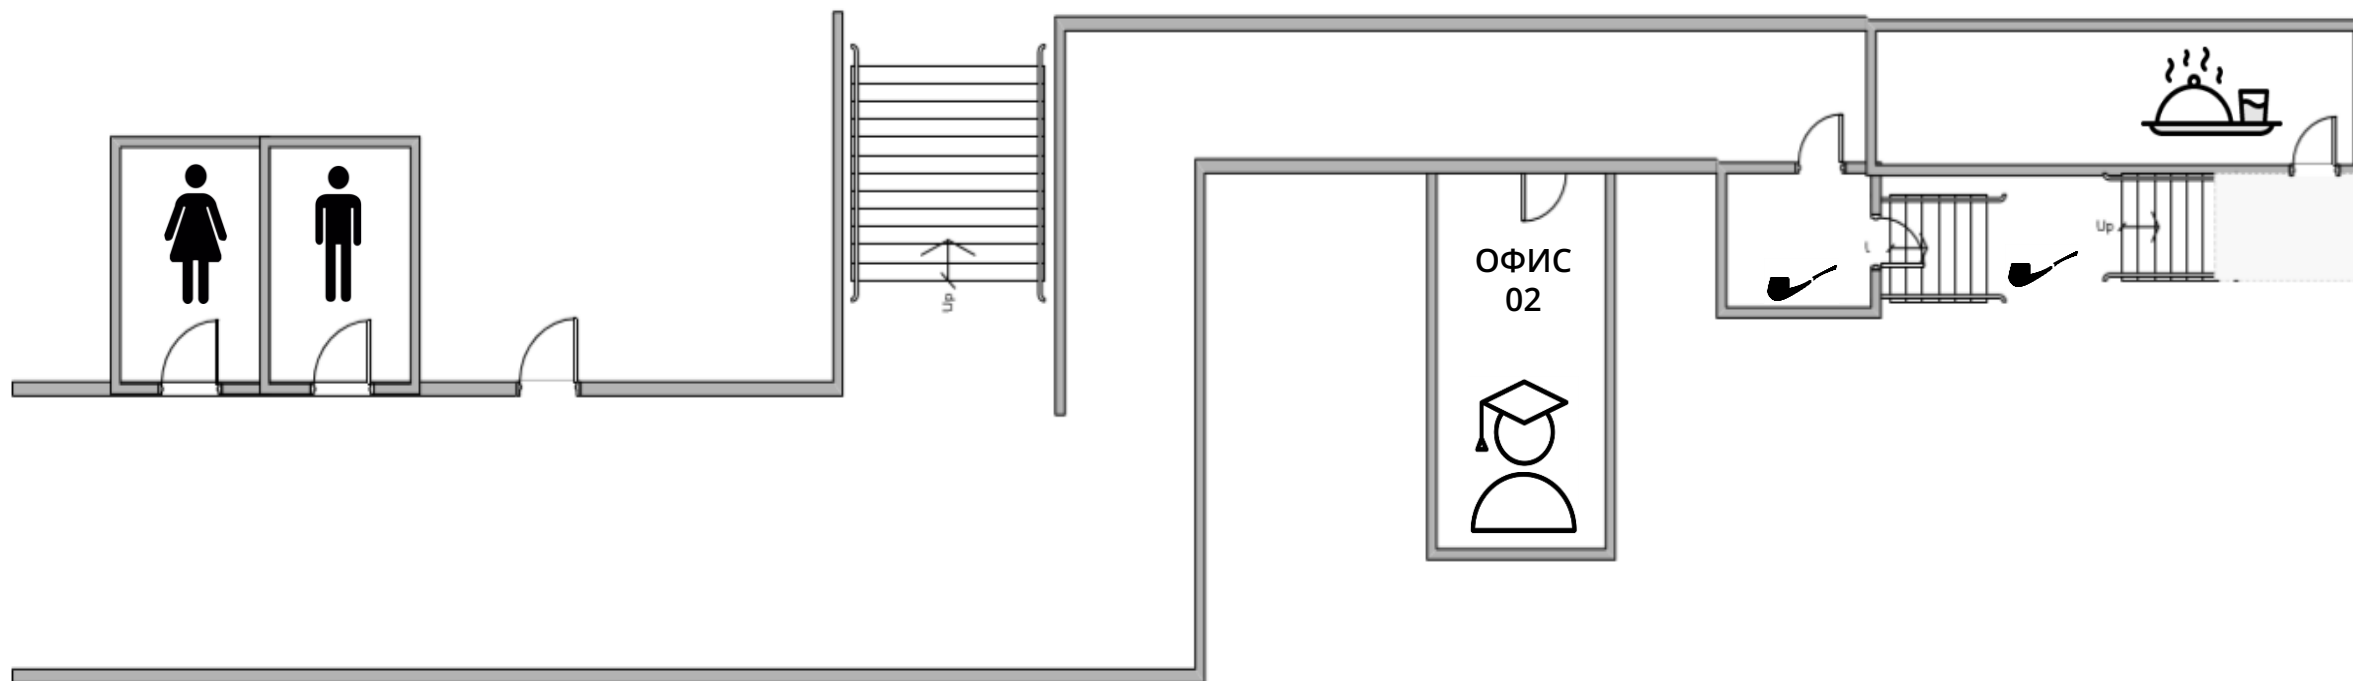

<https://clck.ru/mbX87>

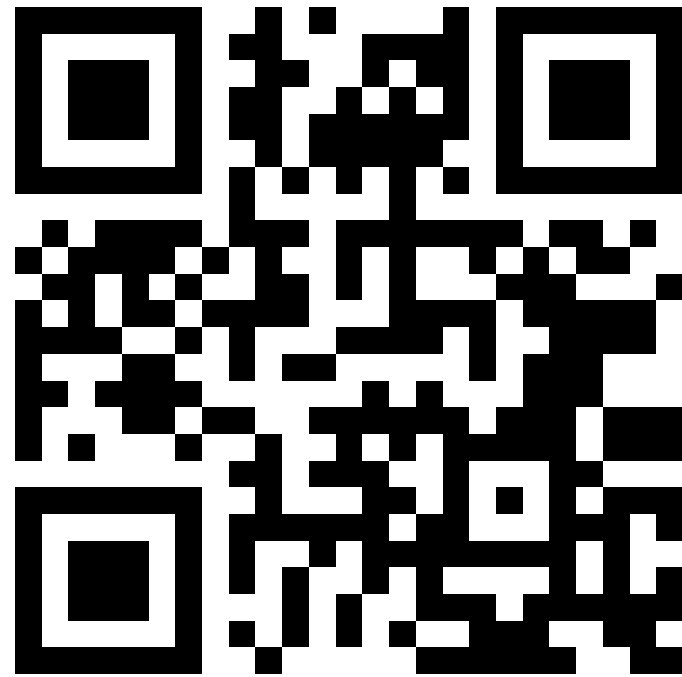


КОП-02.6 / ППКОП-04

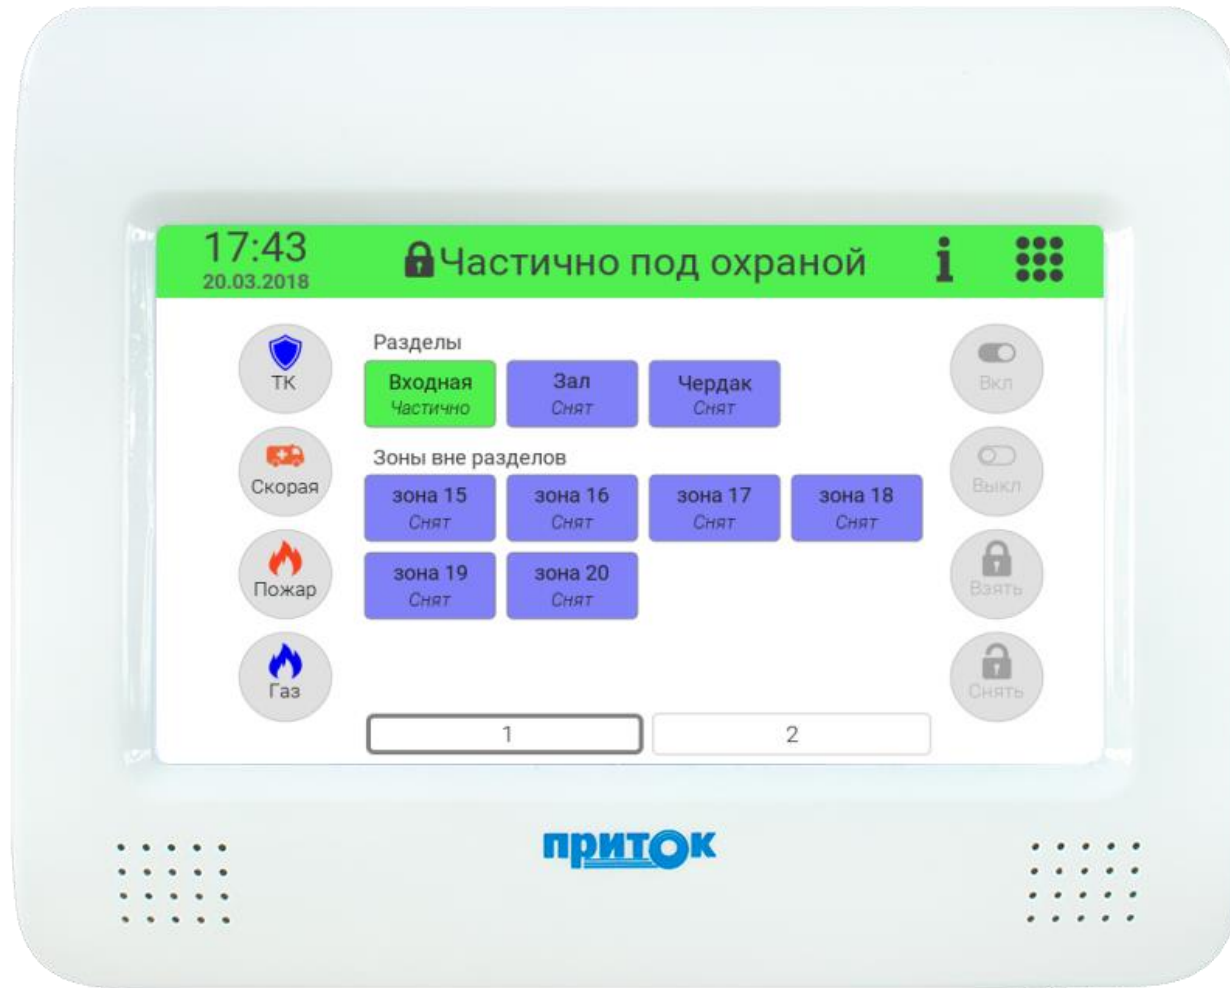


- 7" сенсорный ЖК-экран;
- Отображение состояния 128 шлейфов;
- Работа с 16 ip-камерами;
- Голосовое оповещение.

Схема подключения

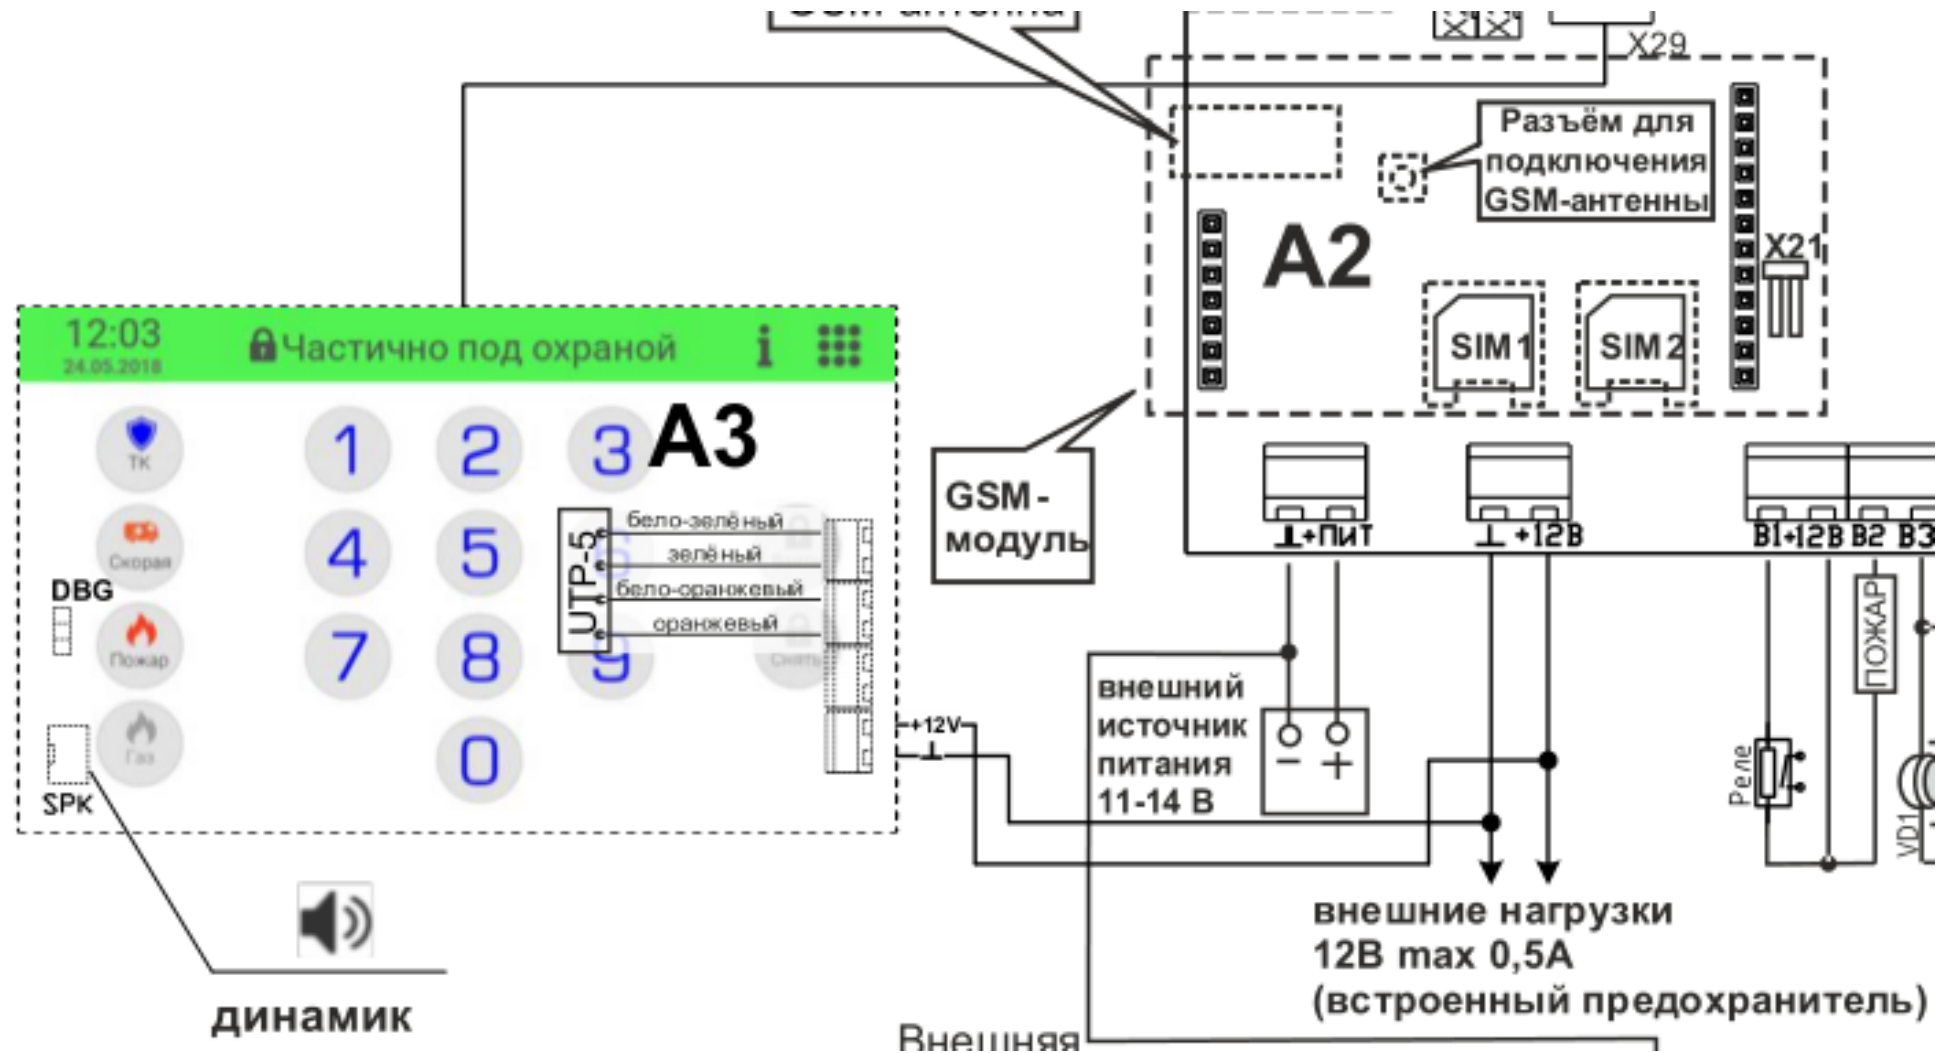

Режим «Весь прибор»

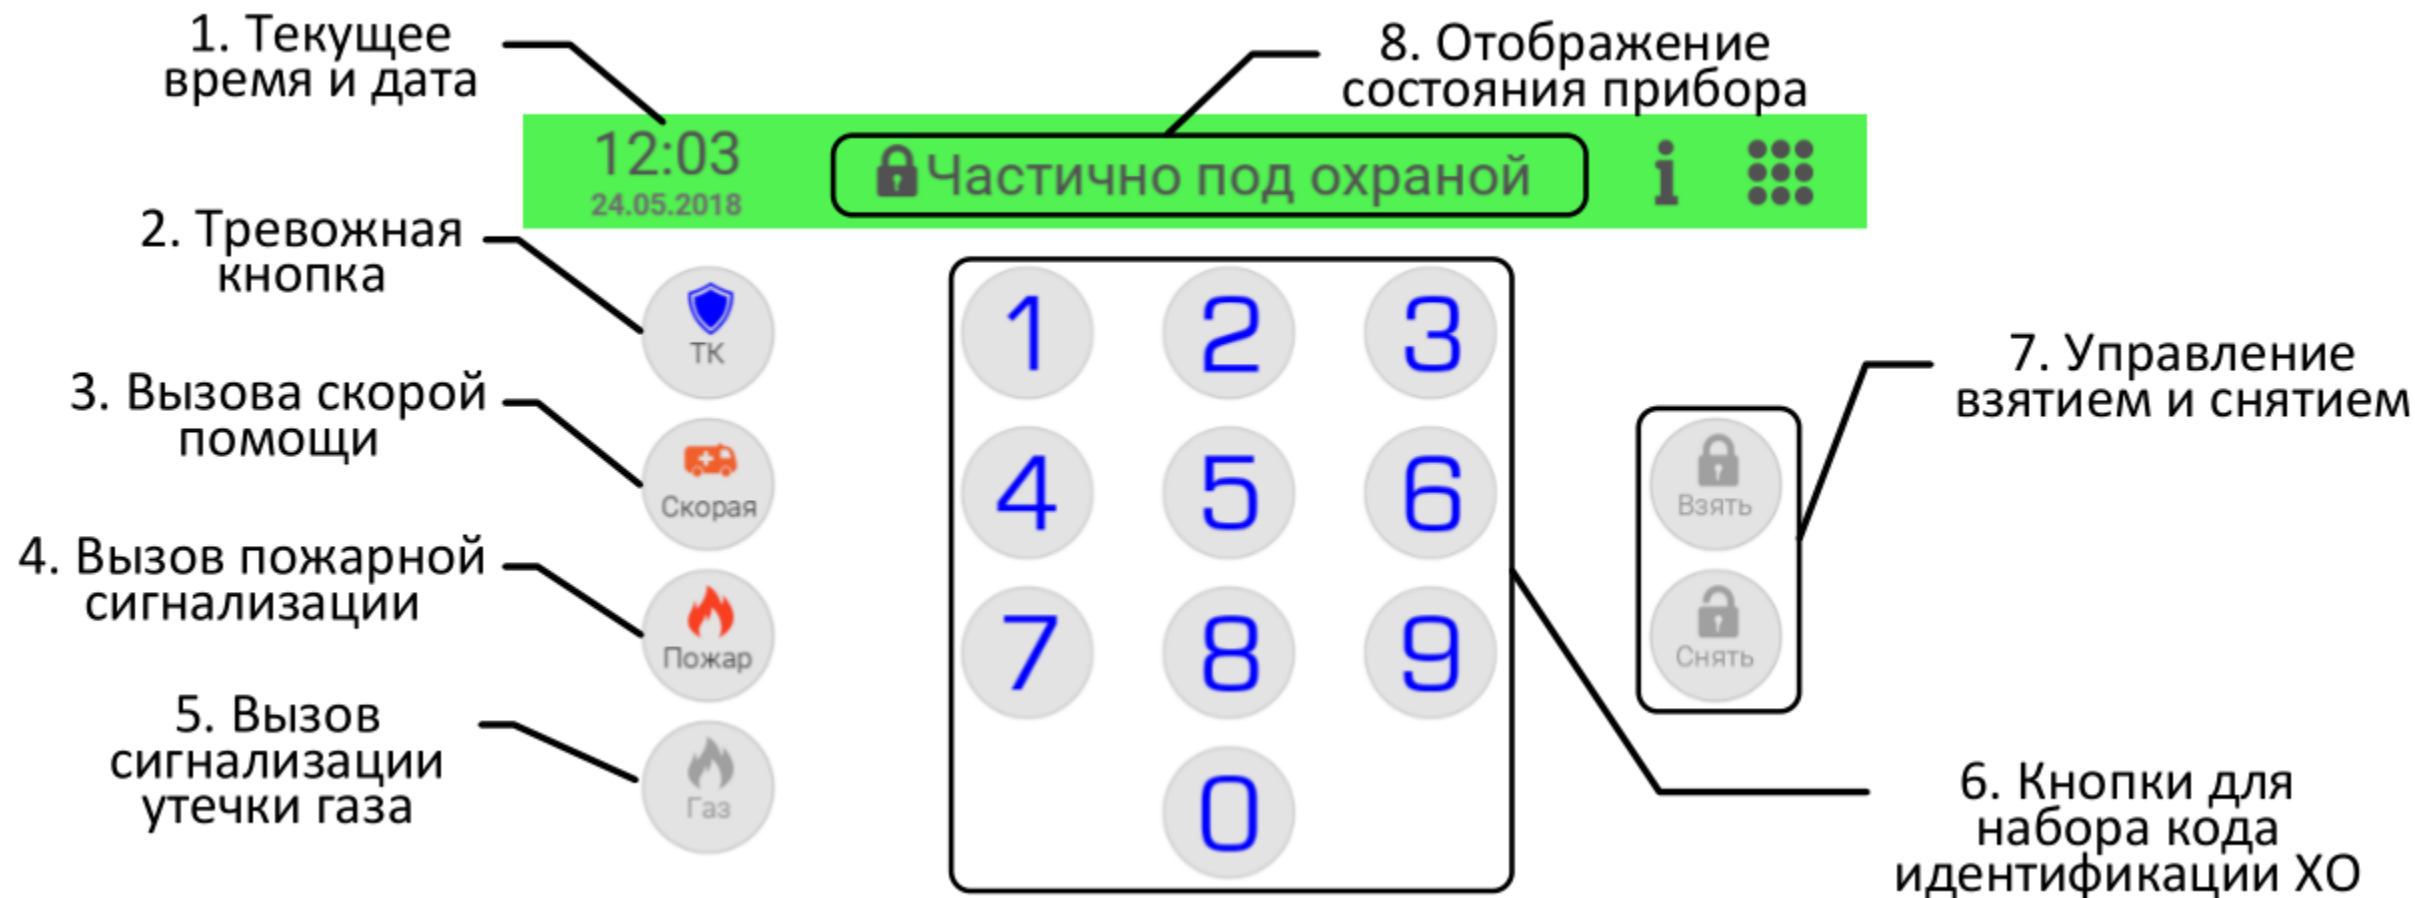

Режим «Весь прибор»

Возможно взятие под охрану и снятие одновременно всех охранных зон прибора.



Ввод цифрового кода с помощью виртуальной клавиатуры

- Ввести цифровой код идентификации ХО (от 4 до 12 символов);
- Выбрать тип операции: для взятия нажать «Взять», для снятия нажать «Снять».

Ввод кода идентификации ХО с помощью брелока или ключа ТМ

- Приложить брелок или ключ ТМ к соответствующему считывателю.

Комбинированный ввод (цифровой код + брелок или ключ ТМ)

- Ввести цифровой код идентификации ХО;
- Приложить брелок или ключ ТМ к соответствующему считывателю.



При ошибке ввода кода повторите ввод кода заново.

После запроса на взятие или снятие прибор блокирует ввод кода на время обмена данными с ПЦН (до 4 секунд) для исключения случайного повторного ввода.



Режим «Раздельное управление»

12:29
24.05.2018

Частично под охраной

i

•••

Разделы

Раздел 1 Снят Раздел 2 Снят Раздел 3 Снят

Зоны вне разделов

зона 9 Взята зона 10 Взята зона 11 Взята зона 12 Взята

зона 13 Взята зона 14 Снята зона 15 Взята зона 16 Взята

1 2

1. Управление силовыми ключами КОП

Режим «Раздельное управление»

Доступно взятие и снятие выбранных охранных зон, а также управление силовыми ключами прибора

2. Страницы отображения охранных зон

Частичное взятие под охрану и снятие с охраны зон / разделов

- Коротким нажатием выбрать отдельный раздел/зону вне разделов или длинным нажатием последовательно выбрать несколько зон и/или разделов;
- Выбрать действие нажатием «Взять» / «Снять»;
- Ввести цифровой код идентификации ХО или приложить брелок.


Управление силовыми ключами

- Коротким нажатием выбрать отдельный силовой ключ или длинным нажатием выбрать несколько силовых ключей;
- Выбрать действие «Вкл.» / «Выкл.»;




Отображение зон и разделов организовано постранично.

Навигация между страницами осуществляется «перелистыванием» страниц (касание в области зон/разделов и безотрывное проведение влево или вправо) или нажатием на кнопки, номера которых соответствуют номерам страниц.

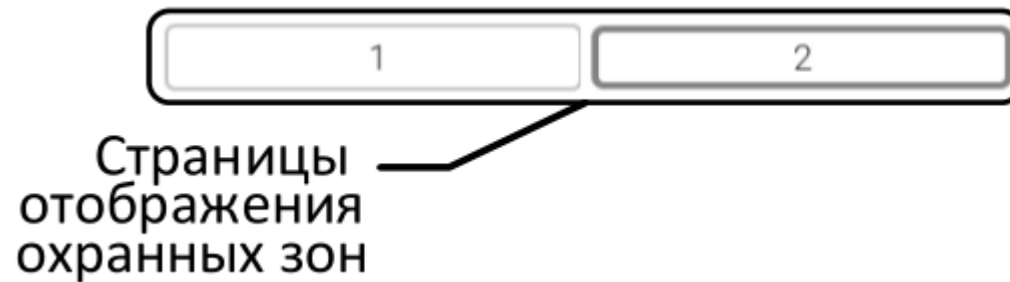


Информационный режим

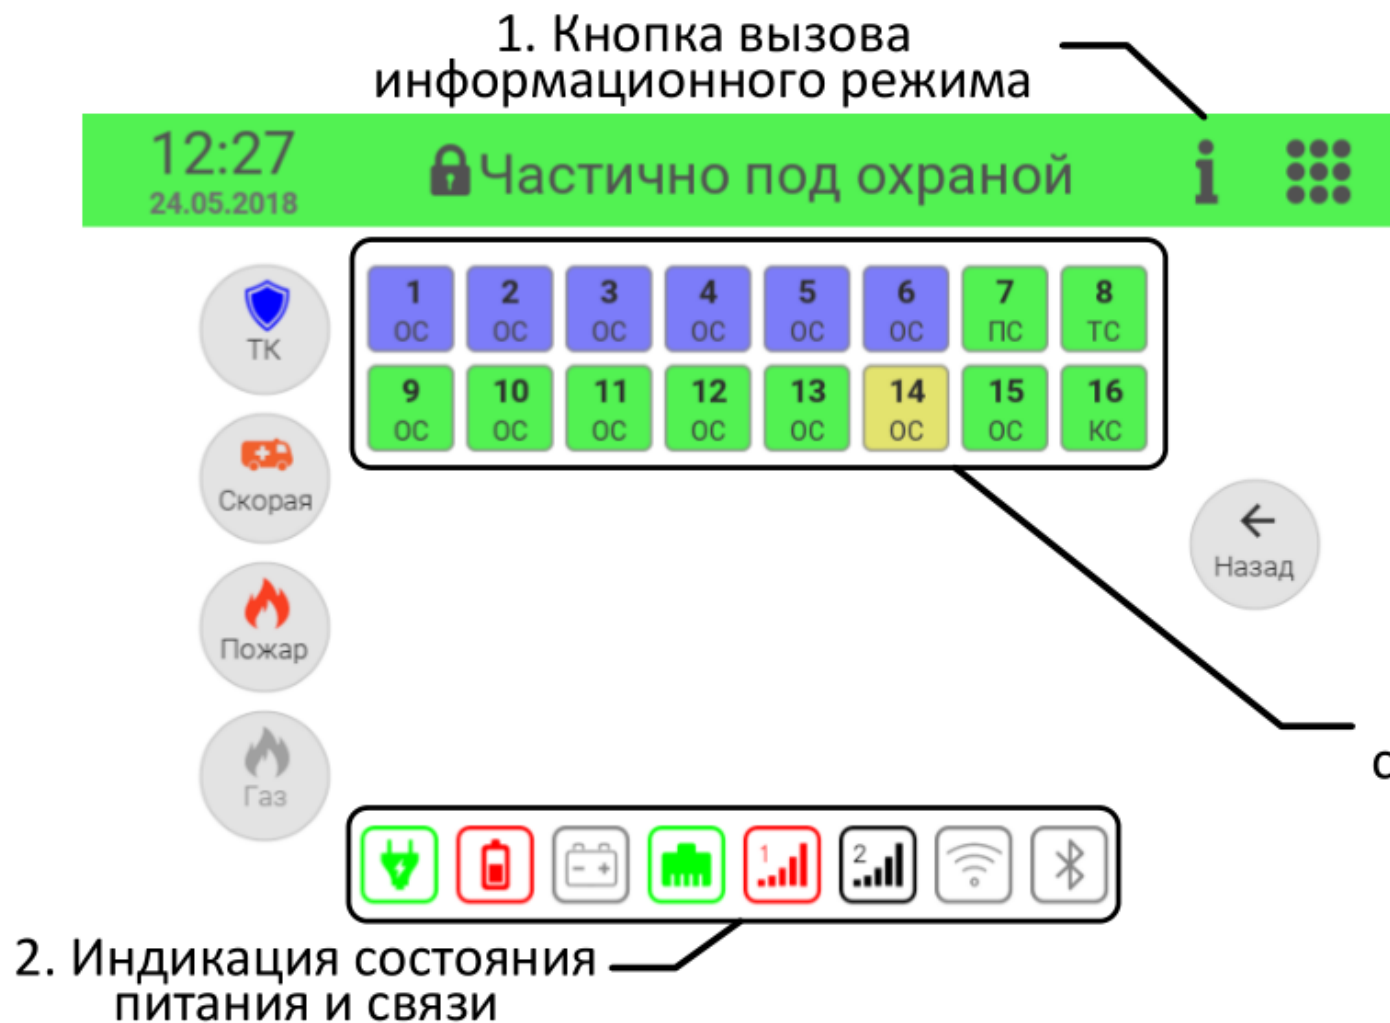

Информационный режим

Предназначен для визуального контроля состояния питания и каналов связи, подключённых к прибору охранных зон и дополнительных датчиков.

Доступен для режимов **«Весь прибор»** и **«Частичное управление»**

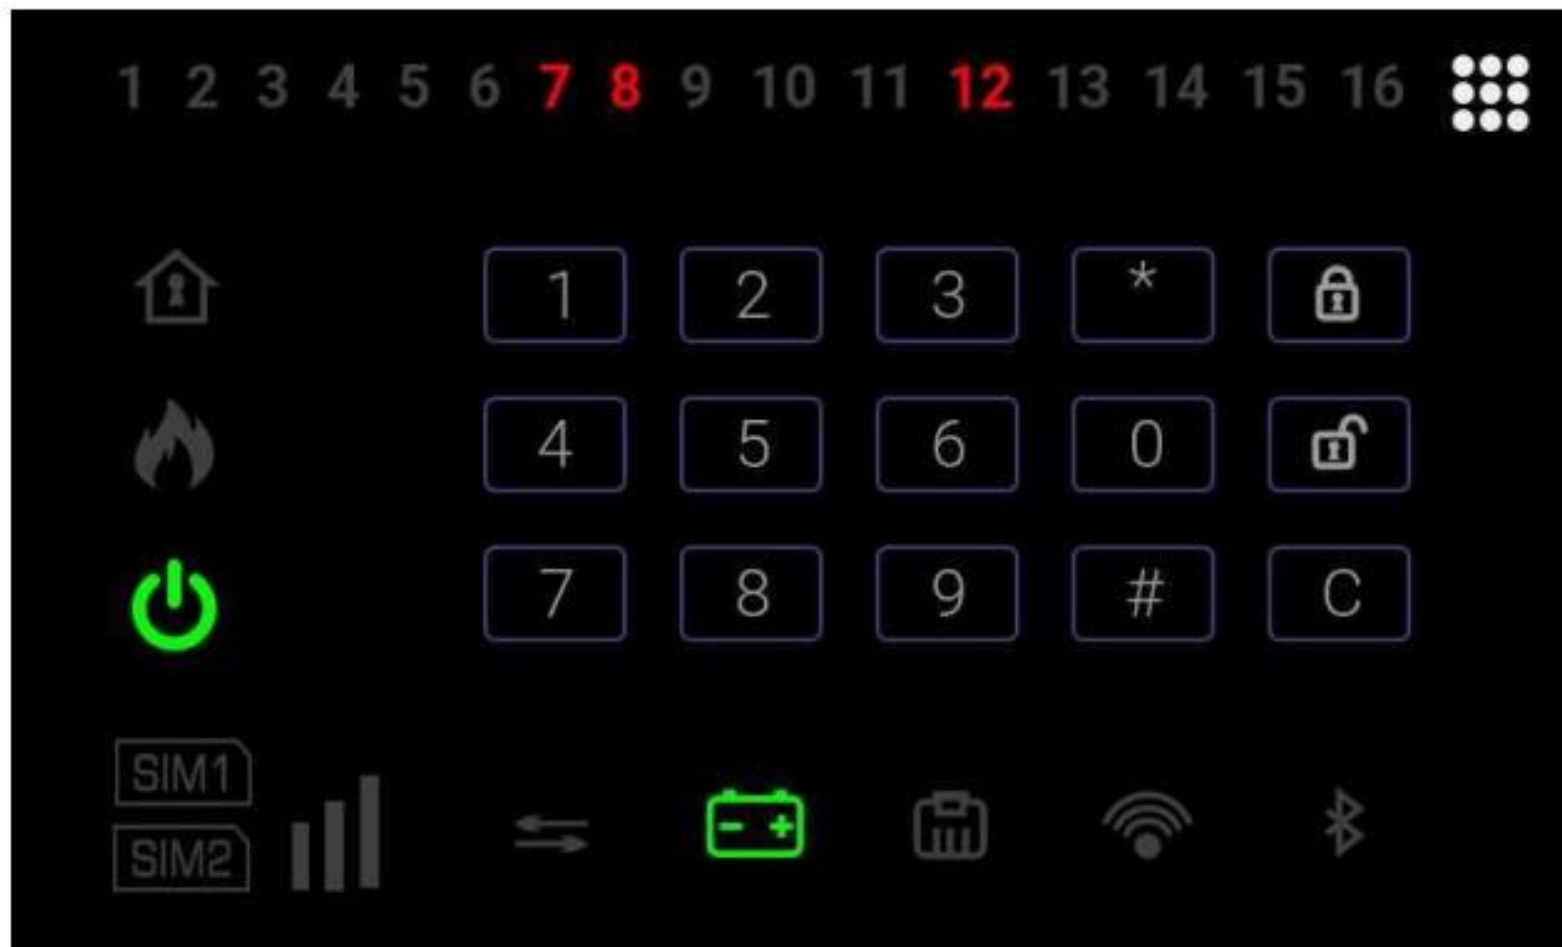

Режим «Панель КОП» (только для КОП-02.6)


Имитируются органы управления и индикации прибора КОП.

Режим является дополнительным и предназначен, преимущественно, для технического обслуживания прибора.



Переключение режимов

1. Кнопка
дополнительных опций

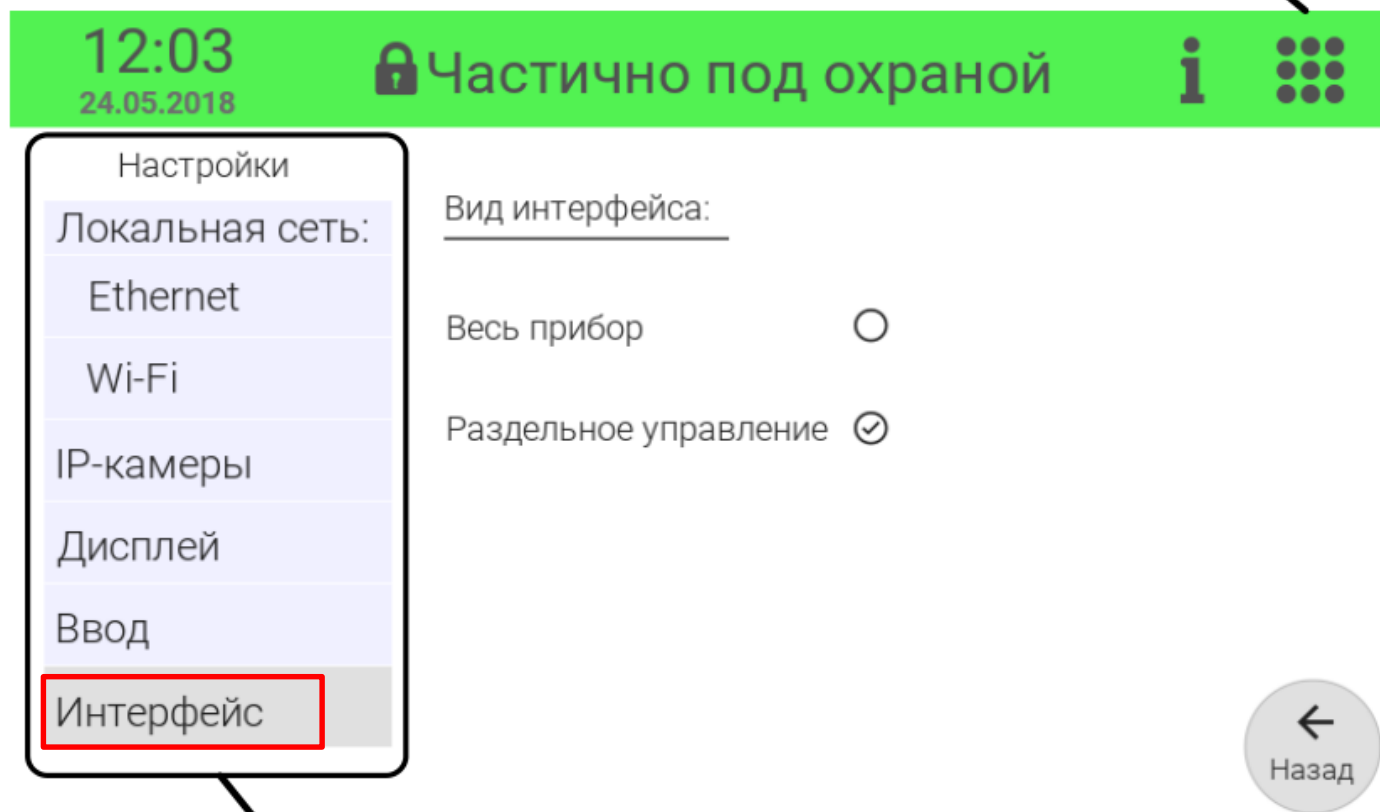

2. Пункты раздела
«настройки»






Алгоритм обновления

1. Клавиатуру и компьютер подключить к одной локальной сети, назначить IP адреса из одной подсети;
2. Перейти в раздел дополнительных опций;
3. Перейти в раздел управление;
4. Запустить службу веб-интерфейса;
5. Запустить браузер на компьютере и в адресной строке ввести **сетевой адрес** обновляемого модуля и **порт 8888**. Например, **<http://192.168.1.126:8888>**;



Обновление прошивки

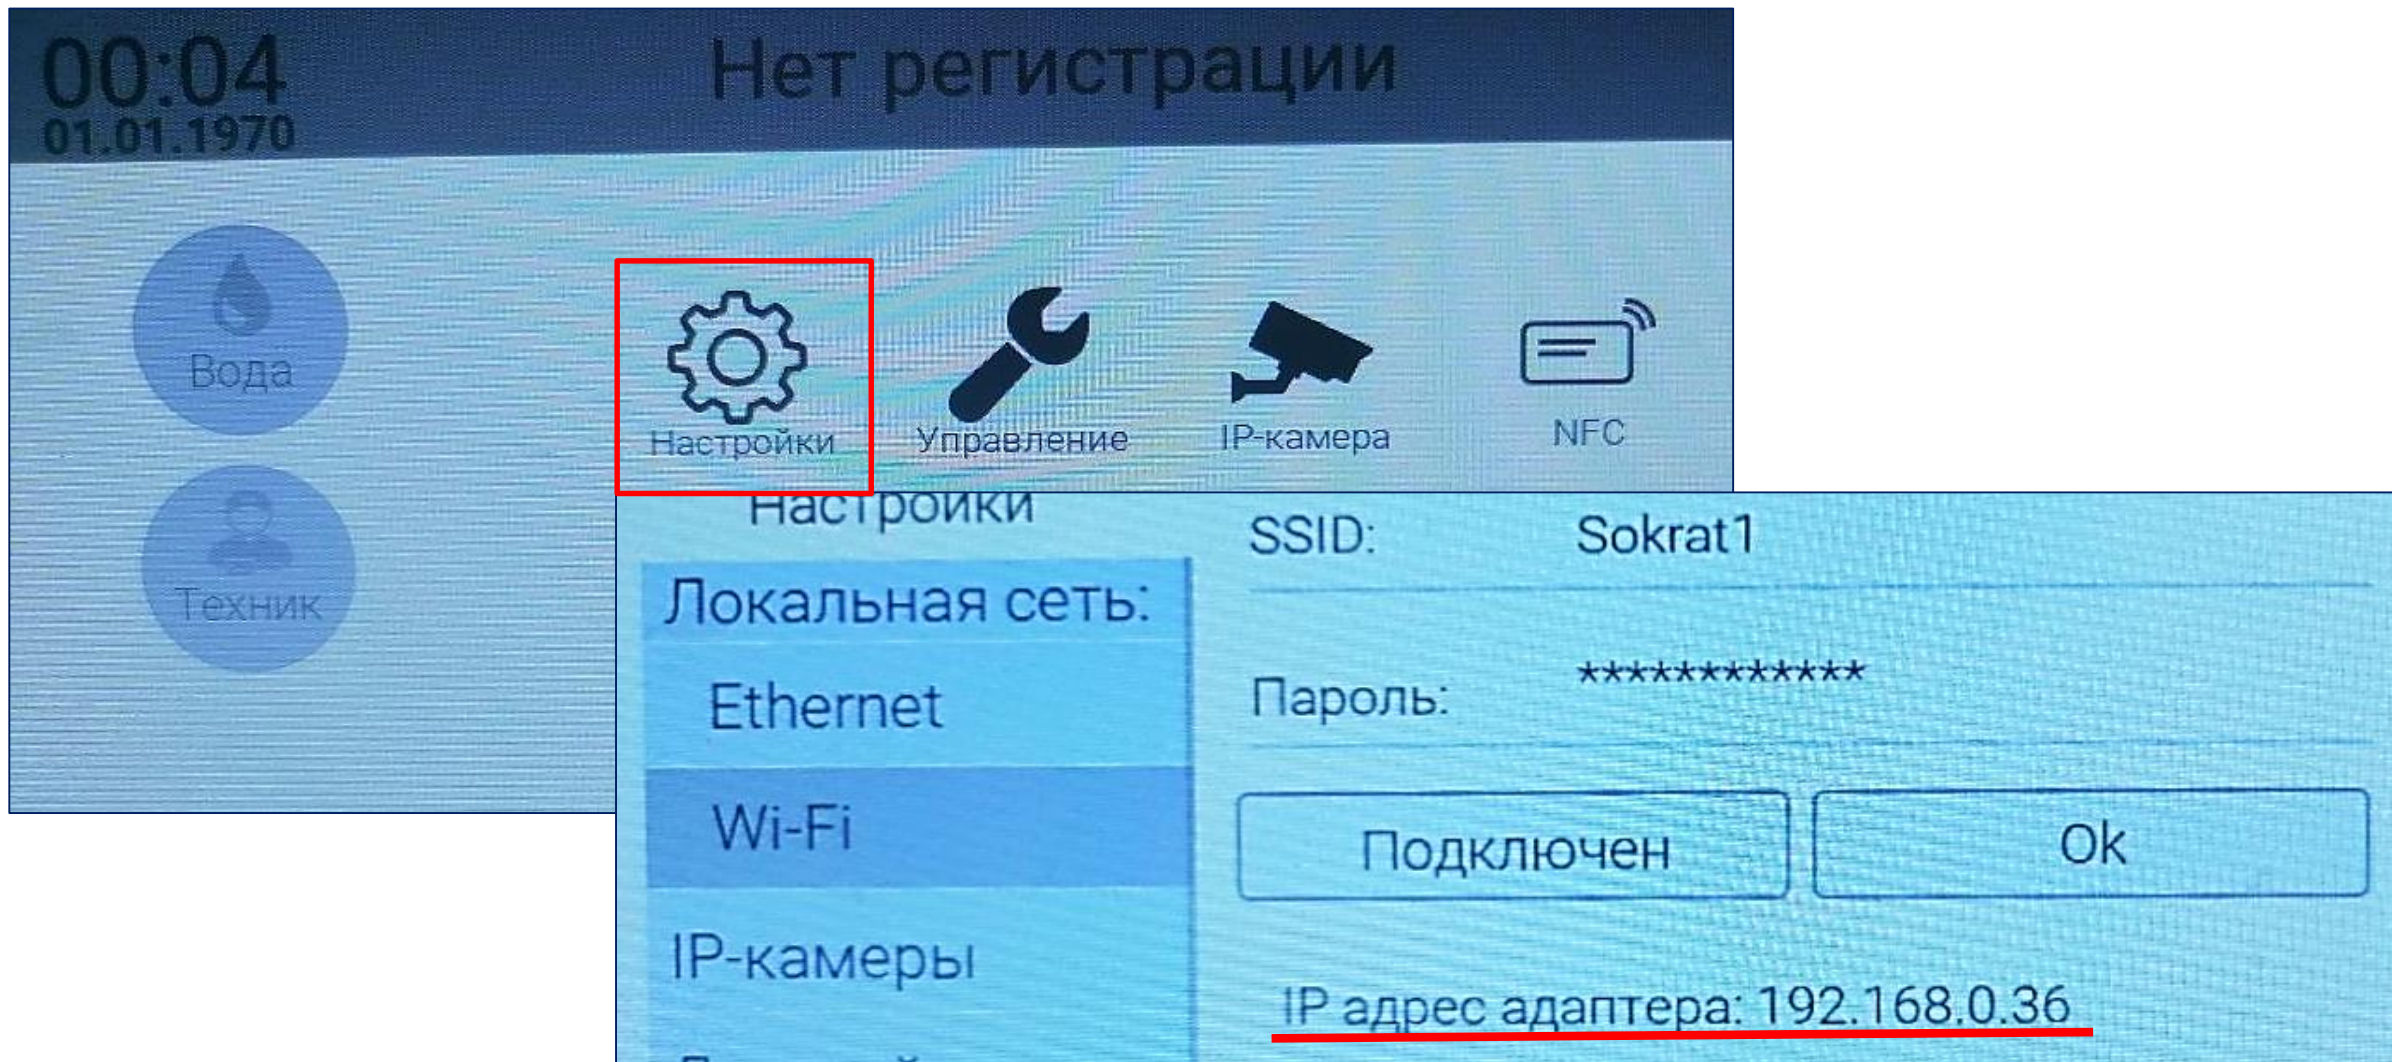

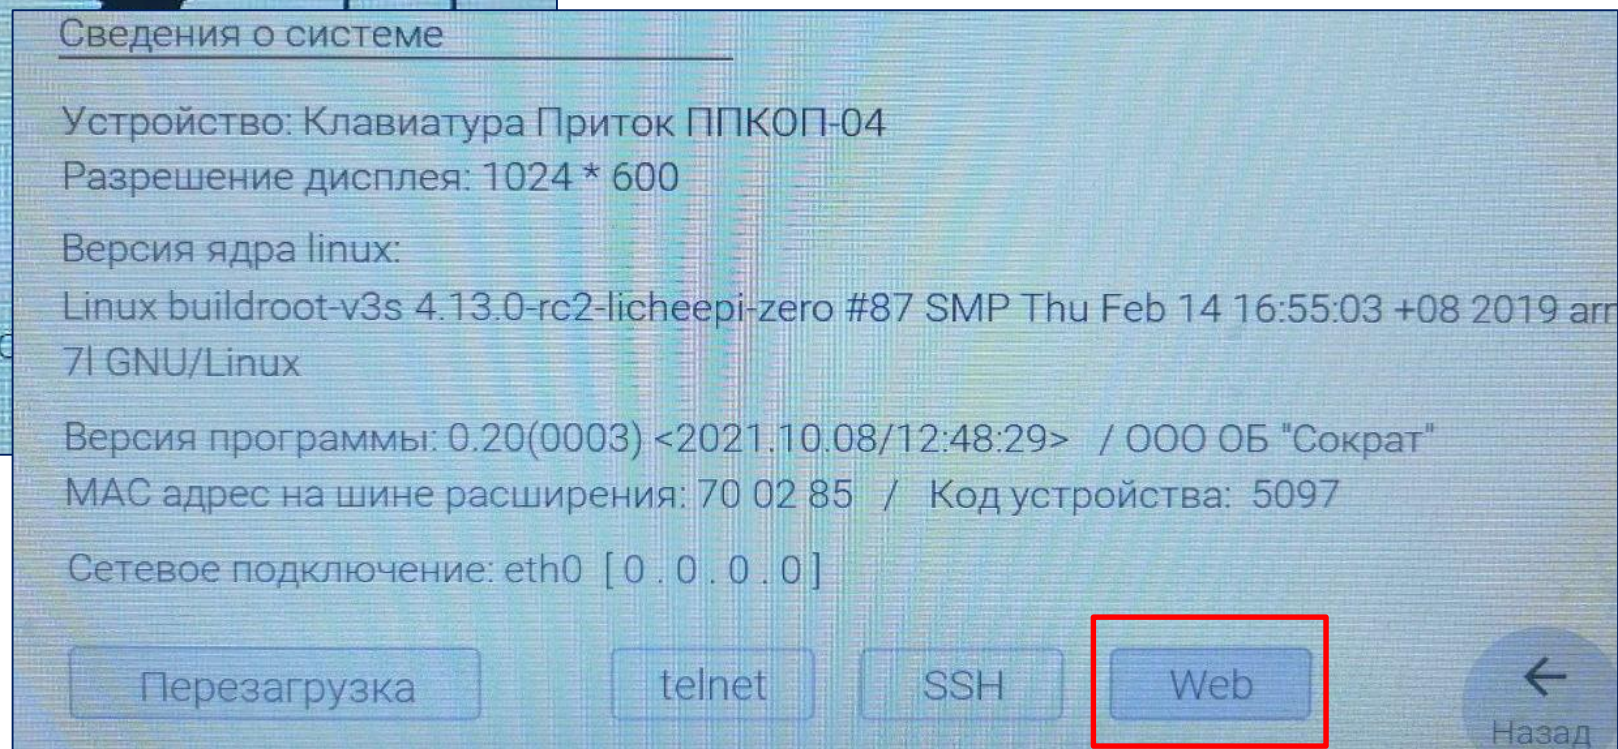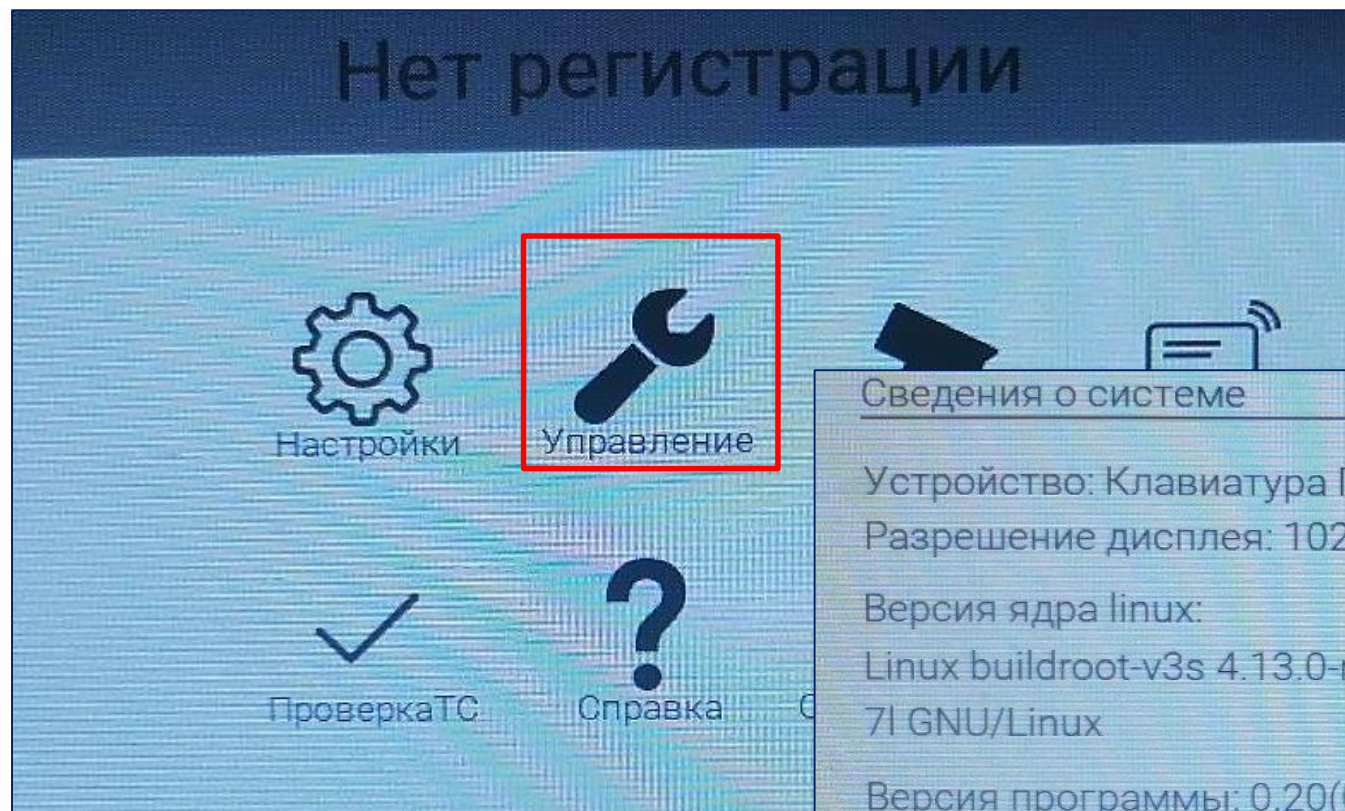




Клавиатура ППКОП-04

Обновление ПО

Настройки IP-камер

Справка

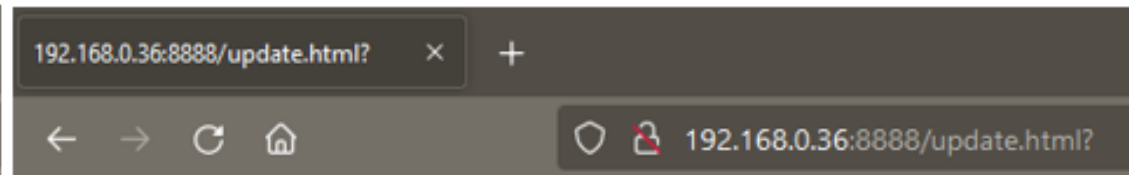

• Обновление программного обеспечения клавиатуры ППКОП-04

Текущая версия исполняемого файла: 0.20(0003) <2021.10.08/12:48:29>

Выбор файла для загрузки:

Обзор... Файл не выбран.


Загрузить

Веб-интерфейс клавиатуры
<http://192.168.0.36:8888>



Обновления для жк-клавиатуры **устанавливаются последовательно** от младшего к старшему. **После** каждой **перезагрузки** устройства необходимо повторно **включать веб-интерфейс** в настройках.



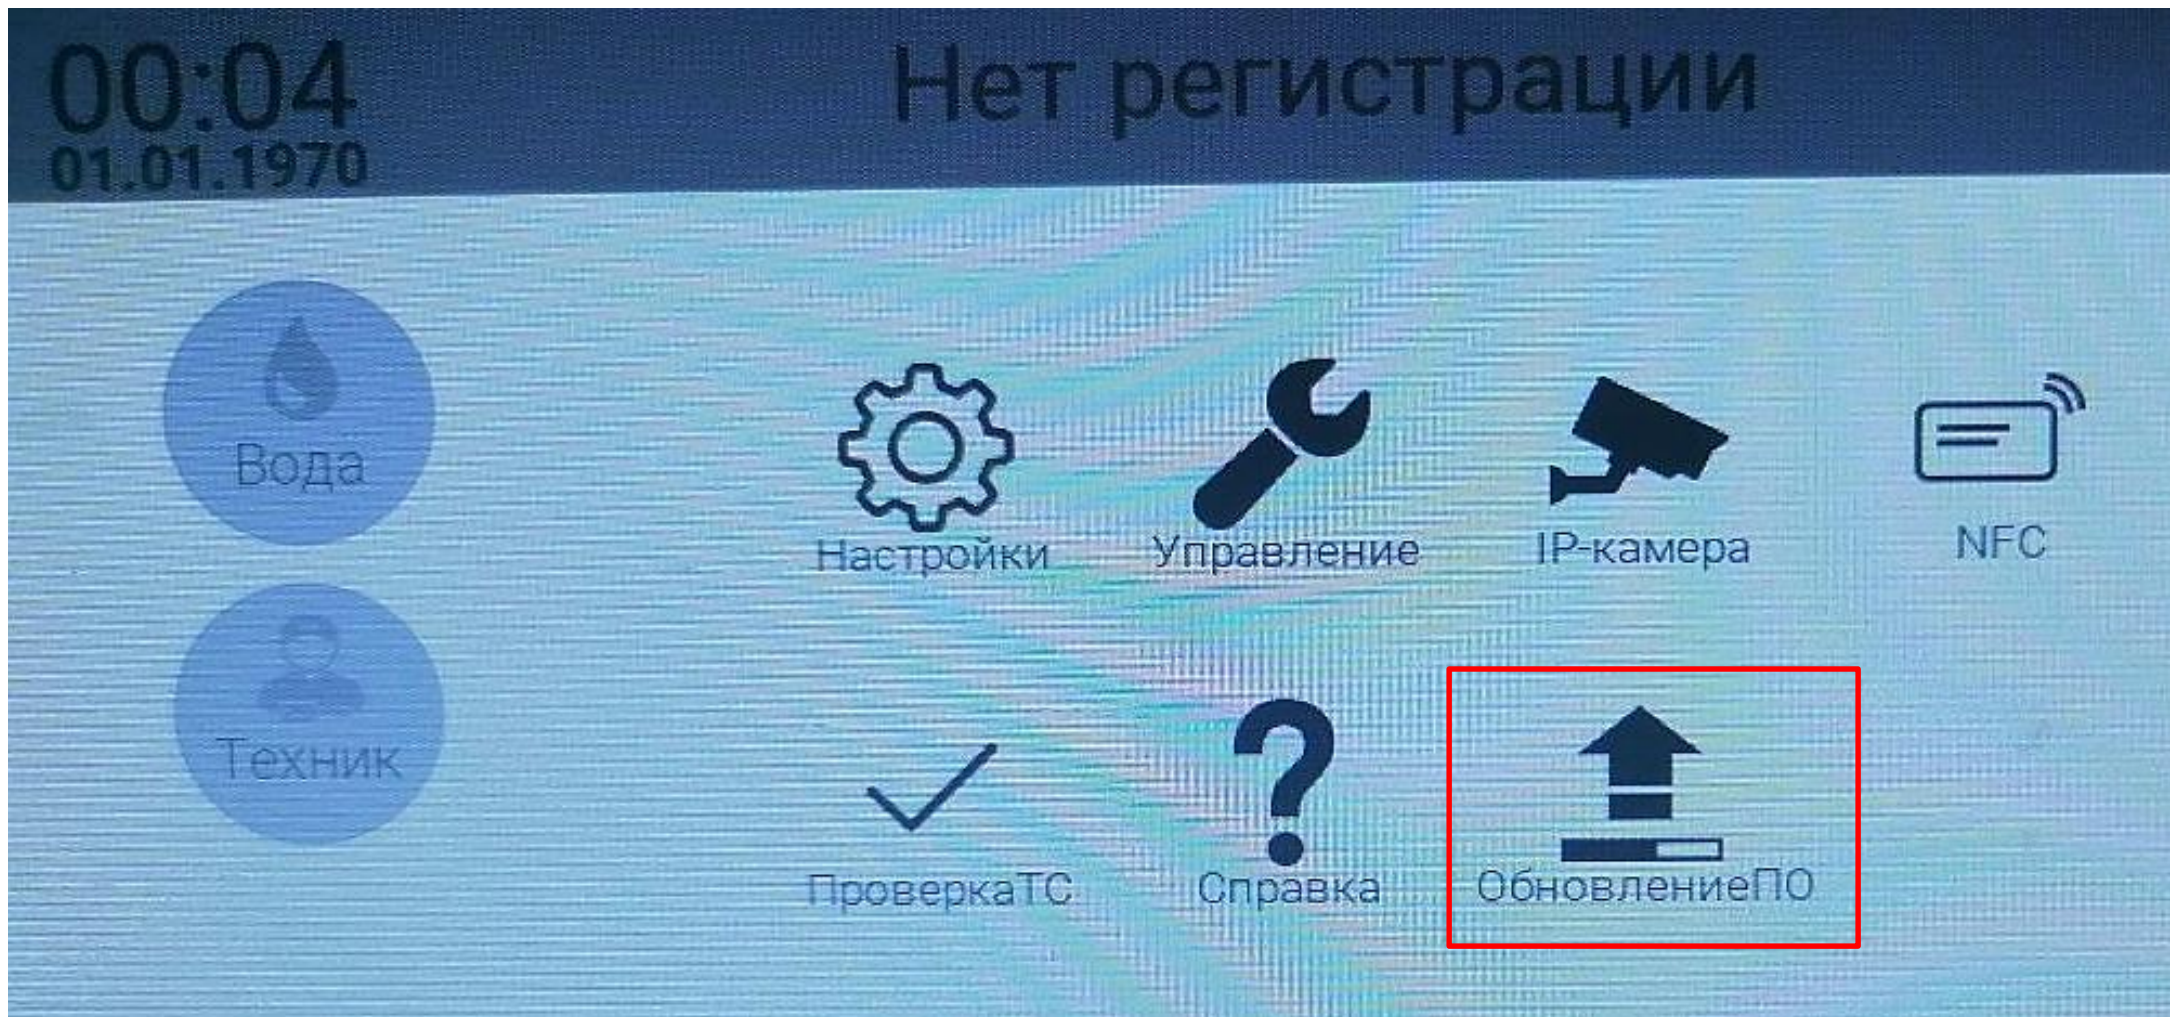

Обновление ПО

Текущая версия 0.20(0003)

Сервер1:

ftp://176.215.252.93/pub/ppkor-04

Сервер2:

-

Сервер3(локальный):

10.0.1.115

Автоматическая загрузка ☒

Автоматическая установка ☐

Загружен файл обновления: ppkor-04_0.20(0004).zip

Проверить наличие...

Информация

Установить

Сервер1: загрузка обновления 1/1 : ppkor-04_0.20(0004).zip... ОК

Назад



[...]

Справка: Общие сведения. стр. 1 / 15

31.01.2022

V0.20(0004)

Список исправлений и изменений относительно версии 0.20(0002).

- исправлена потеря информации о зарегистрированных на считывателе NFC телефонах при перезагрузках клавиатуры (для клавиатур с контроллером тачскрина на микросхеме GSL1688).



Настройка камер

← → ↻ 🏠 192.168.0.36:8888

Клавиатура ППКОП-04

Обновление ПО

Настройки IP-камер

Справка

← → ↻ 🏠 192.168.0.36:8888/params.htm

• Настройки IP камер

Название : * ☐ Основная

Сетевой путь: *

Сохранить

IP камеры:

Привязка к зонам:

Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 5
Зона 6
Зона 7
Зона 8
Зона 9
Зона 10
Зона 11
Зона 12
Зона 13
Зона 14
Зона 15
Зона 16

IPCamera 1
IPCamera 2
IPCamera 3
IPCamera 4
IPCamera 5
IPCamera 6
IPCamera 7
IPCamera 8
IPCamera 9
IPCamera 10
IPCamera 11
IPCamera 12
IPCamera 13
IPCamera 14
IPCamera 15
IPCamera 16

Записать Перегрузка

Веб-интерфейс
<http://ip-адрес:8888>

Контакты

www.sokrat.ru

основной сайт

catalog.sokrat.ru

каталог оборудования

forum.sokrat.ru

технический форум

 [@sokratinfo](https://t.me/sokratinfo)

новостной канал ОБ «СОКРАТ» (Telegram)

 [@sokrattips](https://t.me/sokrattips)

часто задаваемые вопросы по ИС «Приток-А»
(Telegram)

 [@pritoktalk](https://t.me/pritoktalk)

свободное общение на технические темы

 clck.ru/QJPLY

учебно-методические материалы и
презентации



Техническая поддержка:

Общая

support@sokrat.ru

тел.: 8-800-333-66-70

часовой пояс: +5 Мск

Москва

moskva@sokrat.ru

тел. (499) 558-01-12

