

1. Добавление прибора РКС-05

Для подключения приборов Contact-ID (Vista, Болид и т.д.) через устройство РКС-05 используется специальный диапазон называемый «База Contact-ID».

1. Запускаем АРМ «Конфигуратор»;
2. Выделяем мышкой пункт «База Contact-ID»;
3. Щелкаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Добавить»;

| Вкладка «Оборудование» | |
|------------------------|--|
| Параметр | Значение |
| Идентификатор | Пультуевой номер |
| Account NUMBER | Четырехзначный номер программируемый техником в панель Vista |
| Номер карточки | Пультуевой номер |

Редактирование параметров: Contact ID-совместимый прибор 000003

Оборудование Каналы связи Параметры охраны Управление по SMS

| Параметр | Значение |
|-------------------------------|---|
| Наименование | Contact ID-совместимый прибор 000003 |
| Тип | Contact ID-совместимый прибор (Contact ID-совместимый прибор) |
| Идентификатор | 1000 |
| Account NUMBER(Hex) | 1000 |
| Номер карточки | 1000 |
| Номер карточки контроля линии | |
| Зоны | Список... |
| Сценарий | нет |
| Устройство включено | да |
| Режим работы | Штатный |

Параметр "Наименование".

Печать Загрузить... OK Отмена

| Вкладка «Каналы связи» | |
|-------------------------|---|
| Ключ шифрования | Случайная 32 символьная комбинация |
| Каналы связи | Установить все галочки в открывшемся окне |
| Используется модуль РКС | Да |

Редактирование параметров: Contact ID-совместимый прибор 000007

Оборудование Каналы связи Параметры охраны Управление по SMS

| Параметр | Значение |
|------------------------------|----------------------------------|
| Ключ шифрования | EDD6998DD55E414AADBC71FE971BC0DC |
| Время до аварии, сек | 120 |
| Каналы связи | Список... |
| Используется модуль РКС | да |
| РКС телефон 1 | +7 |
| РКС оператор сотовой связи 1 | нет |
| РКС телефон 2 | +7 |
| РКС оператор сотовой связи 2 | нет |
| РКС ICCID SIM1 | 0 |
| РКС ICCID SIM2 | 0 |
| РКС версия | |
| РКС версия конфигурации | |


Параметр "Ключ шифрования". Для генерации нового ключа нажмите кнопку "..."

Печать Загрузить... OK Отмена


2. Назначение сценария

Чтобы АРМ Приток правильно распознал присылаемые Contact-ID совместимыми приборами сообщения, необходимо осуществить привязку сценария.

1. Нажмите правой кнопкой мыши на требуемом приборе и выберите пункт **«Назначить сценарий»**.

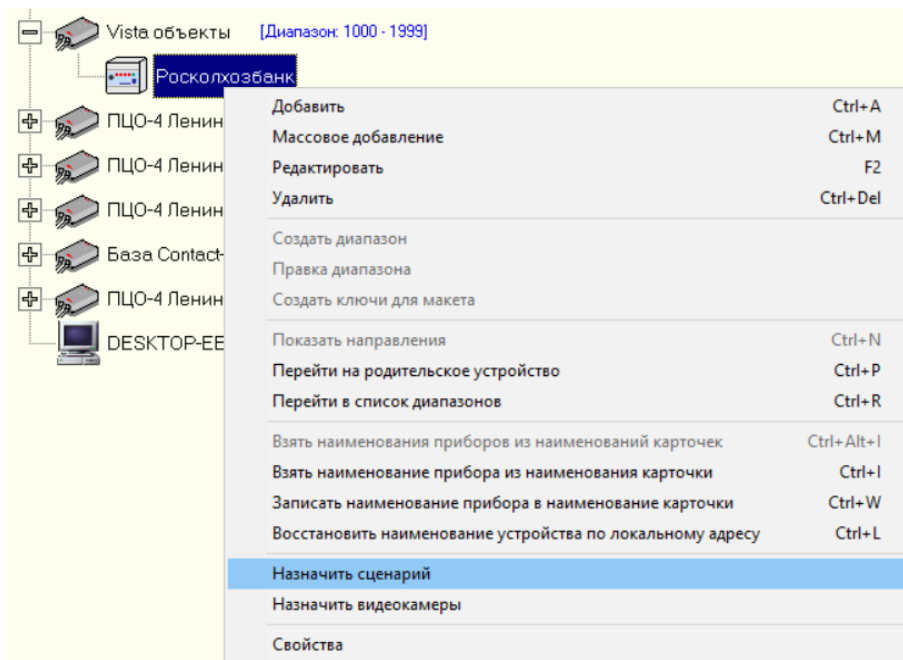


2. В открывшемся окне выберите нужный сценарий и привяжите его к устройству, нажав стрелку влево.

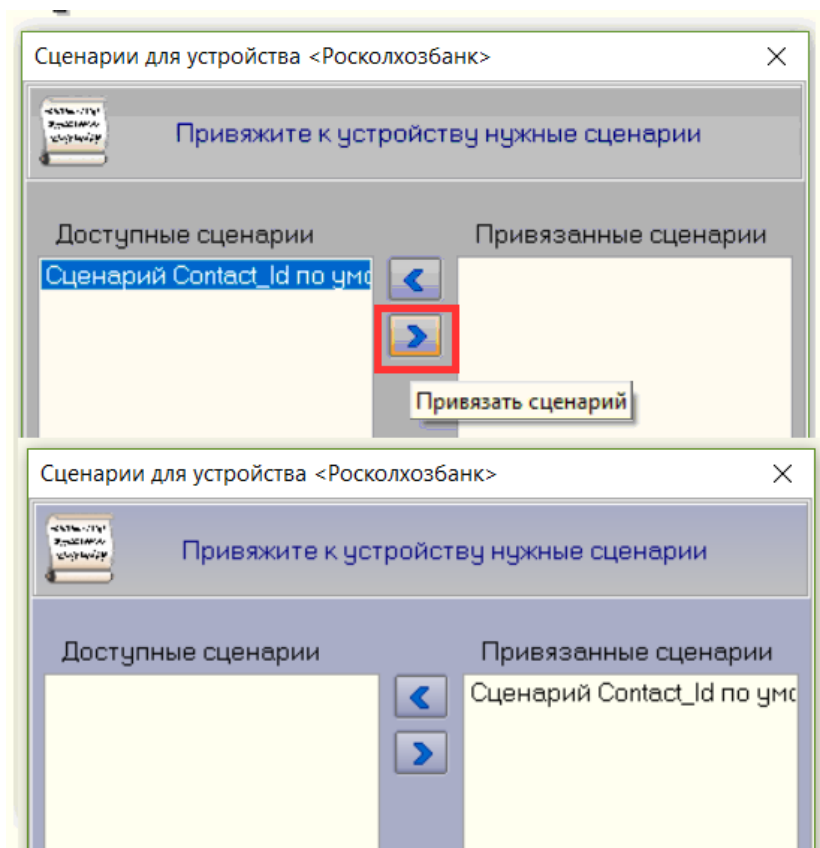

Если все сделано правильно, то возле прибора в списке должен появиться желтый значок.

Примечание: Актуальную версию сценария можно запросить в службе технической поддержки ООО ОБ «Сократ».

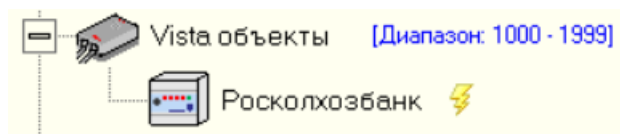

3. Назначение зон

1. Нажмите на значок [...] в строке **Зоны**.

Редактирование параметров: Росколхозбанк

Оборудование Каналы связи **Параметры охраны** Управление по SMS

| Параметр | Значение |
|-------------------------------|---|
| Наименование | Росколхозбанк |
| Тип | Contact ID-совместимый прибор (Contact ID-совместимый прибор) |
| Идентификатор | 1000 |
| Account NUMBER(Hex) | 1000 |
| Номер карточки | 1000 |
| Номер карточки контроля линии | |
| Зоны | Список... |
| Сценарий | Сценарий Contact_Id по умолчанию |
| Устройство включено | да |
| Режим работы | Штатный |

2. В открывшемся окне нажмите правую кнопку мышки и выберите пункт **«Добавить»**. Добавьте необходимое количество зон нужных типов в соответствующие разделы.

Список зон прибора Росколхозбанк

| Раздел | Номер зоны | Карточка | Тип зоны | Описание |
|--------|------------|----------|----------|----------|
| 0 | 1 | 1000.1 | ОС | ОС001 |

Добавить Ctrl+A

Удалить Ctrl+D

Установить параметр "Раздел" для ВСЕХ зон в значение по умолчанию

Примечание: Для панели Vista-101 все зоны добавляются в раздел №0. Для панели Vista-501 зоны добавляются в соответствующие разделы, согласно карте программирования.