


|                       |    |
|-----------------------|----|
| E. 雙向門禁管制             | 31 |
| • 圖示瀏覽                | 31 |
| • 創建新的APB群組           | 37 |
| • 管理APB群組             | 37 |
| • 尋找特定的APB群組          | 37 |
| • 清除篩選條件              | 37 |
| • 移除APB群組             | 37 |
| • 問題排除                | 37 |
| • 如果使用者無法進入授權區域       | 37 |
| • 如果使用者無法離開授權區域       | 38 |
| • 在雙向門禁管理中修改辨識紀錄      | 38 |
| • 為使用者創建一個IN或是OUT辨識紀錄 | 38 |
| • 修正異常紀錄              | 38 |
| • 查看當下在授權區域中的所有使用者    | 38 |

## E. 雙向門禁管制


### • 圖示瀏覽

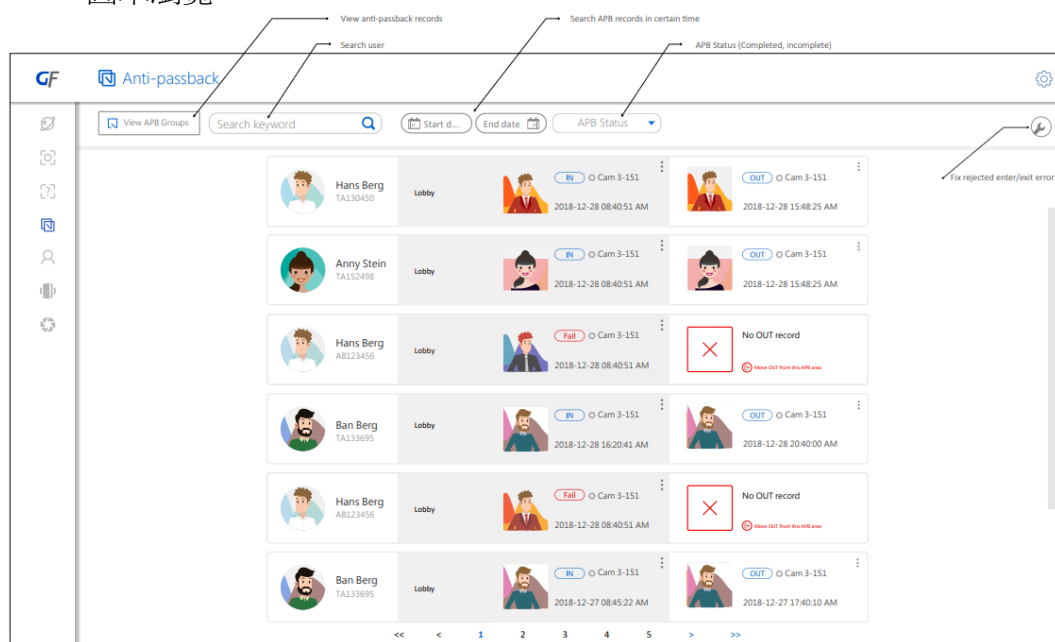


雙向門禁辨識紀錄

在上方工具列中點擊[查看APB群組]及[APB紀錄]按鈕可以在雙向門禁辨識紀錄頁面和雙向門禁群組頁面相互切換


- 完整記錄, 正常辨識狀態

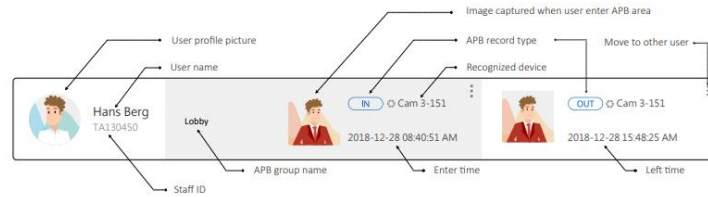


- 紀錄不完整, 使用者沒有OUT的辨識紀錄

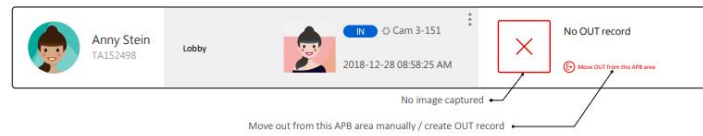

- 紀錄不完整, 使用者的OUT辨識紀錄是手動填寫的

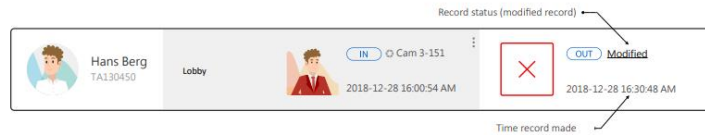


- 紀錄不完整, 使用者未進入此APB群組, 或是IN的紀錄不完整




- 紀錄不完整, 使用者沒有IN的辨識紀錄




- 完整記錄, 正常辨識狀態

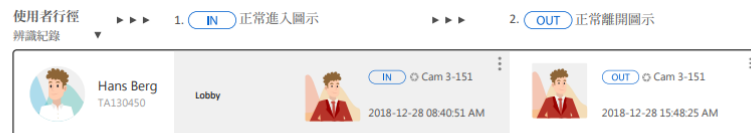


- 紀錄不完整, 使用者沒有OUT的辨識紀錄

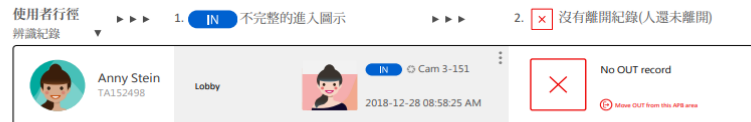


- 紀錄不完整, 使用者的OUT辨識紀錄是手動填寫的

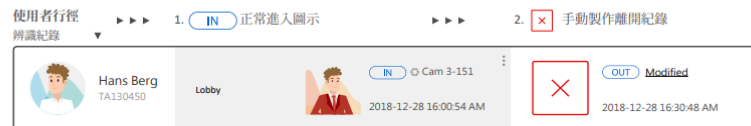


- 紀錄不完整, 使用者未進入此APB群組, 或是IN的紀錄不完整

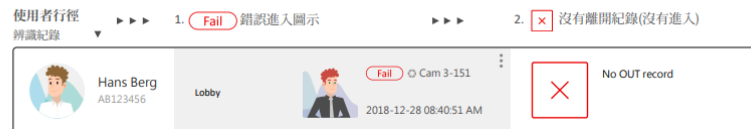


- 紀錄不完整, 使用者沒有IN的辨識紀錄

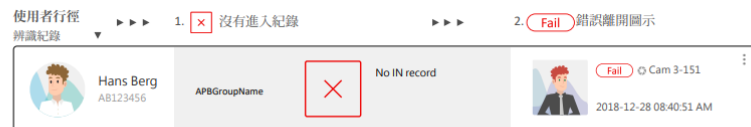

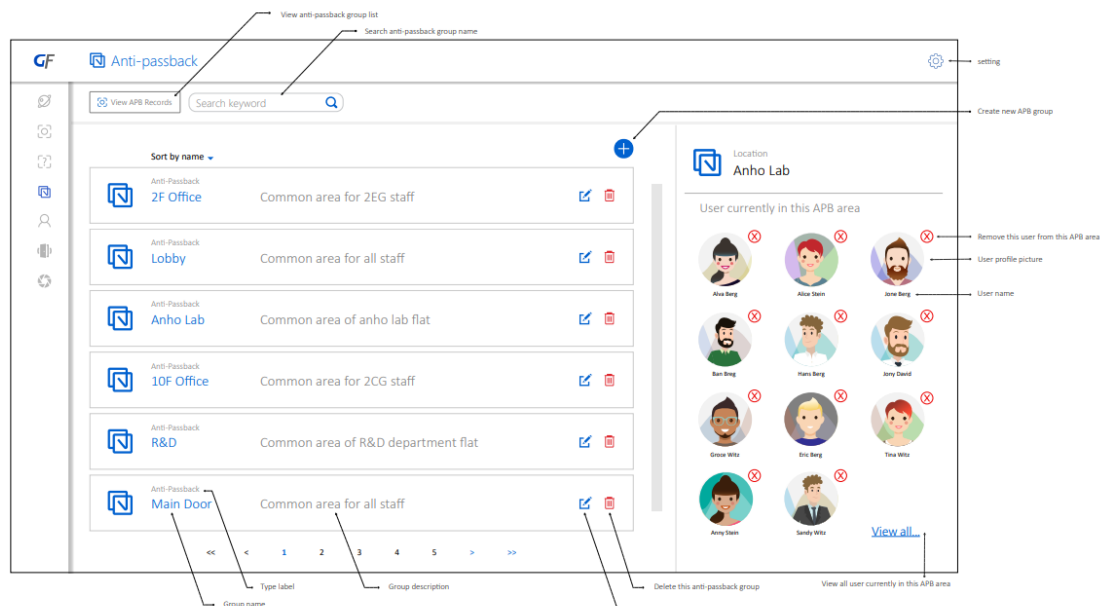

雙向門禁群組頁面  
在上方工具欄中點擊[查看APB群組]及[APB紀錄]按鈕可以在雙向門禁辨識紀錄頁面和雙向門禁群組頁面相互切換

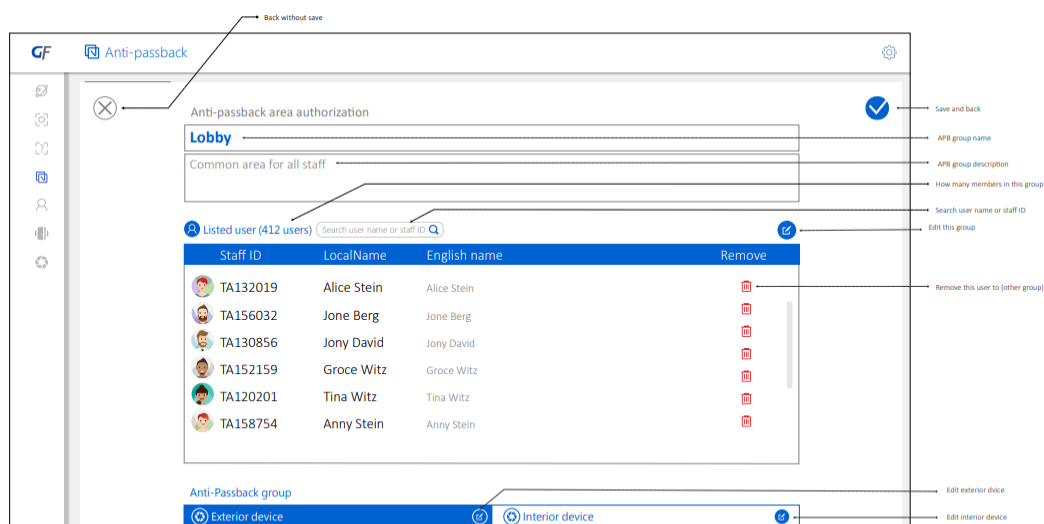

34
















雙向門禁群組頁面  
在這裡您可以管理Anti-passback區域授權，像是區域中有那些使用者和那些辨識機台



## • 創建新的 APB 群組

創建新的 APB 群組時，外部設備和內部設備列表中需要至少一台以上的辨識機台。


1. 在側邊欄點擊  圖示
2. 點擊  圖示
3. 填選 APB 群組資訊(包含 APB 群組名稱和描述)


4. 在使用者清單旁點擊  圖示
5. 使用搜尋工具尋找特定的使用者
6. 點擊  圖示新增使用者至群組或是點擊  圖示將使用者從群組移除
7. 點擊  圖示儲存及返回上一頁
8. 在外部設備和內部設備旁點擊  圖示
9. 使用搜尋工具尋找特定的辨識機台
10. 點擊  圖示新增辨識機台至群組或是點擊  圖示將辨識機台從群組中移除
11. 點擊  圖示儲存及返回上一頁
12. 確定所有的資料都填寫正確，點擊  儲存變更和返回上一頁
  - 管理 APB 群組修改群組中的使用者、外部設備和內部設備

1. 在側邊欄點擊  圖示
2. 在您想要修改的部分點擊  圖示，像是使用者清單、外部設備或是內部設備
3. 填選完所有資料，點擊  圖示儲存及返回上一頁
4. 確定所有的資料都填寫正確，點擊  圖示儲存變更及返回上一頁
  - 尋找特定的 APB 群組


1. 在側邊欄點擊  圖示
2. 再搜尋區域中填寫 A P B 群組名稱
3. 點擊  圖示即可搜尋特定的 A P B 群組


- 清除篩選條件

1. 在右上角的工具列中點擊 
- 移除 APB 群組

1. 在側邊欄點擊  圖示

2. 使用搜尋工具尋找特定的 A P B 群組

3. 點擊  圖示

4. 點擊  按鈕移除這個 A P B 群組的資料

- 問題排除：
- 如果使用者無法進入授權區域

當使用者遇到無法進入授權區域的問題時，可以藉由以下的方式來排除困難：

1. 這個使用者未註冊於 **Face Manager** 系統中

解決方法：將使用者註冊於系統中並且加入此授權區域群組內

2. 這個使用者並非屬於這個授權區域群組中

解決方法：將使用者加入授權區域群組中 P

3. 使用者在上一次離開時並沒有辨識成功


解決方法 A:

1. 至正確的雙向門禁群組狀態頁面中

2. 將此使用者從這個群組中移除

解決方法 B:

1. 至雙向門禁群組辨識記錄頁面中

2. 在右上角的工具列表中點擊  圖示

3. 選擇遇到的問題類型

4. 藉由修正異常辨識紀錄，使用者將可以正常進入授權區域


解釋：雙向門禁管制適用於需要高安全規格的地方，將會嚴格的執行一進一出的配對規則。像是使用者沒有此區權限，或是上次離開時沒有辨識成功，他/她將無法進入此區域內。

4. 辨識機台的問題

解決方法：找工程師幫忙或是重新啟動辨識機台

- 如果使用者無法離開授權區域

若遇到使用者無法順利離開此授權區域，可能是因為在進入授權區域時，系統並沒有辨識到這個使用者。


1. 在側邊欄點擊  圖示


2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者

3. 點擊 [Modified] 手動製作進入辨識紀錄


- 在雙向門禁管理中修改辨識紀錄

當您發現錯誤的辨識紀錄且知道這個使用者是誰時


1. 在側邊欄點擊  圖示

2. 在辨識紀錄的右上角點擊  圖示

3. 填寫正確的使用者名稱

4. 點擊 

- 為使用者創建一個 IN 或是 OUT 辨識紀錄

1. 在側邊欄點擊  圖示


2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者


3. 點擊  圖示建立 I N 或是 O U T 辨識紀錄


- 修正異常紀錄

修正進入或離開時方生異常的紀錄


1. 在側邊欄點擊  圖示

2. 在網頁的右上角點擊  圖示

3. 選擇修正進入或是離開的異常紀錄，點擊 

4. 點擊 

- 查看當下在授權區域中的所有使用者

1. 在側邊欄點擊  圖示

2. 使用搜尋工具尋找特定的 APB 群組

3. 在右下角的區塊中點擊 更多...

