

I. 安裝AIO機台	2
• 理想的安裝條件:	2
II. 設定AIO	2


簡單介紹

I. 安裝 AIO 機台

• 理想的安裝條件:

1. 將辨識相機設置在距離地面(相機鏡頭中心垂直地面)1.5 米處。當使用者身高介於 1.4 米到 2 米，並且站在辨識機台前 1.5 米時，將會有最佳效果。
2. 將辨識相機安裝在任何有直接光源照射至少 2 米的地方。
3. 排除其他光源照射和任何與 850nm 紅外線類似的光源，因為此類的光源會影響辨識過程和結果的準確性

避免陽光直接照射辨識相機

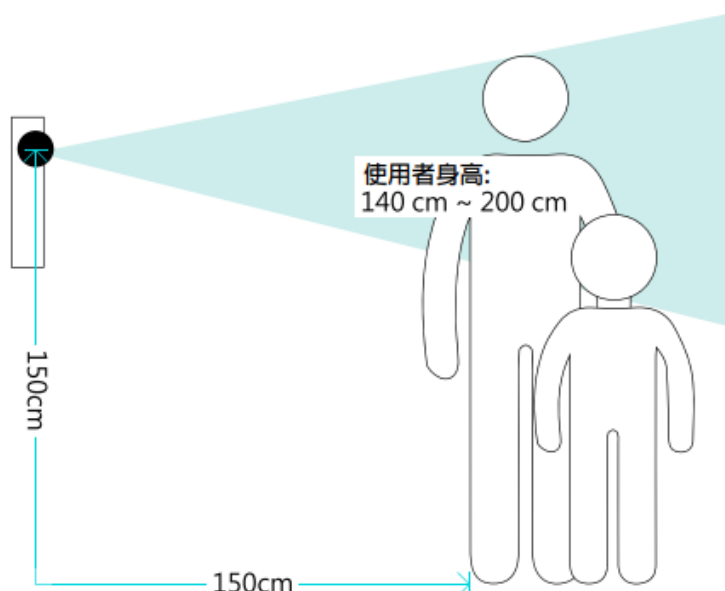


II. 設定 AIO

設定頁面的 IP 位址: 192.168.1.10:5005

帳號: gface

密碼: y86h.4au4a83

1. 第一次登入時，請填寫 AIO 的 IP 位址、子網掩碼和網關，以及伺服器
的 IP 位址。AIO 將會自動註冊到伺服器中。

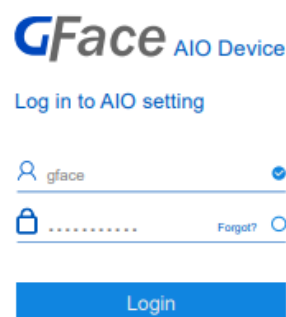

2. 填寫完以上資料，點擊[送出]，AIO 將會重新啟動。您所設置的 AIO 將顯示在 FaceManager「機台」頁面中。


III. 系統和機台聯接

- 使用預設帳戶和密碼登入

當您第一次登入 FaceManager 系統時，需要預設帳號和密碼。

帳號: admin

密碼: m4gk4au4a83

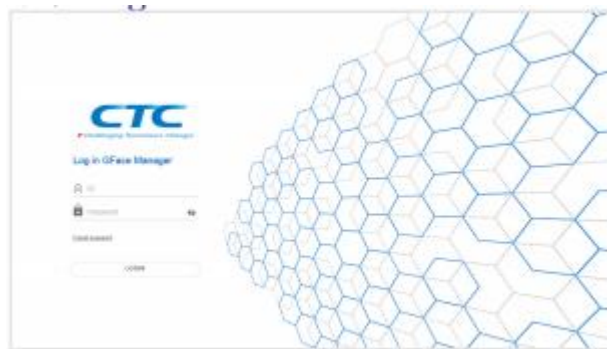

- 管理辨識機台設定

1. 在側邊欄點擊
2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者

-更改辨識機台的名稱和區域

1. 點擊辨識機台名稱欄位，並輸入新的名稱
2. 點擊辨識機台區域欄位，並選擇新的區域

備註:當您重新輸入辨識機台名稱和區域時，系統將會重新啟動

-編輯門鎖控制、門禁權限驗證和註冊功能

1. 點擊 ☒ 將 ☒ 滑至開或是關(開顯示藍色，關顯示灰色)



-編輯辨識機台的精確度

精確度越高，使用者越難通過，反之則簡單通過





1. 將 ● 移至您想要的等級


-編輯離線時辨識資料的保存方式和語言設定





1. 選擇您所要的模式，點擊

2. 選擇您所要得語言，點擊
3. 編輯完所有資料時，記得在右上角點擊  按鈕

IV. 新增使用者到系統中

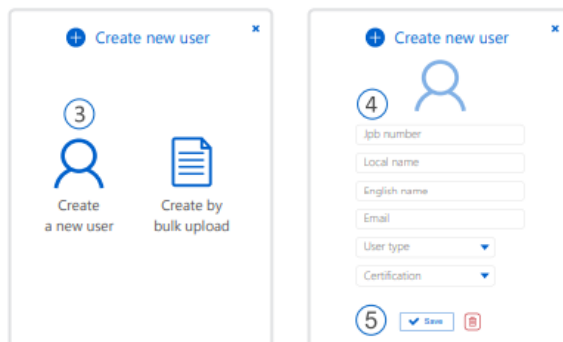- 新增一個使用者
 1. 在側邊欄點擊圖示
 2. 在右上角點擊
 3. 選擇  新增使用者
 4. 填寫  使用者資料和設定辨識



- 新增一批使用者
 1. 在側邊欄點擊  圖示
 2. 在右上角點擊 
 3. 選擇  上傳 Excel 檔案
 4. 上傳使用者資料
 5. 您可以下載範例檔案以確保檔案形式正確
 6. 當您上傳檔案後，下方將會顯示您的上傳結果
 7. 點擊  新增一批使用者