


◆受信状態のレベル表示について

電波を受信しているとき、受信状態を以下のように表示します。レベル表示を確認し、電波の受信状態が最も安定する所に時計を置いてください。

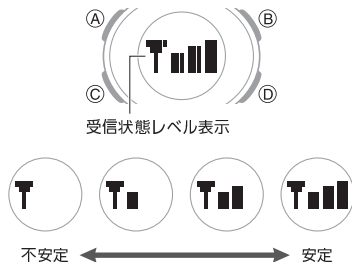


☞ 参考

- 受信の条件が良好な場合でも、受信状態が安定するまで約10秒かかります。
- 天候、時間、環境などの影響で受信状態は変化します。

◆最終受信の日時確認

① 時刻モードでⓐボタンを押します。

- 最後に受信した日付と時刻を表示します。
- [GET]、受信月日、受信時刻は2秒ごとに切り替わって表示されます。

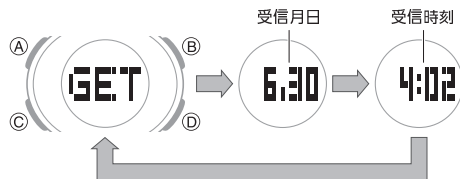

② ⓐボタンを押すと時刻モードに戻ります。