

# 針の位置補正

強い磁気や衝撃を受けると、針の時刻とデジタル表示の時刻が合わないことがあります。そのようなときは、針の位置を補正します。


## 針の位置を補正する

- ① ① ボタンを5秒以上押し続け、[H.SET]を表示したらボタンを離します。

時・分針が12時位置に移動し、[0:00]が点滅します。

- ① ボタンを押し続けると約2秒後に[ADJ]と表示されますが、[H.SET]を表示するまでそのまま押し続けてください。
- ① ボタンを8秒以上押し続けた場合は、時刻モードに戻ります。
- 補正のセット状態で3分間何も操作を行わないと、自動的にセット状態が解除されます。それまでにを行った変更は反映されます。

- 時・分針が12時位置にある場合は、手順3に進みます。

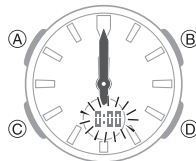

- ② ② ボタンまたは④ ボタンを押して、針を12時位置に合わせます。

- ② ボタンの早送りとは1回転、④ ボタンの早送りは12回転すると、針は止まります。

- ③ ① ボタンを押すと、時刻モードに戻ります。