

アラーム・時報

設定した時刻になるとアラーム音が10秒間鳴ります。
また、毎正時(00分)に時報を鳴らすこともできます。


アラームモードを選ぶ

●時刻モードで**ⓐ**ボタンを5回押し、アラームモードに切り替えます。

- **ⓓ**ボタンを押すごとにアラーム表示と時報表示が切り替わります。
- アラーム表示のとき、アラームのON/OFFとアラーム時刻が交互に表示されます。

<アラーム表示>

<時報表示>

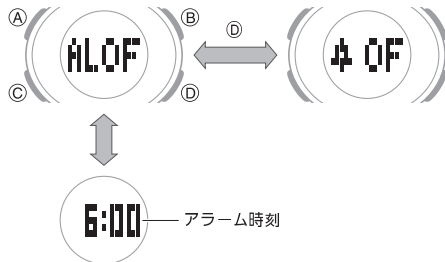

参考

- アラームモードのとき、何も操作せず2～3分間経過すると自動的に時刻モードに戻ります。

アラーム時刻を設定する

① アラームモードで**ⓓ**ボタンを押して、アラーム表示を選択します。



② **ⓐ**ボタンをアラーム時刻の「時」表示が点滅するまで(2秒以上)押し続けます。
アラーム設定がONになります。

