


モードの切り替え

◎ ボタンを押すごとに、以下のモードに切り替わります。

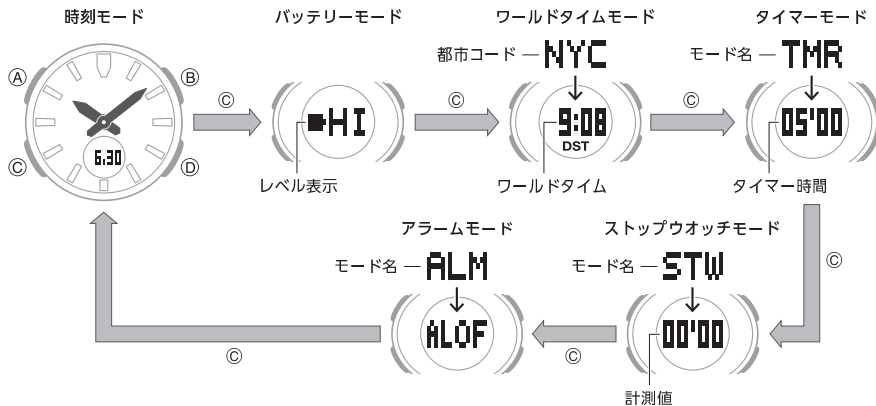

参考

- ボタン操作音をONに設定していると、モードを切り替えるごとに音が鳴ります。時刻モードに戻るときは、高い音が鳴ります。

🔍 ボタン操作音のON/OFF…P.45