


ホームタイムとワールドタイムの入れ替え

ホームタイムとワールドタイムを入れ替えることができます。

例：ホームタイム (TYO) とワールドタイム (NYC) を入れ替える。

	ホームタイム	ワールドタイム
操作前	東京 (TYO) 午後 10 時 08 分 (スタンダードタイム)	ニューヨーク (NYC) 午前 9 時 08 分 (サマータイム)
操作後	ニューヨーク (NYC) 午前 9 時 08 分 (サマータイム)	東京 (TYO) 午後 10 時 08 分 (スタンダードタイム)

① ワールドタイムモードで、④ ボタンを押して都市コードを選択します。

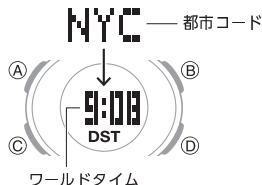

② ④ ボタンと ⑤ ボタンを確認音が鳴るまで同時に押します。

- 手順 1 で選んだ都市 (ニューヨーク) がホーム都市になります。
- 操作を行う前のホーム都市 (東京) がワールドタイムモードの選択都市になり、ワールドタイムモードの時刻が修正されます。