


## ② ㉔ ボタンを押して、設定する項目を選択します。

㉔ ボタンを押すごとに以下の順序で設定項目が切り替わります。

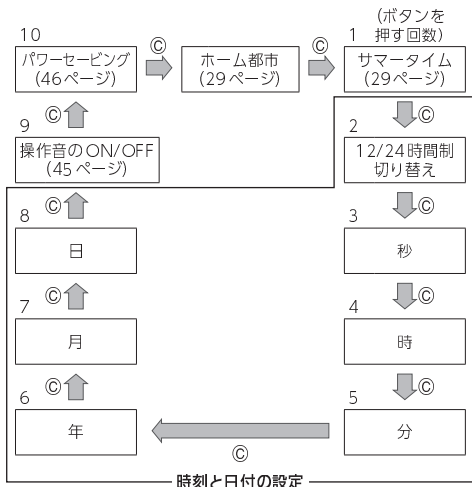

## ③ ㉔ または ㉔ ボタンを押して以下の設定を変更します。

画面	変更項目	操作
12H	12時間制表示 (12H) と 24時間制表示 (24H) の切り替え	㉔ ボタンを押す
36	秒を「00」にリセット • 30～59秒のときは 1分繰り上がります	㉔ ボタンを押す
P 10:08	「時」「分」の変更	㉔ または ㉔ ボタンを押す
6.30 20 21	「年」「月」「日」の変更	㉔ または ㉔ ボタンを押す

## ④ ㉔ ボタンを押して設定を終了します。

設定を終了すると、アナログ針は現在時刻の位置に戻ります。