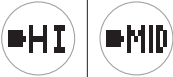





充電不足や充電切れ

時刻モードで © ボタンを押してバッテリーモードに切り替え、充電の状態を確認してください。充電量が低下して表示が [LO] 以下になったときは、使用できる機能が制限されるため、明るい場所に置いて充電してください。

表示	充電状態	時計の状態
	良好	通常
 ※1	充電不足	[LO] が点灯し、以下の機能が使用できなくなります。 <ul style="list-style-type: none"> ● 電波受信 ● ライト点灯 ● 音 (アラームなど) ● 時刻モード以外の機能
 ※1		針は 12 時位置のまま、[C] のみ表示します。
	充電切れ	機能停止 (すべての設定が消去されます。)

※1 充電状態が [LO] や [C] のときは、時刻モードで表示します。