


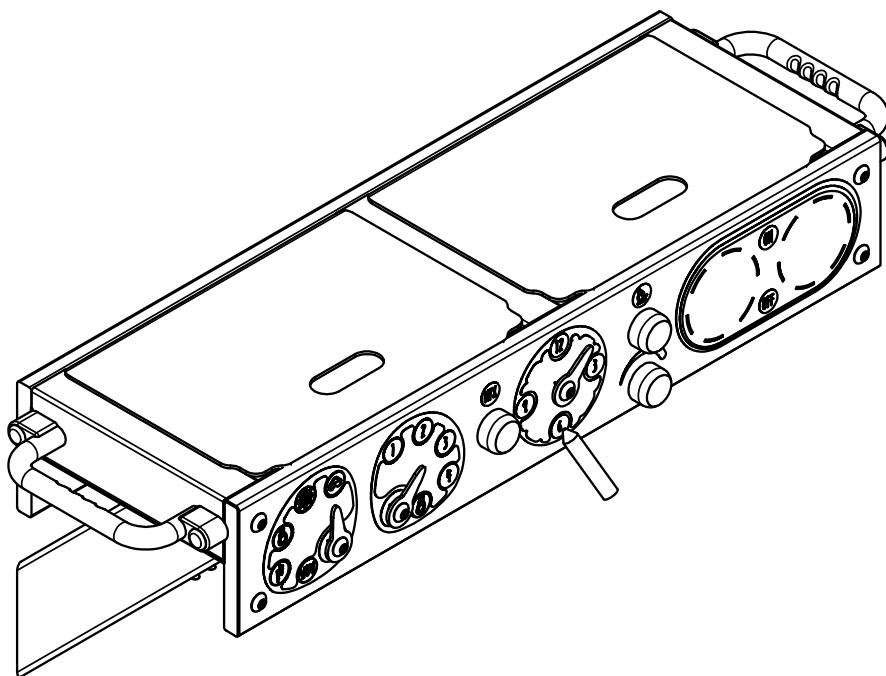















Wickey


Xtra Play




B80 800x140x18  2x	B30 300x140x18mm  2x	BK24 240X68X44mm  1x	BK16 141x68x44mm  4x	L70 700x88x18  1x	5x80 5x80mm  8x	5x20 5x20mm  25x
4,5x50 4,5x50mm  21x	4x30 4x30mm  4x	Cap Cap PRO  4x	Washer Yellow Washer  38x	Arrow1 Small Arrow  5x	Spacer 13x15mm  4x	Door Oven Door  1x
Stickerpack Stickers  1x	Chalk Package of Chalk  1x					






1

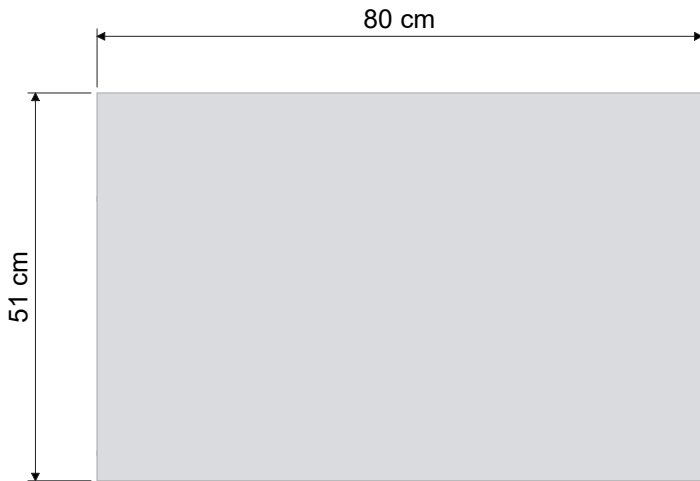

2

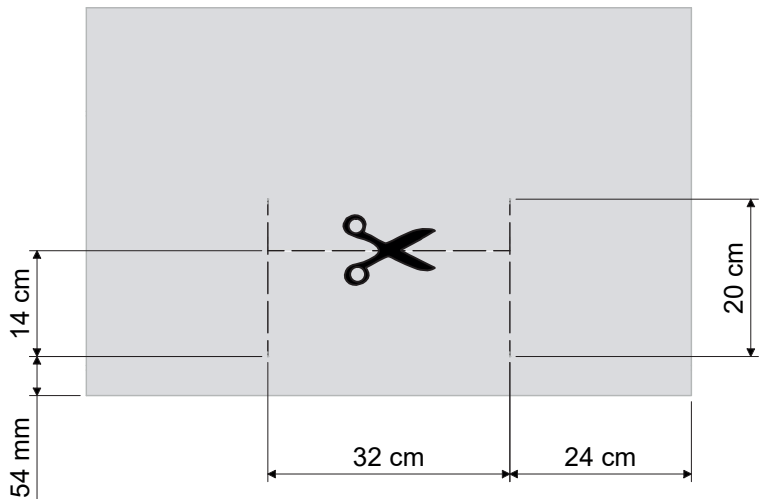

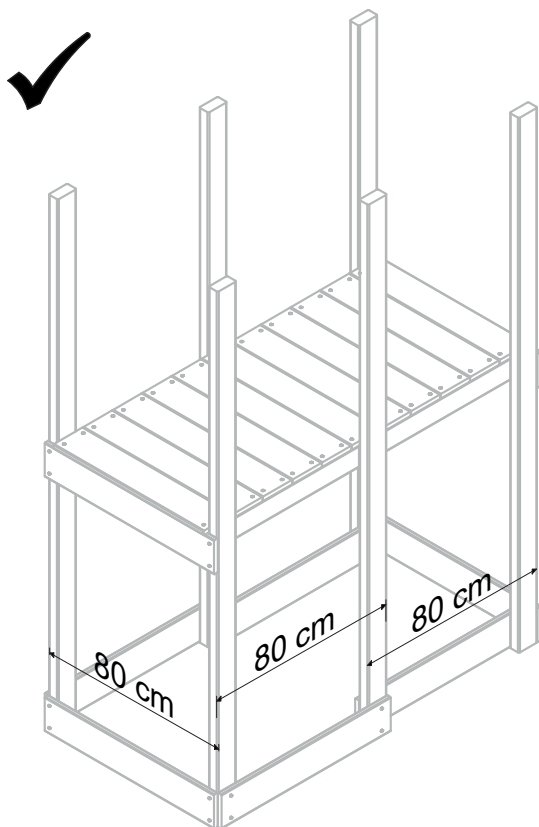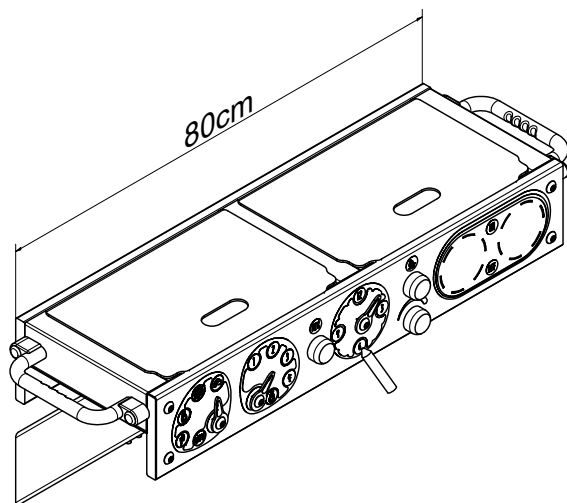

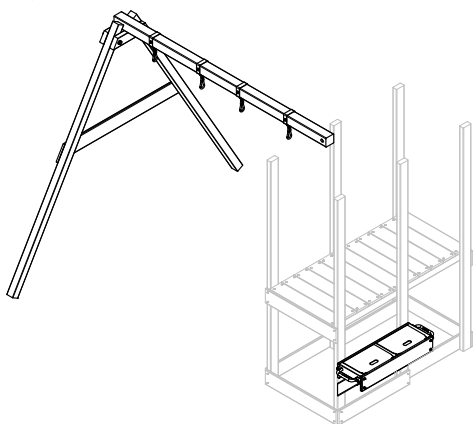

Das Produkt darf nicht im Raum von erzwungenen Bewegungen platziert werden. Dies sind Bewegungen, welche nicht vollständig vom Benutzer kontrolliert werden können wie z.B.: Schaukeln, Rutschen oder Wippen.

The product must not be placed in the space of forced movements, these are movements which cannot be fully controlled by the user such as: rocking, sliding or seesawing..

Het product mag niet geplaatst worden in de ruimte van geforceerde bewegingen, dit zijn bewegingen die niet volledig gecontroleerd kunnen worden door de gebruiker, zoals: schommelen, glijden of wippen.

Le produit ne doit pas être placé dans un espace où il y a des mouvements forcés, c'est - à - dire des mouvements qui ne peuvent pas être entièrement contrôlés par l'utilisateur, comme par exemple se balancer, glisser ou basculer.

Il prodotto non deve essere posizionata negli spazi con maggiore attività e negli spazi che non possono essere controllati completamente e direttamente, dovuti ad esempio al dondolare, scivolare o oscillare.

El producto no debe colocarse en espacio de movimientos forzados, es decir movimientos que no puedan ser totalmente controlados por el usuario, tales como: balanceo o deslizamiento.

