

Manual del usuario de SportShield

0. Índice


- Manual del usuario de SportShield
 - 0. Índice
 - 1. Introducción
 - 2. Productos
 - 2.1 Información sobre el producto
 - 2.2 Uso previsto
 - 2.2.1 Sistema de alarma
 - 2.2.2 Puerto de carga USB-C
 - 2.2.3 Comunicación de campo cercano (NFC)
 - 2.2.4 Elementos de seguridad física
 - 3. Descripción de la interfaz de usuario
 - 3.1 Conexión: Instrucciones para conectar el dispositivo al equipo del usuario
 - 3.2 Configuración de la tarjeta de seguridad: Paso a paso para el dispositivo para la configuración de la tarjeta de seguridad y el emparejamiento.
 - 4. Advertencia de seguridad
 - 5. Guía de funcionamiento
 - 5.1 Activar o desactivar la protección antirrobo y desbloquear el dispositivo
 - 5.1.1 Activar y desactivar la protección antirrobo mediante la aplicación móvil
 - 5.1.2 Activar y desactivar la protección antirrobo y desbloquear el dispositivo mediante la tarjeta de seguridad.
 - 5.2 Localización y seguimiento de la batería: Visualización de la ubicación del dispositivo y la batería a través de la app
 - 5.3 Cortar la alarma
 - 5.3.1 Corte la alarma con la aplicación móvil
 - 5.3.2 Cortar la alarma con la tarjeta de seguridad
 - 5.4 Activación del modo de reposo: Instrucciones para ahorrar batería
 - 6. Solución de problemas
 - 7. Glosario
 - 8. Datos de contacto

1. Introducción

Este manual proporciona instrucciones y procedimientos detallados para instalar, operar, mantener y solución de problemas sobre el antirrobo SportShield de Coris Innovation. Lea y comprenda todas las advertencias y precauciones antes de utilizar este producto.

2. Productos

2.1 Información sobre el producto

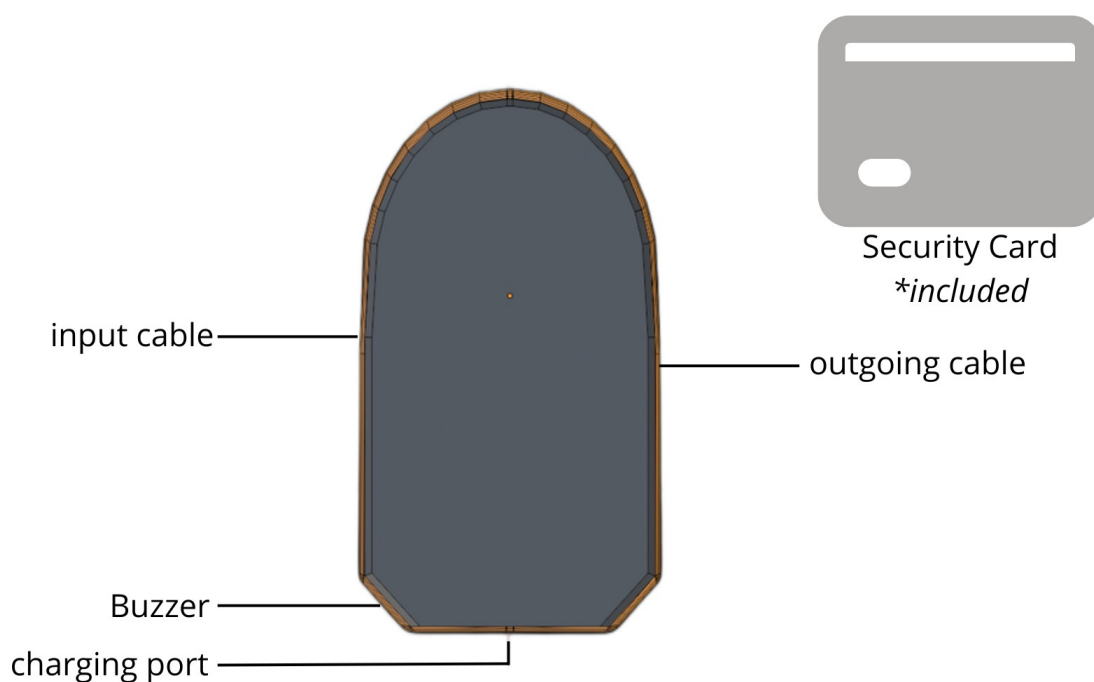

- Puerto de carga
- Taquilla
 - cable de salida
 - cable de entrada
- Zumbador
- NFC (*debajo del dispositivo*)


2.2 Uso previsto

El dispositivo SportShield es capaz de funcionar en cualquier entorno para proteger su equipo en zonas públicas. Puede funcionar tanto en ambientes fríos como cálidos. Puede estar en un modo de suspensión que reduce el consumo de batería si no se utiliza el dispositivo.

2.2.1 Sistema de alarma

- Cuando el dispositivo detecta movimientos leves, produce pitidos de nivel moderado.
- Cuando el dispositivo detecta una sacudida fuerte, produce una alarma sonora.
- Cuando el dispositivo se conecta por bluetooth o detecta una tarjeta NFC reproduce un sonido para confirmarlo.

2.2.2 Puerto de carga USB-C

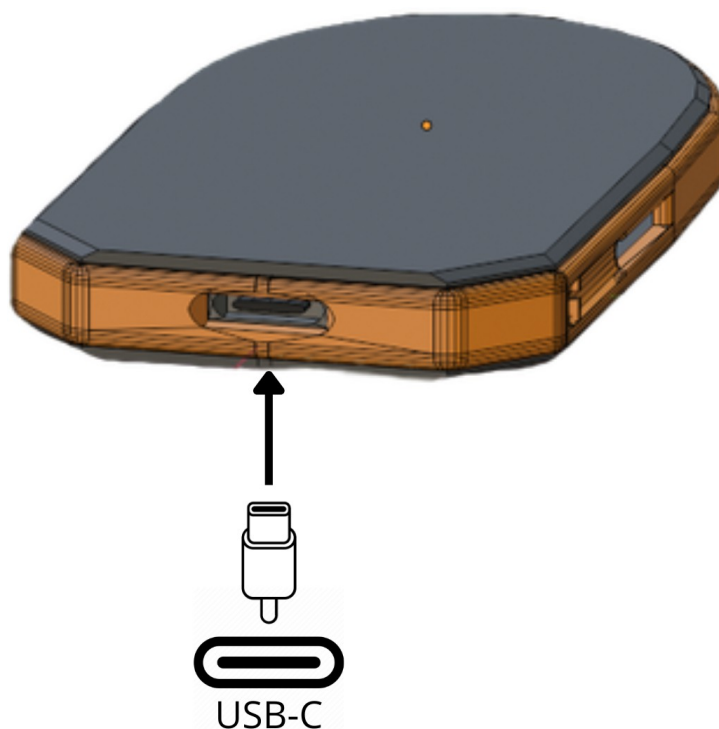

El dispositivo solo se puede cargar con un cargador USB-C de cualquier potencia, recomendamos cargarlo desde una toma de corriente.




Consejos : Para una mayor duración de la batería, cárguela entre el 20% y el 80%, de lo contrario podría reducirse su eficacia.

2.2.3 Comunicación de campo cercano (NFC)

Situado en la parte trasera del dispositivo, tiene un alcance de 0,5 centímetros y debería funcionar con la tarjeta de seguridad suministrada.

2.2.4 Elementos de seguridad física

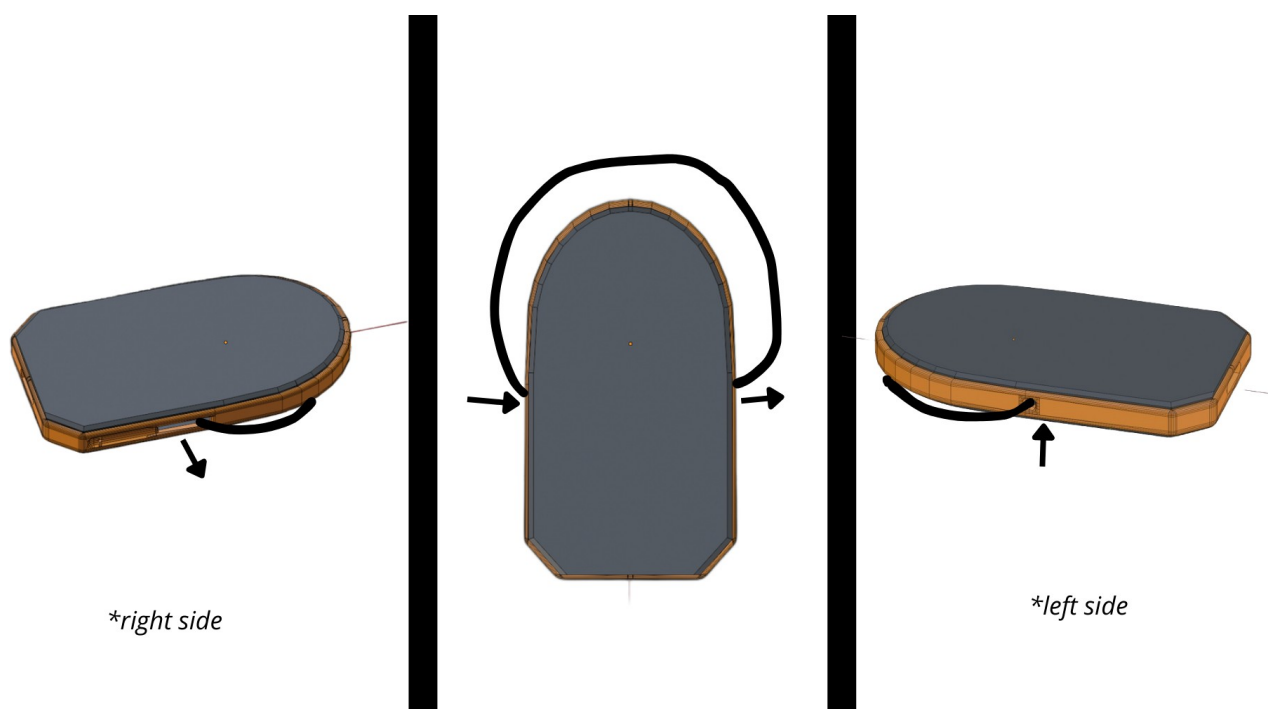

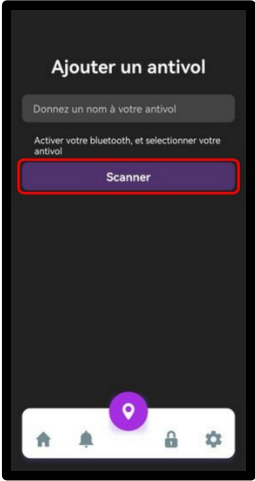





El sistema de taquillas funciona con un cable multicapa que se puede adaptar según la longitud que quieras asegurar



cualquier equipo. A la derecha del aparato hay un cable de salida que se puede bloquear en el lado izquierdo del aparato con un electroimán.

3. Descripción de la interfaz de usuario

3.1 Conexión: Instrucciones para conectar el dispositivo al equipo del usuario

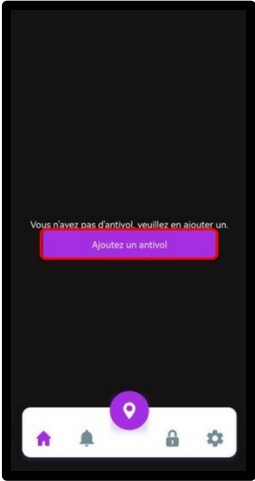Pasos	Instrucciones	Visual
	Puedes conectar el dispositivo SportShield a tu teléfono mediante Bluetooth o NFC.	
1 ^a vía	Bluetooth : puedes seleccionar manualmente tu dispositivo con la opción Bluetooth.	
Prim er pas o	Después de hacer clic en la opción Bluetooth, sólo tienes que buscar tu dispositivo que debe estar cerca para la primera conexión.	

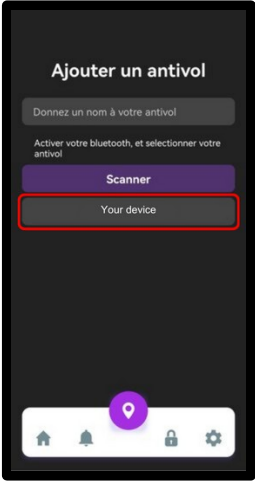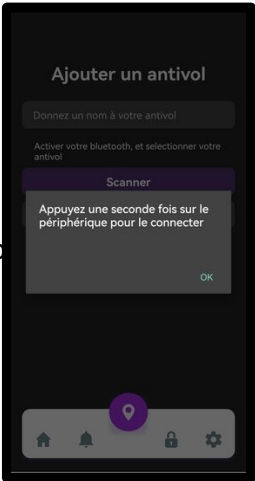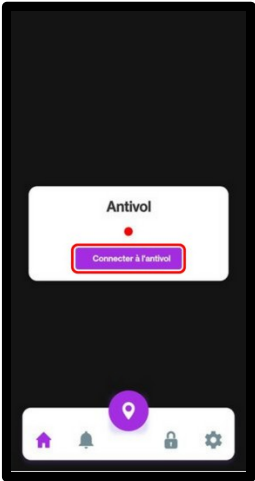
Pasos	Instruccion	Visual
	es	
Pas o 2	Después de escanearlo, tienes que seleccionar tu dispositivo (la localización debe estar activada).	
Pas o 3	Es posible que tenga que hacer clic una segunda vez en su dispositivo para co	
Pas o 4	Conecta la aplicación a tu dispositivo y éste emitirá una breve melodía para confirmar la conexión.	

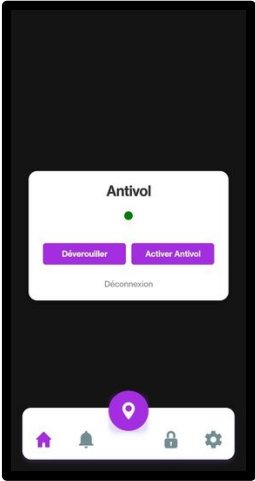Pasos	Instruccion	Visual
	es	
Pas o 5	Resultado : Ahora estás conectado.	
2ª vía	NFC : si tu teléfono está equipado con tecnología NFC, puedes añadir tu dispositivo a la aplicación escaneándolo de cerca bajo el dispositivo.	

3.2 Configuración de la tarjeta de seguridad: Paso a paso para el dispositivo para la configuración de la tarjeta de seguridad y el emparejamiento.

Si tu teléfono está emparejado con la aplicación móvil, puedes añadir una tarjeta de seguridad al dispositivo siguiendo estos pasos:

1. en la aplicación móvil, haga clic en el botón "Añadir tarjeta de seguridad".
2. Presente la tarjeta de seguridad al dispositivo cuando la aplicación móvil muestre un mensaje que se lo pida hasta que confirme que se ha añadido la tarjeta de seguridad.

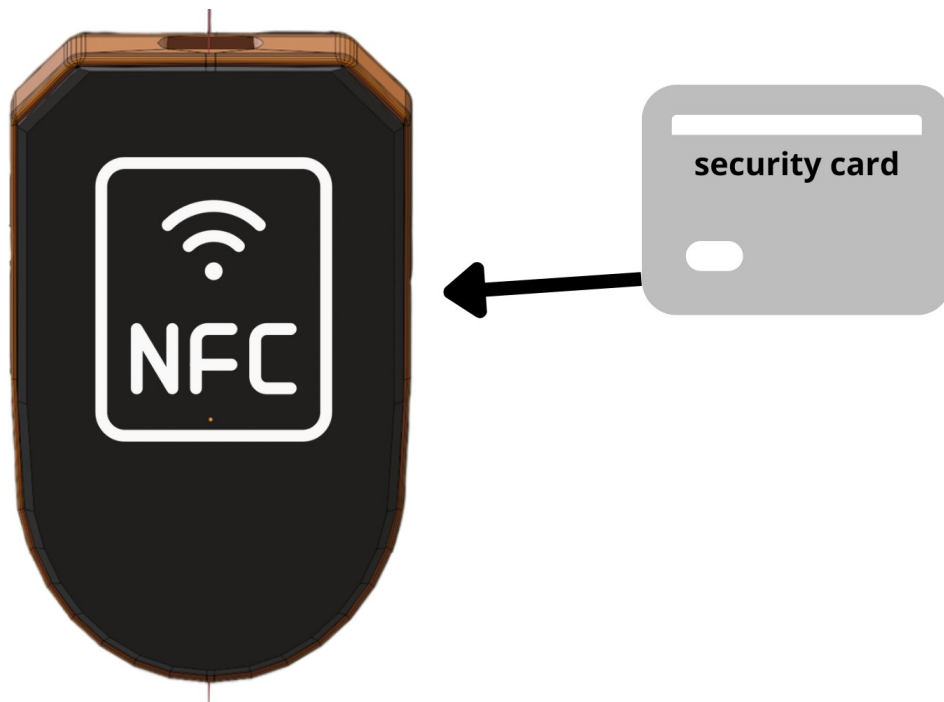

4. Advertencia de seguridad



Para evitar cualquier daño o disfunción del aparato, siga estas advertencias de seguridad : - El aparato debe utilizarse en un entorno cuya temperatura esté comprendida entre -15°C y +45°C - Tenga cuidado con el puerto de carga que no debe estar desordenado. - Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo para evitar daños permanentes.

Sin embargo, el dispositivo debe ser impermeable y resistente a los intentos de robo.


5. Guía de funcionamiento

5.1 Activar o desactivar la protección antirrobo y desbloquear el dispositivo


5.1.1 Activar y desactivar la protección antirrobo mediante la aplicación móvil

En la aplicación móvil, vaya a su dispositivo y haga clic en el botón "Activar protección antirrobo". La aplicación móvil muestra un mensaje para confirmar que la protección antirrobo está activada. El mismo botón se cambia por

"Desactivar Protección Antirrobo" que desactiva esta protección si se pulsa, la Aplicación Móvil muestra un mensaje para confirmar que la protección antirrobo está desactivada.

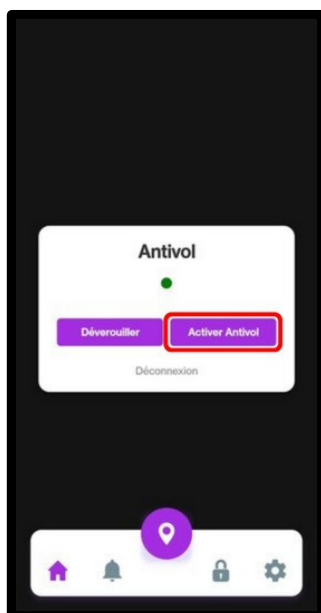


Para desbloquear el dispositivo, es necesario hacer clic en el botón "Desbloquear", que mostrará un mensaje para confirmar que el dispositivo está desbloqueado.

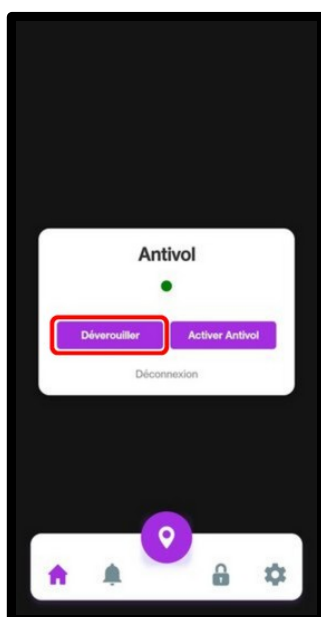

5.1.2 Activar y desactivar la protección antirrobo y desbloquear el dispositivo mediante la tarjeta de seguridad.


Presente su tarjeta de seguridad al dispositivo, éste reproducirá un sonido para confirmar que la protección antirrobo es

activado o desactivado. Para desbloquearlo, debe presentar su tarjeta de seguridad al dispositivo por segunda vez, lo que reproducirá un sonido diferente.

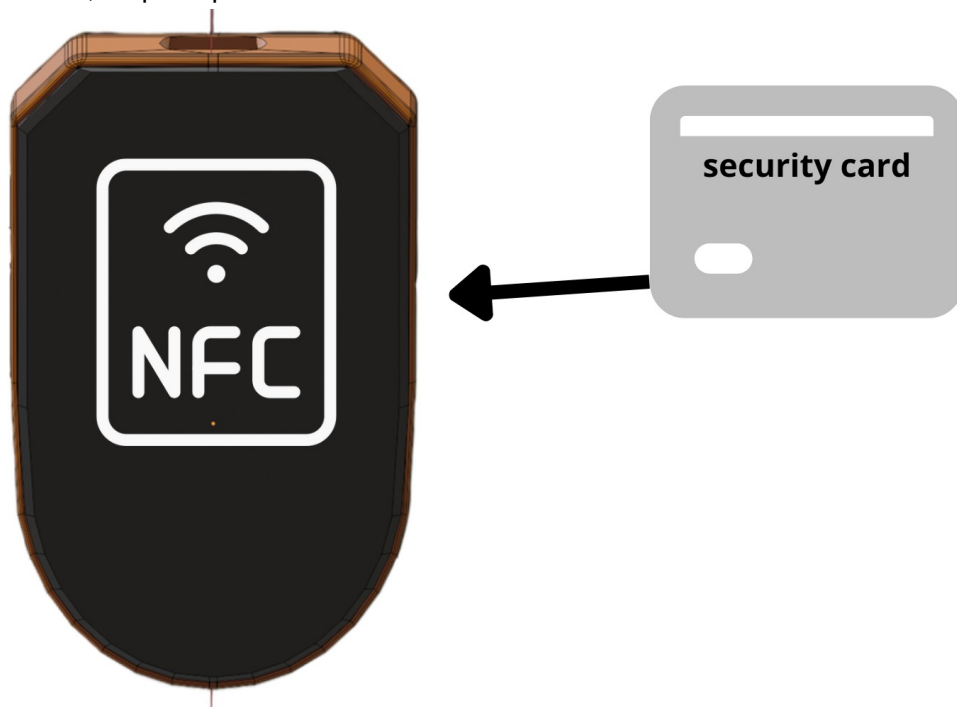

5.2 Localización y seguimiento de la batería: Visualización de la ubicación del dispositivo y la batería a través de la app

Puedes ver las coordenadas GPS en el mapa y el nivel de batería dentro de la aplicación móvil. (*el dispositivo debe tener batería*) Puede enviar una notificación a tu teléfono para avisarte cuando la batería está baja o cuando está llena.

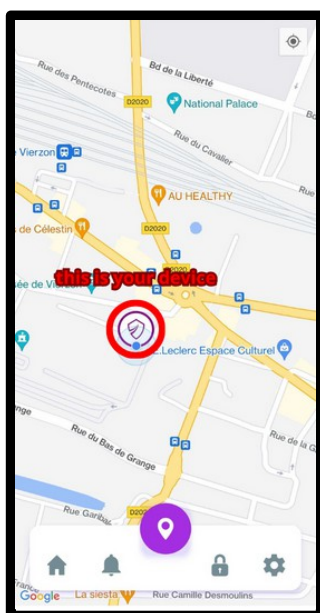

5.3 Cortar la alarma

5.3.1 Corte la alarma con la aplicación móvil

Si la alarma del dispositivo está activada, puedes cortarla en la App Móvil con el botón "Cortar Alarma", se mostrará un mensaje para confirmar que la alarma está cortada.

5.3.2 Cortar la alarma con la tarjeta de seguridad

Presente su tarjeta de seguridad al dispositivo, éste cortará la alarma y emitirá un sonido para confirmar que se ha cortado.

5.4 Activación del modo de reposo: Instrucciones para ahorrar batería

El dispositivo entrará en modo reposo para reducir el consumo de energía, entrará en este modo cuando el dispositivo no está conectado a la aplicación móvil, y cuando el dispositivo no está en modo antirrobo, emitirá un sonido cuando entre en modo de suspensión.

El dispositivo saldrá del modo de suspensión cuando esté conectado a la aplicación móvil o cuando esté en antirrobo.
modo.

6. Solución de problemas

Problema	Solución
El aparato no se conecta con tu dispositivo	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que el SportShield está encendido y dentro de la búsqueda distancia.2. Compruebe si hay demasiados receptores Bluetooth alrededor, a su vez innecesario.
El NFC no detecta la tarjeta de seguridad ni el teléfono	<ol style="list-style-type: none">1. Empareje de nuevo la tarjeta de seguridad o el teléfono (<i>guía en el 3.</i>).
La taquilla no se cierra ni se abre	<ol style="list-style-type: none">1. La batería puede estar baja, por favor cargue el dispositivo.
La localización no funciona	<ol style="list-style-type: none">1. La batería puede estar baja, por favor cargue el dispositivo.
El zumbador no funciona o está demasiado bajo dispositivo.	<ol style="list-style-type: none">1. La batería puede estar baja, por favor cargue el dispositivo.2. El timbre puede estar desordenado, por favor límpielo.
El aparato no detecta ningún choque	<ol style="list-style-type: none">1. La batería puede estar baja, por favor cargue el dispositivo.2. Desactive y vuelva a activar la protección antirrobo.
La alarma no se corta	<ol style="list-style-type: none">1.1. Reinicie la aplicación móvil y vuelva a intentarlo.1.2. Espere un minuto antes de presentar su tarjeta de seguridad al dispositivo.

Si alguna de estas soluciones no funciona, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente (*contactos en la página 8.*)

7. Glosario

PalabrasBreve definición	
Protección antirrobo	Función de seguridad que impide el acceso no autorizado
NFC	Near Field Communication, tecnología para el intercambio de datos sin contacto
GPS	Sistema de Posicionamiento Global, sistema de navegación por satélite
Modo de reposo	Modo de ahorro de energía que reduce la actividad del dispositivo
Aplicación móvil	Aplicación diseñada para ejecutarse en dispositivos móviles
Tarjeta de seguridad	Tarjeta utilizada con fines de autenticación
Taquilla	Componente utilizado para asegurar el equipo, como un candado
Bluetooth	Tecnología inalámbrica para el intercambio de datos a corta distancia.
Zumbador	Dispositivo de señalización acústica
USB-C	Universal Serial Bus Type-C, un conector para transferir datos y energía
Alarma	Señal acústica de advertencia
Solución de problemas	Proceso de identificación y resolución de problemas
Atención al cliente	Servicio prestado a los usuarios para ayudarles con los productos

8. Datos de contacto

- Correo electrónico de atención al cliente : supportmail@support.com
 - Teléfono de atención al cliente : +1 (800) 555-1234
-