

Manuel de l'utilisateur pour SportShield

0. Index

- Manuel de l'utilisateur pour SportShield
 - 0. Index
 - 1. Introduction
 - 2. Aperçu du produit
 - 2.1 Informations sur le produit
 - 2.2 Utilisation prévue
 - 2.2.1 Système d'alarme
 - 2.2.2 Port de charge USB-C
 - 2.2.3 Communication en champ proche (NFC)
 - 2.2.4 Caractéristiques de sécurité physique
 - 3. Description de l'interface utilisateur
 - 3.1 Connexion : Instructions pour la connexion de l'appareil à l'équipement de l'utilisateur
 - 3.2 Configuration de la carte de sécurité : Etape par étape pour l'installation et l'appairage de la carte de sécurité.
 - 4. Avertissement de sécurité
 - 5. Guide d'utilisation
 - 5.1 Activer ou désactiver la protection antivol et déverrouiller l'appareil
 - 5.1.1 Activer et désactiver la protection antivol à l'aide de l'application mobile
 - 5.1.2 Activer et désactiver la protection antivol et déverrouiller l'appareil à l'aide de la carte de sécurité
 - 5.2 Localisation et suivi de la batterie : Affichage de l'emplacement de l'appareil et de la batterie via l'application
 - 5.3 Couper l'alarme
 - 5.3.1 Coupez l'alarme avec l'application mobile
 - 5.3.2 Couper l'alarme avec la carte de sécurité
 - 5.4 Activation du mode veille : Instructions pour préserver la durée de vie de la batterie
 - 6. Dépannage
 - 7. Glossaire
 - 8. Coordonnées


1. Introduction

Ce manuel fournit des instructions et des procédures détaillées pour l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de l'appareil.

dépannage concernant le dispositif antivol SportShield de Coris Innovation. Lisez et respectez tous les avertissements et toutes les précautions avant d'utiliser ce produit.

2. Aperçu du produit

2.1 Informations sur le produit

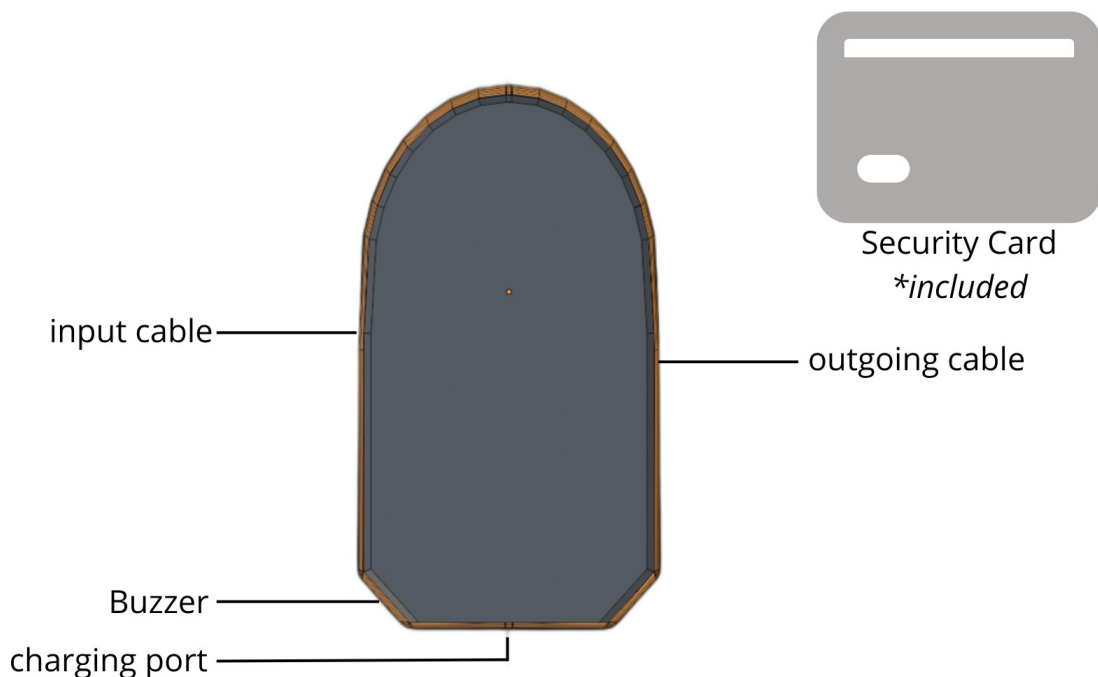

- Port de charge
- Casier
 - câble sortant câble
 - d'entrée
- Buzzer
- NFC (*sous l'appareil*)


2.2 Utilisation prévue

Le dispositif SportShield est capable de fonctionner dans n'importe quel environnement pour protéger votre équipement dans les lieux publics. Il devrait pouvoir fonctionner aussi bien dans des environnements froids que chauds. Il peut être en mode veille, ce qui réduit la consommation de la batterie si l'appareil n'est pas utilisé.

2.2.1 Système d'alarme

- Lorsque l'appareil détecte de légers mouvements, il émet des signaux sonores de niveau moyen.
- Lorsque l'appareil détecte un choc important, il émet une alarme forte.
- Lorsque l'appareil est connecté par Bluetooth ou détecte une carte NFC, il émet un son pour le confirmer.

2.2.2 Port de charge USB-C

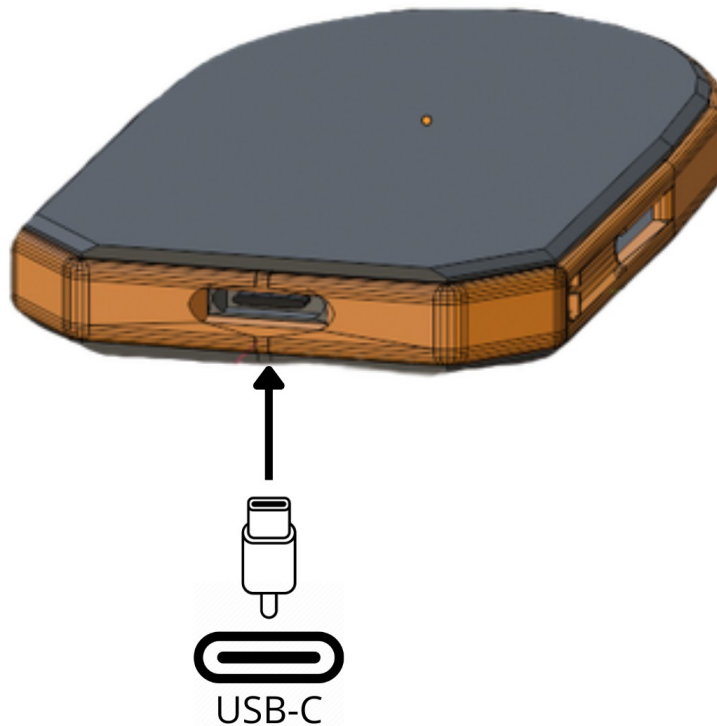

L'appareil ne peut être chargé que par un chargeur USB-C de n'importe quelle puissance, nous recommandons de le charger à partir d'une prise murale.




Conseils : Pour une meilleure durée de vie de la batterie, veuillez la charger entre 20 % et 80 %, sinon l'efficacité de la batterie risque d'être réduite.

2.2.3 Communication en champ proche (NFC)

Situé à l'arrière de l'appareil, il a une portée de 0,5 centimètre et devrait fonctionner avec la carte de sécurité fournie.

2.2.4 Caractéristiques de sécurité physique

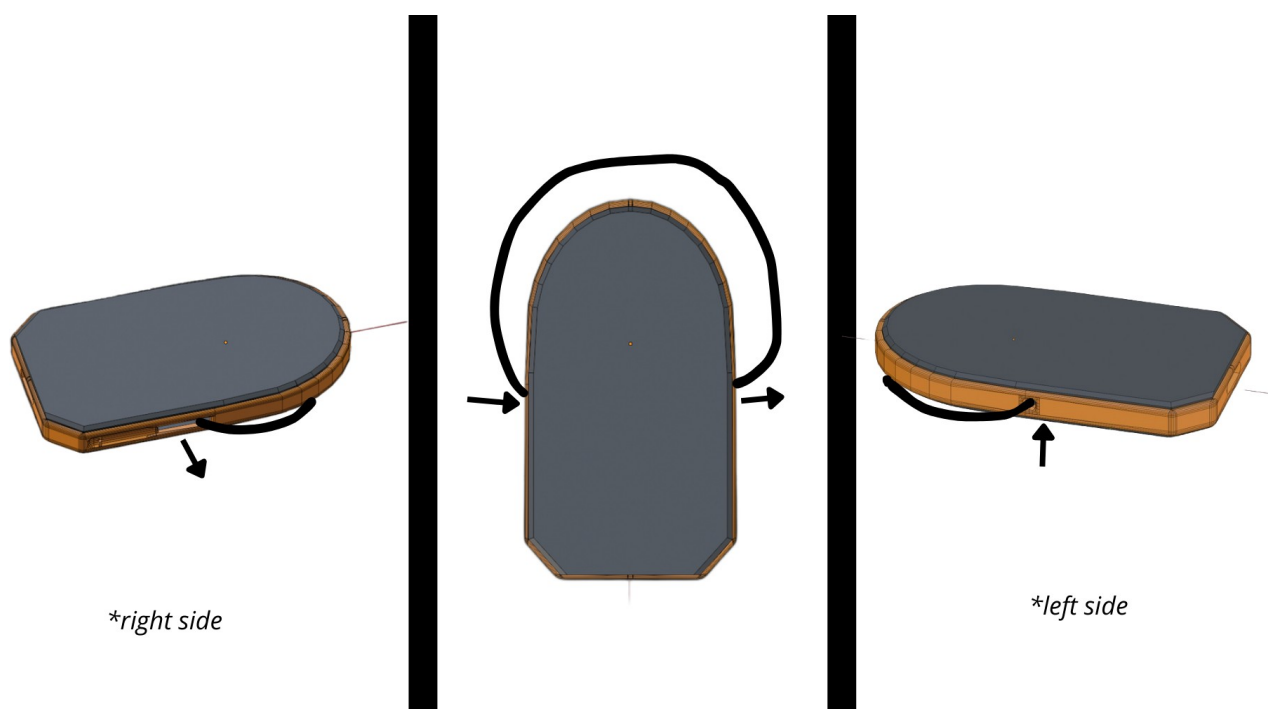

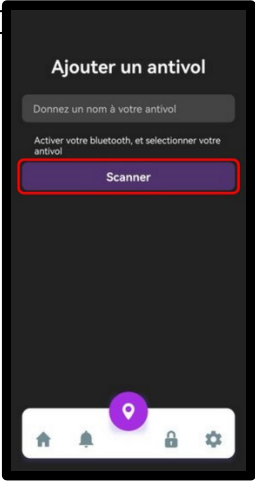





Le système de casiers fonctionne avec un câble multicouche qui peut être adapté à la longueur que vous souhaitez sécuriser.



tout équipement. Il y a un câble de sortie à droite de l'appareil qui peut être verrouillé sur le côté gauche de l'appareil à l'aide d'un électro-aimant.

3. Description de l'interface utilisateur

3.1 Connexion : Instructions pour la connexion de l'appareil à l'équipement de l'utilisateur
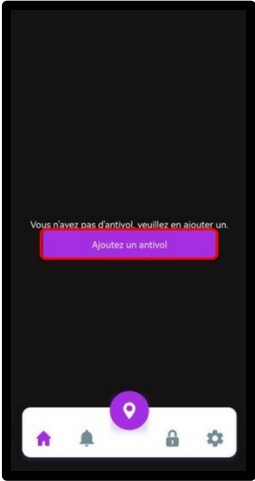
| Étapes | Instruction | Visuel |
|------------------------|--|---|
| | <p>Vous pouvez connecter l'appareil SportShield à votre téléphone par Bluetooth ou NFC.</p> |  |
| 1 ^{ère} étape | <p>Bluetooth : vous pouvez sélectionner manuellement votre appareil avec l'option</p> |  |
| Étape 1 | <p>Après avoir cliqué sur l'option Bluetooth, il vous suffit de rechercher votre appareil qui doit être proche pour la première connexion.</p> |  |

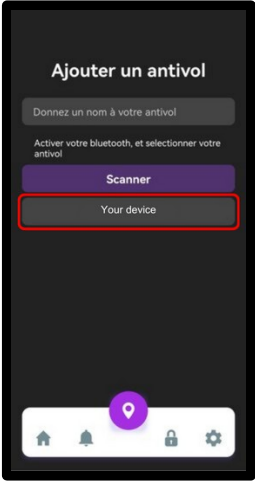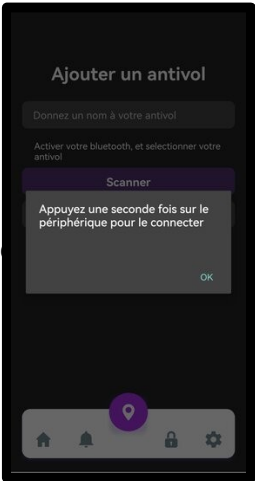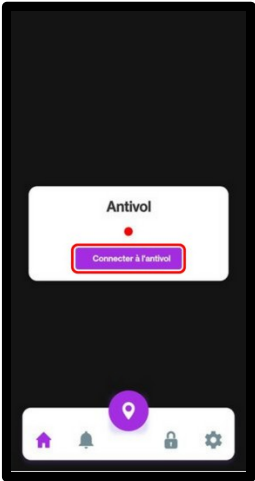
| Étapes | Instruction | Visuel |
|---------|---|---|
| Étape 2 | Après l'avoir scanné, vous devez sélectionner votre appareil (votre localisation doit être activée). |  |
| Étape 3 | Il se peut que vous deviez cliquer une deuxième fois sur votre appareil pour le |  |
| Étape 4 | Connectez l'application à votre appareil, l'appareil jouera une courte mélodie pour confirmer la connexion. |  |
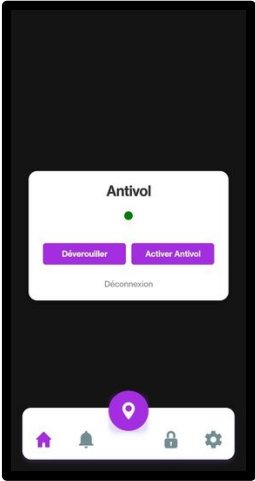
| Étapes | Instruction | Visuel |
|-----------|---|---|
| Étape 5 | Résultat : Vous êtes maintenant connecté. |  |
| 2ème voie | NFC : si votre téléphone est équipé de la technologie NFC, vous pouvez ajouter votre appareil à l'application en le scannant sous l'appareil. |  |

3.2 Configuration de la carte de sécurité : Etape par étape pour l'installation et l'appairage de la carte de sécurité.

Si votre téléphone est couplé à l'application mobile, vous pouvez ajouter une carte de sécurité à l'appareil en suivant les étapes suivantes :

1. dans l'application mobile, cliquez sur le bouton "Ajouter une carte de sécurité".
2. Présentez la carte de sécurité à l'appareil lorsque l'application mobile affiche un message vous demandant de le faire jusqu'à ce qu'elle confirme que la carte de sécurité a été ajoutée.

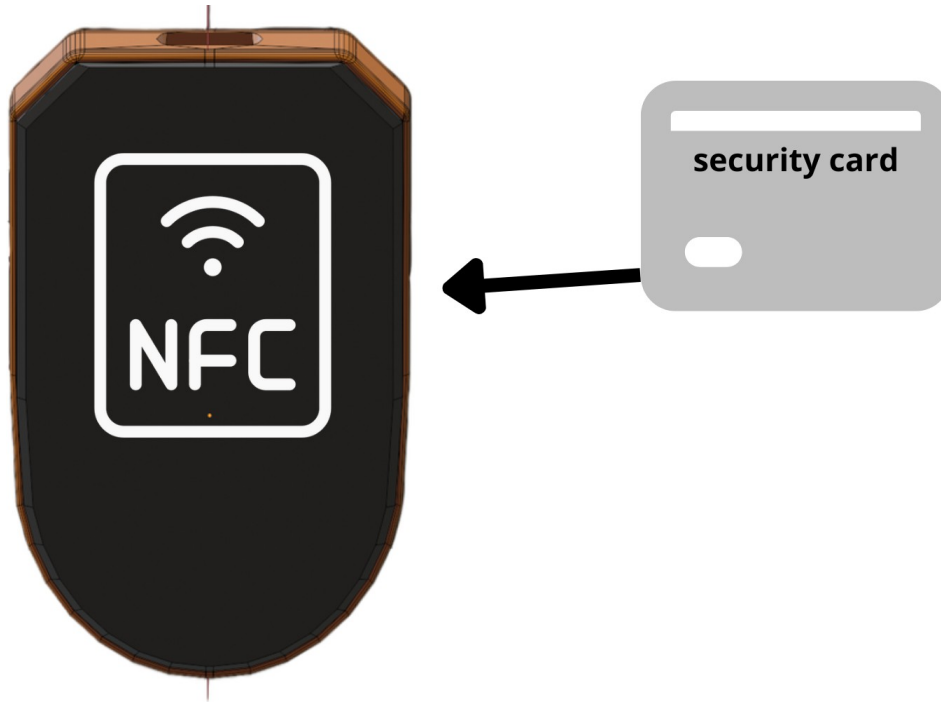

4. Avertissement de sécurité



Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement de l'appareil, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- L'appareil doit être utilisé dans un environnement où la température est comprise entre -15°C et +45°C -
- Prenez soin du port de charge qui ne doit pas être encombré. - Ce produit ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de le réparer afin d'éviter tout dommage permanent.

Toutefois, l'appareil doit être étanche et résistant aux tentatives d'effraction.

5. Guide d'utilisation


5.1 Activer ou désactiver la protection antivol et déverrouiller l'appareil

5.1.1 Activer et désactiver la protection antivol à l'aide de l'application mobile


Dans l'application mobile, allez sur votre appareil et cliquez sur le bouton "Activer la protection antivol".

L'application mobile affiche un message confirmant que la protection antivol est activée. Le même bouton est modifié par

"Désactiver la protection antivol" qui désactive cette protection si l'on clique dessus, l'application mobile affiche un message confirmant que la protection antivol est désactivée.

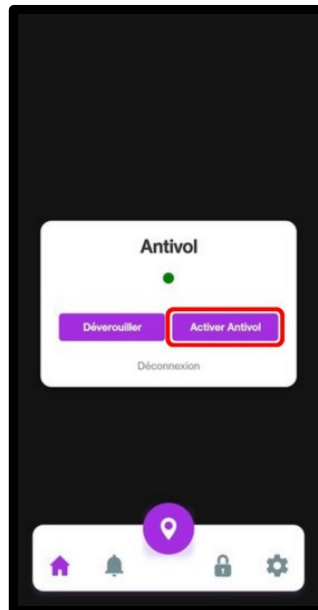


Pour déverrouiller l'appareil, vous devez cliquer sur le bouton "Déverrouiller", qui affichera un message confirmant que l'appareil est déverrouillé.

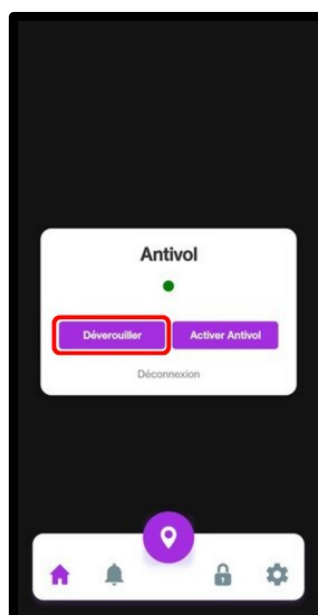

5.1.2 Activer et désactiver la protection antivol et déverrouiller l'appareil à l'aide de la carte de sécurité

Présentez votre carte de sécurité à l'appareil, qui émettra un son pour confirmer que la protection antivol est activée.


activé ou désactivé. Pour le déverrouiller, vous devez présenter une seconde fois votre carte de sécurité à l'appareil, qui émettra un son différent.

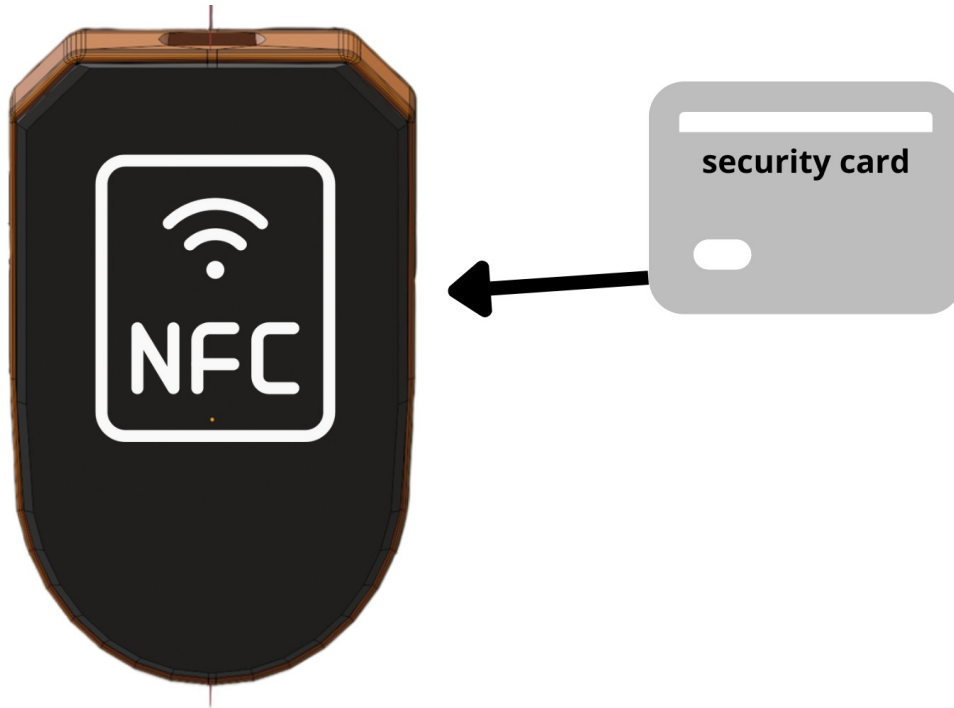

5.2 Localisation et suivi de la batterie : Affichage de l'emplacement de l'appareil et de la batterie via l'application

Vous voyez les coordonnées GPS sur la carte et le niveau de la batterie dans l'application mobile.

(L'application peut envoyer une notification sur votre téléphone pour vous prévenir lorsque la batterie est faible ou lorsqu'elle est pleine.)

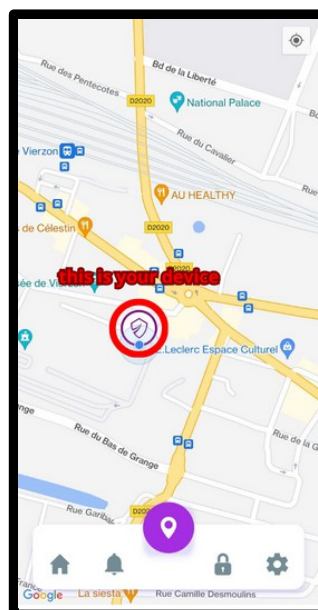

5.3 Couper l'alarme

5.3.1 Coupez l'alarme avec l'application mobile

Si l'alarme de l'appareil est activée, vous pouvez la couper sur l'application mobile en cliquant sur le bouton "Couper l'alarme", un message s'affichera pour confirmer que l'alarme est coupée.

5.3.2 Couper l'alarme avec la carte de sécurité

Présentez votre carte de sécurité à l'appareil, il coupera l'alarme et émettra un son pour confirmer que l'alarme a été coupée.

5.4 Activation du mode veille : Instructions pour préserver la durée de vie de la batterie

L'appareil se met en mode veille pour réduire la consommation d'énergie.

n'est pas connecté à l'application mobile et que l'appareil n'est pas en mode antivol, il émet un son lorsqu'il passe en mode veille.

L'appareil sort du mode veille lorsqu'il est connecté à l'application mobile ou lorsqu'il est en mode antivol. mode.

6. Dépannage

| Problème | Solution |
|---|---|
| L'appareil ne se connecte pas à votre appareil | <div>1. Vérifier que le SportShield est sous tension et qu'il se trouve dans la zone de recherche.</div> <div>distance.</div> <div>2. Vérifiez s'il n'y a pas trop de récepteurs Bluetooth autour de vous, qui deviennent inutiles.</div> |
| Le NFC ne détecte pas la carte de sécurité ou le téléphone | <div>1. Appairer à nouveau la carte de sécurité ou le téléphone (<i>guide dans le 3.</i>).</div> |
| Le casier ne se verrouille pas ou ne se déverrouille pas | <div>1. La batterie est peut-être faible, veuillez recharger l'appareil.</div> |
| La localisation ne fonctionne pas | <div>1. La batterie est peut-être faible, veuillez recharger l'appareil.</div> |
| Le buzzer ne fonctionne pas ou est trop faible | <div>1. La batterie est peut-être faible, veuillez recharger l'appareil.</div> <div>2. L'avertisseur peut être encombré, veuillez le nettoyer.</div> |
| L'appareil ne détecte aucun choc | <div>1. La batterie est peut-être faible, veuillez recharger l'appareil.</div> <div>2. désactiver et réactiver la protection antivol.</div> |
| L'alarme ne se coupe pas | <div>1.1. Redémarrez l'application mobile et réessayez.</div> <div>1.2. Attendez une minute avant de présenter votre carte de sécurité à l'appareil.</div> |
| Si l'une de ces solutions ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance à la clientèle (contacts dans le 8.). | |

7. Glossaire

| Mots | Définition | courte |
|------------------------|---|---|
| Protection antivol | Dispositif de sécurité qui empêche tout accès non autorisé | |
| NFC | Near Field Communication (communication en champ proche), technologie d'échange de données sans contact | |
| GPS | Système de positionnement global, système de navigation par satellite | |
| Mode veille | Mode | d'économie d' énergie qui réduit l'activité de l'appareil |
| Application mobile | Application conçue pour fonctionner sur des appareils mobiles | |
| Carte de sécurité | Carte | utilisée à des fins d'authentification |
| Casier | Élément utilisé pour sécuriser le matériel, comme un cadenas. | |
| Bluetooth | Technologie sans fil permettant d'échanger des données sur de courtes distances | |
| Buzzer | Dispositif de signalisation sonore | |
| USB-C | Universal Serial Bus Type-C, un connecteur pour le transfert de données et d'énergie. | |
| Alarme | Signal d'alarme sonore | |
| Dépannage | Processus d'identification et de résolution des problèmes | |
| Soutien à la clientèle | Service fourni aux utilisateurs pour les aider à utiliser les produits | |

8. Coordonnées

- **E-mail de l'assistance à la clientèle :** supportmail@support.com
- **Numéro de téléphone de l'assistance clientèle :** +1 (800) 555-1234