

Gebruikershandleiding voor SportShield

0. Index

- Gebruikershandleiding voor SportShield
 - 0. Index
 - 1. Inleiding
 - 2. Productoverzicht
 - 2.1 Productinformatie
 - 2.2 Beoogd gebruik
 - 2.2.1 Alarmsysteem
 - 2.2.2 USB-C oplaadpoort
 - 2.2.3 Near Field Communication (NFC)
 - 2.2.4 Fysieke beveiligingsfuncties
 - 3. Beschrijving gebruikersinterface
 - 3.1 Aansluiting: Instructies voor het aansluiten van het apparaat op de apparatuur van de gebruiker
 - 3.2 Veiligheidskaart instellen: Stap-voor-stap voor het apparaat om de beveiligingskaart in te stellen en te koppelen
 - 4. Veiligheidswaarschuwing
 - 5. Bedieningshandleiding
 - 5.1 De antidiefstalbeveiliging in- of uitschakelen en het apparaat ontgrendelen
 - 5.1.1 De antidiefstalbeveiliging activeren en deactiveren met de mobiele app
 - 5.1.2 Activeer en deactiveer de antidiefstalbeveiliging en ontgrendel het apparaat met de beveiligingskaart
 - 5.2 Traceren van locatie en batterij: Apparaatlocatie en batterij bekijken via app
 - 5.3 Schakel het alarm uit
 - 5.3.1 Sla alarm met de mobiele app
 - 5.3.2 Snijd het alarm af met de beveiligingskaart
 - 5.4 Activering slaapstand: Instructies om de batterij te sparen
 - 6. Problemen oplossen
 - 7. Woordenlijst
 - 8. Contactgegevens


1. Inleiding

In deze handleiding vindt u instructies en gedetailleerde procedures voor het installeren, bedienen, onderhouden en onderhouden van

Problemen met diefstalbeveiliging SportShield van Coris Innovation. Lees en begrijp alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voordat u dit product gebruikt.

2. Productoverzicht

2.1 Productinformatie

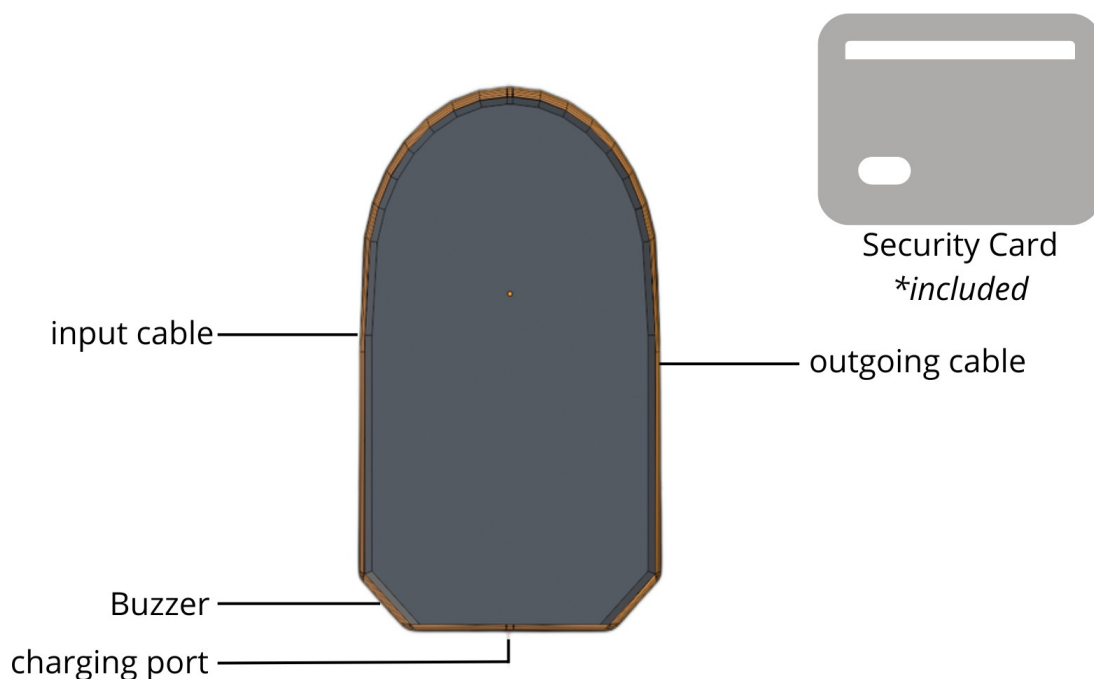

- Laadpoort Locker
- uitgaande kabel
 - ingangskabel
- Zoemer
- NFC (onder het apparaat)
-


2.2 Beoogd gebruik

Het SportShield-apparaat kan in elke omgeving werken om je apparatuur in openbare ruimtes te beschermen. Het zou even goed moeten kunnen werken in koude als in warme omgevingen. Het kan in een slaapstand staan waardoor de batterij minder snel leegraakt als het apparaat niet wordt gebruikt.

2.2.1 Alarmsysteem

- Wanneer het apparaat lichte bewegingen detecteert, geeft het gemiddelde pieptonen.
- Wanneer het apparaat een sterke schok detecteert, geeft het een luid alarm.
- Wanneer het apparaat is verbonden via bluetooth of een NFC-kaart detecteert, speelt het een geluid af om dit te bevestigen.

2.2.2 USB-C oplaadpoort

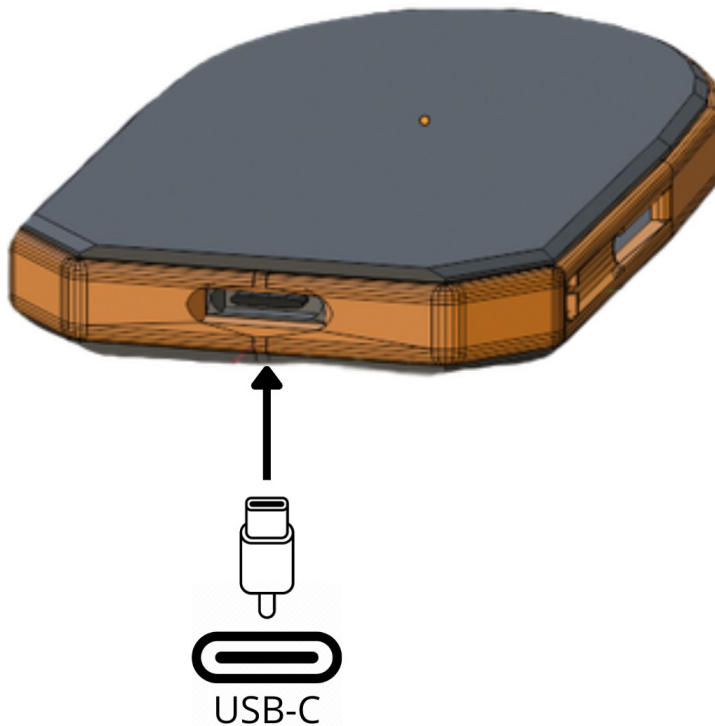

Het apparaat kan alleen worden opgeladen met een USB-C oplader van elk vermogen, we raden aan om het op te laden via een stopcontact.




Advies : Voor een betere levensduur van de batterij moet u deze opladen tussen 20% en 80%, anders kan dit de effectiviteit van de batterij verminderen.

2.2.3 Near Field Communication (NFC)

Deze bevindt zich aan de achterkant van het apparaat, heeft een bereik van 0,5 centimeter en zou moeten werken met de meegeleverde beveiligingskaart.

2.2.4 Fysieke beveiligingsfuncties

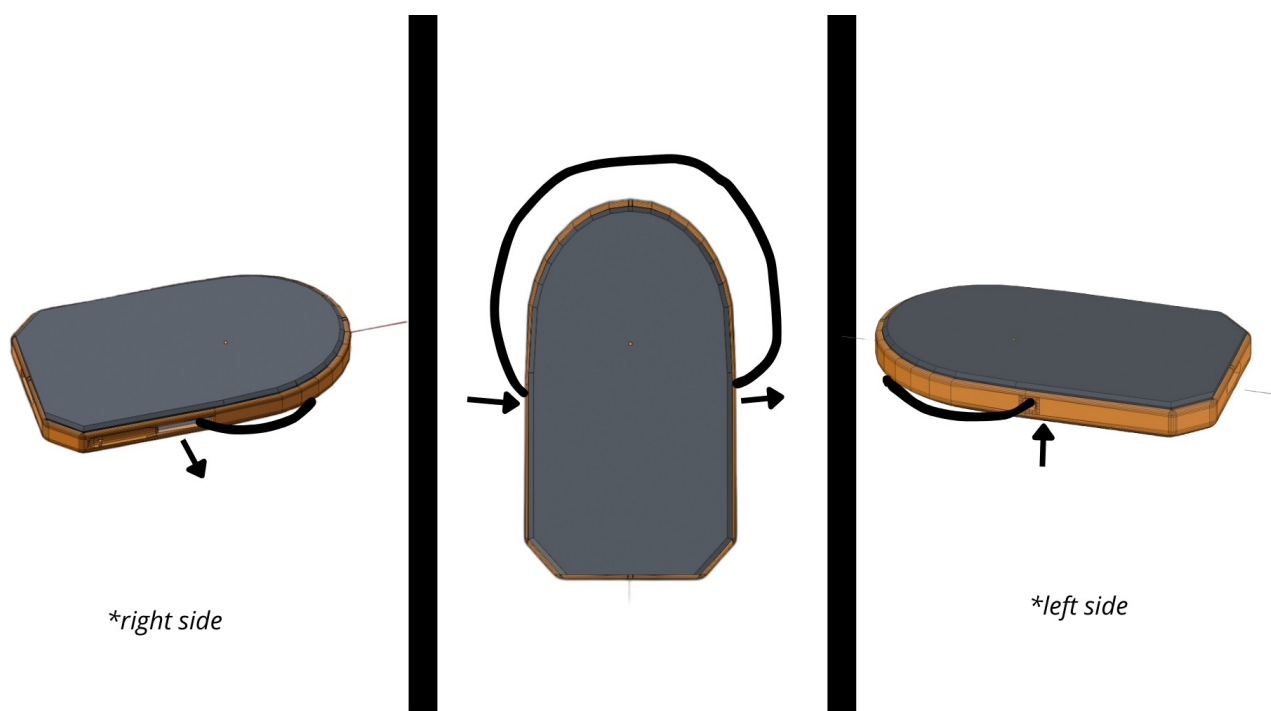




Het lockersysteem werkt met een kabel met meerdere lagen die kan worden aangepast aan de lengte die je wilt beveiligen

apparatuur. Er is een uitgaande kabel aan de rechterkant van het apparaat die aan de linkerkant van het apparaat kan worden vergrendeld met een elektromagneet.

3. Beschrijving gebruikersinterface

3.1 Aansluiting: Instructies voor het aansluiten van het apparaat op de apparatuur van de gebruiker

Stappen	Instructie	Visueel
1e manier	Bluetooth : u kunt uw apparaat handmatig selecteren met de Bluetooth-optie.	
Stap 1	Nadat je op de Bluetooth-optie hebt geklikt, hoef je alleen maar te scannen naar je apparaat dat in de buurt moet zijn voor de eerste verbinding.	

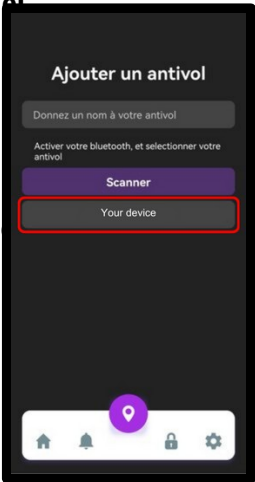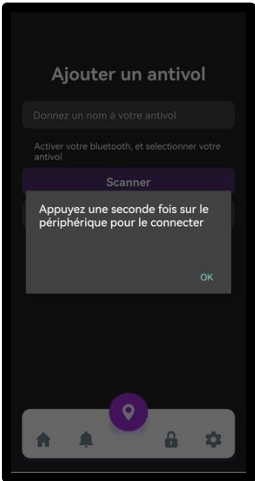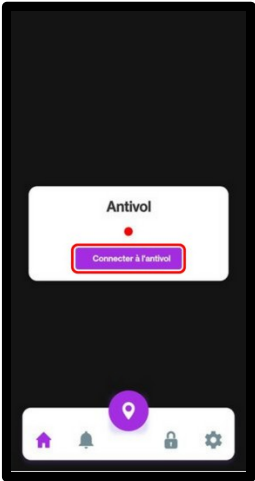
Stap pen	Instructie	Visue
Stap 2	Na het scannen moet je je apparaat selecteren (je lokalisatie moet ingeschakel zijn).	
Stap 3	Mogelijk moet u een tweede keer klikken op uw apparaat om dit te bevestigen.	
Stap 4	Verbind de app met je apparaat, het apparaat zal een kort melodietje afspelen om je verbinding te bevestigen.	

Stap	Instructie	Visue
pen		
Stap 5	Resultaat: Nu ben je verbonden.	
2e manier	NFC: als je telefoon is uitgerust met NFC-technologie, kun je je apparaat toevoegen aan de app door het dicht onder het apparaat te scannen.	

3.2 Veiligheidskaart instellen: Stap-voor-stap voor het apparaat om de beveiligingskaart in te stellen en te koppelen

Als uw telefoon is gekoppeld met de mobiele app, kunt u een beveiligingskaart aan het apparaat toevoegen door deze stappen te volgen :

1. Klik in de mobiele app op de knop "Veiligheidskaart toevoegen".
2. Presenteer de beveiligingskaart aan het apparaat wanneer de Mobiele App een bericht weergeeft waarin u hierom wordt gevraagd, totdat wordt bevestigd dat de beveiligingskaart is toegevoegd.

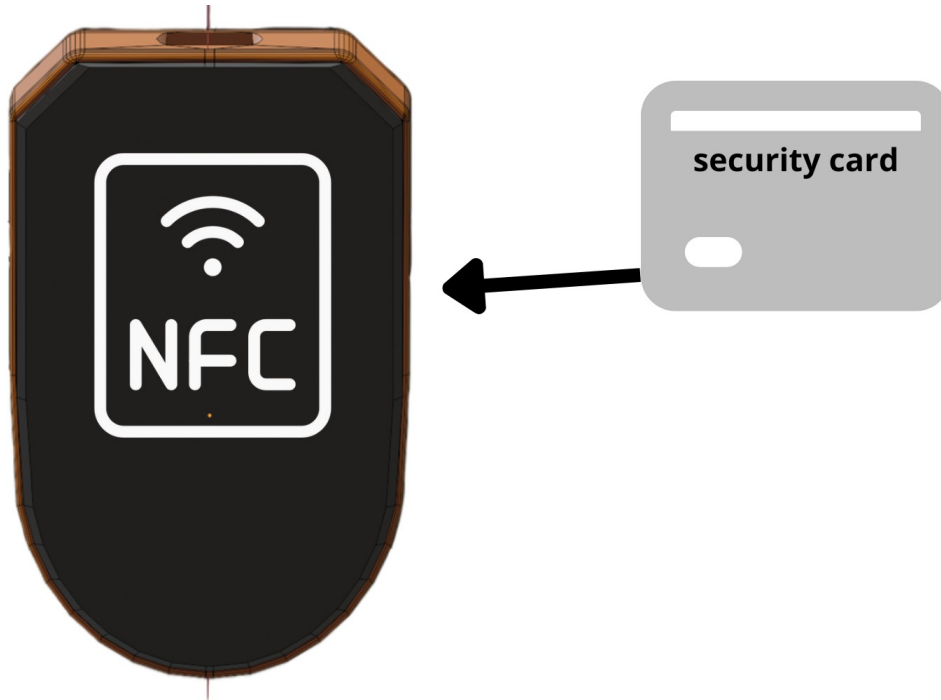

4. Veiligheidswaarschuwing



Volg deze veiligheidswaarschuwingen om schade of storingen aan het apparaat te voorkomen: - Het apparaat moet worden gebruikt in een omgeving waar de temperatuur tussen -15°C en +45°C ligt. mag niet rommelig zijn. - Dit product heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Probeer het niet te repareren om permanente schade te voorkomen.

Het apparaat moet echter wel waterdicht zijn en bestand tegen inbraakpogingen.


5. Bedieningshandleiding

5.1 De antidiefstalbeveiliging in- of uitschakelen en het apparaat ontgrendelen


5.1.1 De antidiefstalbeveiliging activeren en deactiveren met de mobiele app

Ga in de mobiele app naar je apparaat en klik op de knop "Antidiefstalbeveiliging activeren". De mobiele app geeft een bericht weer om te bevestigen dat de antidiefstalbeveiliging is geactiveerd. Dezelfde knop wordt gewijzigd door

"Deactiveer antidiefstalbeveiliging" die deze beveiliging uitschakelt als erop wordt geklikt, geeft de Mobiele App een bericht weer om te bevestigen dat de antidiefstalbeveiliging is uitgeschakeld.

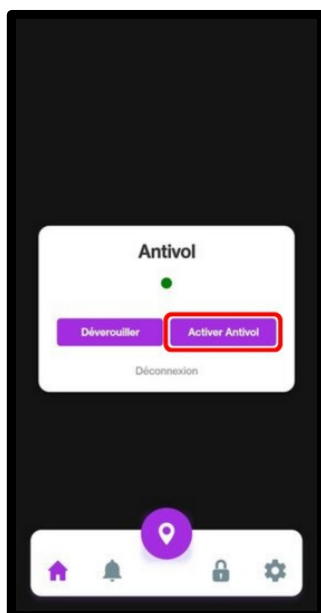


Om het apparaat te ontgrendelen, moet je op de knop "Ontgrendelen" klikken, waarna een bericht verschijnt om te bevestigen dat het apparaat is ontgrendeld.

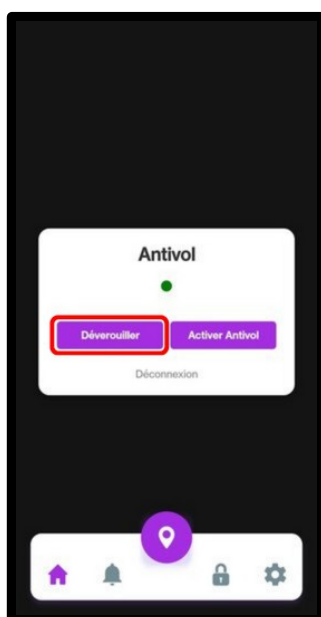

5.1.2 Activeer en deactiveer de antidiefstalbeveiliging en ontgrendel het apparaat met de beveiligingskaart


Laat je beveiligingskaart zien aan het apparaat, er klinkt een geluid om te bevestigen dat de antidiefstalbeveiliging is ingeschakeld.

in- of uitgeschakeld. Om het te ontgrendelen, moet je je beveiligingskaart een tweede keer aan het apparaat laten zien, waarna je een ander geluid hoort.

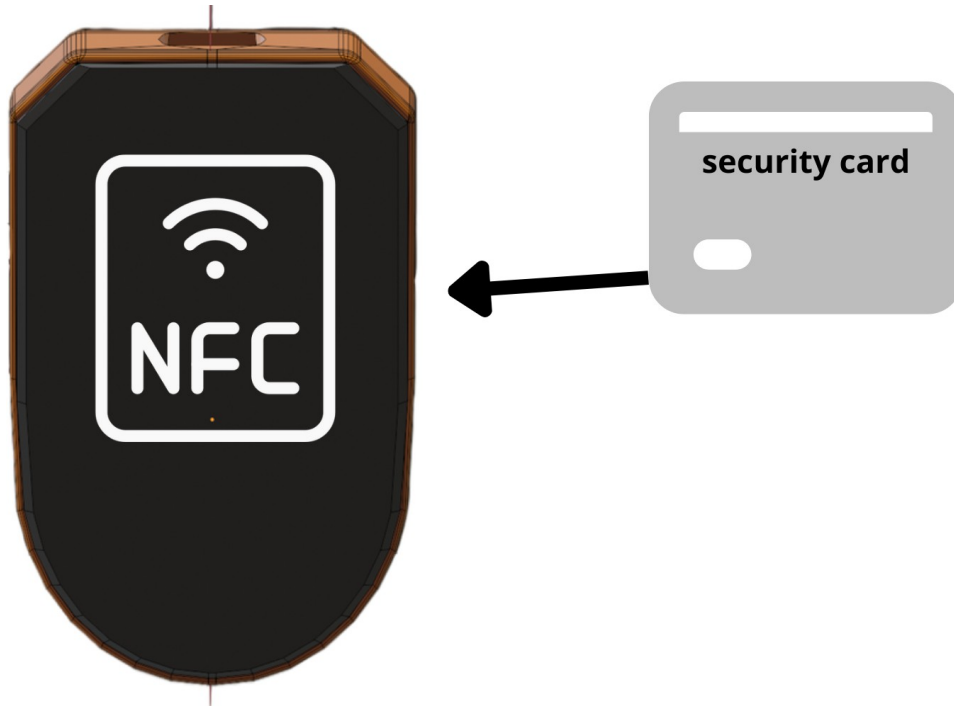

5.2 Traceren van locatie en batterij: Apparaatlocatie en batterij bekijken via app

Je ziet de GPS-coördinaten op de kaart en het batterijniveau in de mobiele app. *(Het apparaat moet een batterij hebben)* Het kan een melding naar je telefoon sturen om je te waarschuwen wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer deze vol is.

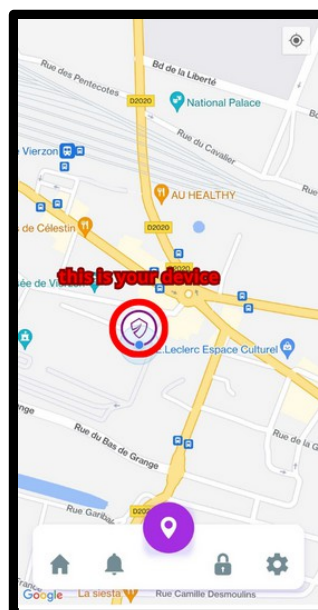

5.3 Schakel het alarm uit

5.3.1 Sla alarm met de mobiele app

Als het alarm van het apparaat geactiveerd is, kun je het op de mobiele app uitschakelen met de knop "Alarm uitschakelen". Er verschijnt een bericht om te bevestigen dat het alarm is uitgeschakeld.

5.3.2 Snijd het alarm af met de beveiligingskaart

Laat je beveiligingskaart zien aan het apparaat, het zal het alarm uitschakelen en een geluid afspelen om te bevestigen dat het alarm is uitgeschakeld.

5.4 Activering slaapstand: Instructies om de batterij te sparen

Het apparaat schakelt over naar de slaapmodus om het stroomverbruik te verminderen.

apparaat niet verbonden is met de mobiele app en wanneer het apparaat niet in de antidiefstalmodus staat, zal het een geluid laten horen wanneer het in de slaapmodus gaat.

Het apparaat verlaat de slaapmodus wanneer het verbonden is met de mobiele app of wanneer het in de antidiefstalmodus staat.
modus.

6. Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het apparaat maakt geen verbinding met uw apparaat	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of het SportShield aan staat en doorzoekbaar is. afstand.2. Controleer of er te veel Bluetooth-ontvangers in de buurt zijn, draai ze onnodig om.
De NFC detecteert de beveiligingskaart of de telefoon niet	<ol style="list-style-type: none">1. Koppel de beveiligingskaart of de telefoon opnieuw (zie 3.).
Het kastje gaat niet op slot of van slot	<ol style="list-style-type: none">1. De batterij is mogelijk bijna leeg, laad het apparaat op.
De lokalisatie werkt niet	<ol style="list-style-type: none">1. De batterij is mogelijk bijna leeg. Laad het apparaat op.
De zoemer werkt niet of te laag	<ol style="list-style-type: none">1. De batterij is misschien bijna leeg, laad het apparaat op.2. De zoemer kan rommelig zijn, maak hem schoon.
Het apparaat detecteert geen schokken	<ol style="list-style-type: none">1. De batterij is mogelijk bijna leeg, laad het apparaat op.2. Schakel de antidiefstalbeveiliging uit en weer in.
Het alarm wordt niet uitgeschakeld	<ol style="list-style-type: none">1.1. Start de Mobiele App opnieuw op en probeer het opnieuw.1.2. Wacht even voordat je je beveiligingskaart aan het apparaat geeft.

Als een van deze oplossingen niet werkt, neem dan contact op met de Klantenondersteuning
(contactpersonen in punt 8).

7. Woordenlijst

WoordenKorte definitie

Bescherming tegen diefstal	Beveiligingsfunctie die ongevoegde toegang voorkomt
NFC	Near Field Communication, technologie voor contactloze gegevensuitwisseling
GPS	Global Positioning System, satellietgebaseerd navigatiesysteem
Slaapstand	Spaarstand die de activiteit van het apparaat vermindert
Mobiele app	Applicatie die is ontworpen om op mobiele apparaten te draaien
Veiligheidskaart	Card die wordt gebruikt voor verificatiedoeleinden
Kluis	Onderdeel voor het beveiligen van apparatuur, zoals een hangslot
Bluetooth	Draadloze technologie voor het uitwisselen van gegevens over korte afstanden
Zoemer	Hoorbaar signaalapparaat
USB-C	Universal Serial Bus Type-C, een connector voor data- en stroomoverdracht
Alarm	Hoorbaar waarschuwingssignaal
Problemen oplossen	Proces van het identificeren en oplossen van problemen
Klantenondersteuning	Service aan gebruikers voor hulp bij producten

8. Contactgegevens

- **E-mail klantenservice:** supportmail@support.com
- **Telefoonnummer klantenondersteuning :** +1 (800) 555-1234