


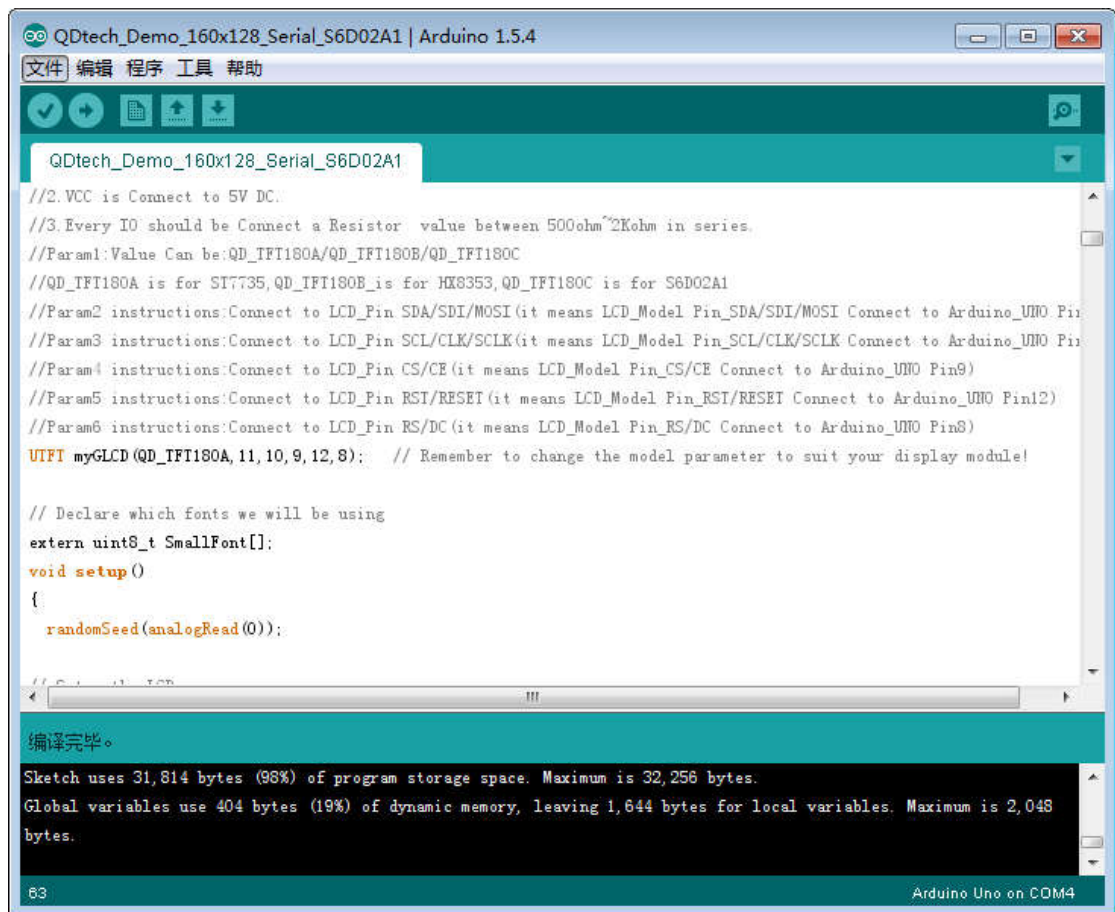


## 中景园电子 1.8TFT-LCD Arduino 程序使用说明

本款模块配套的 Arduino 代码如下图所示

 UTFT_Bitmap_128x128_Serial	2015-11-30 21:15	文件夹
 UTFT_Demo_128x128_Serial	2015-11-30 21:15	文件夹
 UTFT_Font_128x128_Serial	2015-11-30 21:15	文件夹

- 1.将文件中的 UTFT.zip 放到 arduino 安装目录中的 libraries 目录下解压
- 2 打开任意上面三个程序中的.ino 工程文件, 点击编译程序, 如果库文件已正确安装将不会有提示编译错误。如图所示



### 3 接线说明

TFT-LCD PIN	Arduino Pin	说明
GND	GND	电源地

VCC	3.3/5V	电源正 3.3V 或 5V 都可
SCL	A1	时钟线
SDA	A2	数据线
RES	A4	复位线
DC	A3	数据/命令选择线
CS	A5	片选
BL	A0	背光开关

#### 4. Arduino 开发软件版本： 1.54

\*实测使用其他版本编译器可能会有编译错误， 如编译遇到奇怪问题， 请更换为 1.54 版本