

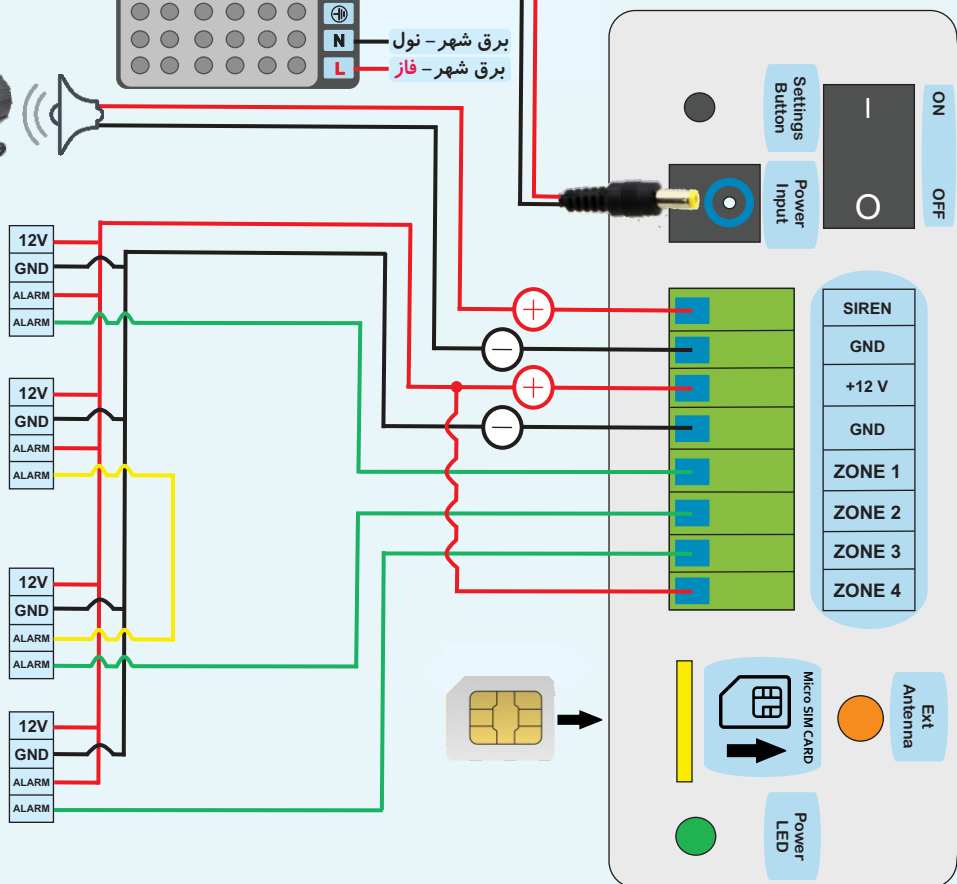


شماتیک



❗❗ برای تنظیم سنسور های بی سیم به آموزش نصب مراجعه فرمایید.

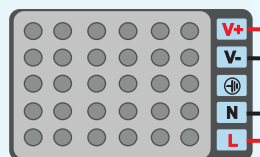

❗❗ در صورت عدم بکارگیری هر یک از زون ها، بهتر است آن را با یک سیم به ترمینال ۱۲+ متصل کنید.
❗❗ در صورت نیاز می توانید چند سنسور را در یک زون با هم سری کنید.
❗❗ به جهت قرار گیری سیم کارت دقت کنید، سیم کارت حتما باید دارای پکیج میکروسیم باشد.
❗❗ آژیر های مناسب دزدگیر، دارای ولتاژ ۱۲ ولت می باشند، هرگز بجای آژیر از بلندگو استفاده نکنید.

🟡 غیر فعال کردن زون ها

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه، شماره زونی که می خواهید آن را غیرفعال کنید، با فرمت زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید:

RIJ ZONE 1 OFF

در صورت غیرفعال شدن زون مورد نظر، پیامک تایید به تمامی شماره های ذخیره شده در دستگاه ارسال خواهد شد.

🟢 فعال کردن زون ها

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه، شماره زونی که می خواهید فعال کنید را با فرمت زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید:

RIJ ZONE 1 ON

در صورت فعال شدن زون مورد نظر، پیامک تایید به تمامی شماره های ذخیره شده در دستگاه ارسال خواهد شد.

🟢 ارسال کد USSD

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه، کد یو اس اس دی مورد نظر خود را با فرمت زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید: (زبان سیم کارت بایستی انگلیسی باشد)

RIJ UCODE:*1111*1111#

در صورت مورد تایید بودن کد ارسالی، پاسخ دریافتی به صورت پیامک برای شما ارسال خواهد شد.

🟢 میزان زمان آژیر

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه، میزان دقایقی که می خواهید آژیر فعال باشد (یکی از اعداد ۱، ۳، ۵، ۱۰، ۱۵) را با فرمت زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید:

RIJ SIREN 15

در صورت تنظیم شدن میزان زمان آژیر، پیامک تایید برای شما ارسال خواهد شد.

🟢 اعلام وضعیت دستگاه

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه پیامکی به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید:

RIJ STATUS

در صورت اتصال به شبکه جی اس ام، وضعیت کلی دستگاه برای شما پیامک خواهد شد.

🟢 تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه، تاریخ و ساعتی که می خواهید در دستگاه ذخیره گردد را با فرمت زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید: (۱۸+ را در انتها بنویسید)

RIJ SET TIME:22/05/09,23:59:59+18

در صورت تنظیم شدن تاریخ و ساعت دستگاه، پیامک تایید برای شما ارسال خواهد شد.

❗❗ ریست کردن دستگاه

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه پیامکی به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید:

RIJ RESET

در صورت راه اندازی مجدد دستگاه، برای شما پیامک راه اندازی ارسال خواهد گردید.

در صورت تاخیر زیاد در ارسال پیامک ها بهتر است دستگاه را با استفاده از این دستور ریست کنید.

🟢 اعلام وضعیت زون ها

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه پیامکی به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید:

RIJ STATUS ZONE

در صورت اتصال به شبکه جی اس ام، وضعیت تمامی زون های دستگاه برای شما پیامک خواهد شد.