



K7

TECLADO MECÂNICO RAINBOW K7 GAMING PRO



MANUAL DO USUÁRIO

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	03
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	03
CONFIGURAÇÕES DE ILUMINAÇÃO	04
AJUSTE DE BRILHO E VELOCIDADE	04
TECLAS MULTIMÍDIAS	05
MODOS DE JOGO	06
MODOS CUSTOMIZADOS	07
MODOS GAMING	07

1. INTRODUÇÃO

PREZADO CONSUMIDOR, OBRIGADO POR ESCOLHER O TECLADO MECÂNICO RAINBOW K7 FORTREK GAMING PRO!

A Fortrek tem o prazer de oferecer alguns dos melhores acessórios gamer de informática. Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto pela primeira vez. Nelas estão contidas as principais orientações sobre sua correta instalação e de uso.

ITEM INCLUSO

01 Teclado Mecânico Rainbow K7 Gaming Pro

01 Apoio de pulso

01 Manual de instruções

2. GUIA PARA INSTALAÇÃO

Instale o teclado inserindo-o em uma conexão USB na respectiva porta disponível no seu computador. Caso não esteja funcionando, tente reiniciar sua máquina e verifique as configurações de dispositivo no seu sistema operacional.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor do teclado: Preto

Layout: ABNT2 (106 teclas + 04 Multimídia)

Teclas multimídias: 04 + 12 teclas para utilização com o botão FN

Switch Mecânico: KRGD Blue

Efeitos de Iluminação: 22

Conector: USB banhado a ouro

Cabo: 1.7m têxtil trançado

Material do Painel: Corpo em Alumínio

Material das Teclas: Plástico ABS e Policarbonato

Dimensões do Teclado: 435x123x38.5mm


Dimensões do apoio de pulso: 435x68x14.5mm

Operação: Não requer a instalação do driver para funcionamento (Plug and Play)

Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS X 10.2 ou superior.

*As funções, software e teclas multimídias não estão disponíveis para os sistemas operacionais iOS.

4. CONFIGURAÇÃO DE KNOB

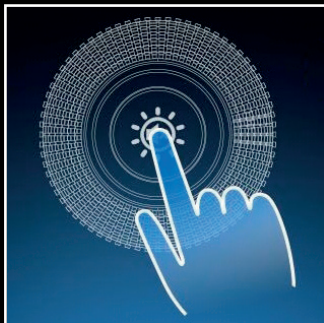

Knob de função dupla:

Iluminação e multimídia

Operação:

Para alternar as funções do knob em modo multimídia ou iluminação. Basta pressionar ela por 3 segundos.



Modo multimídia

No modo multimídia, o KNOB de iluminação estará desligado, aperte o botão central para silenciar o volume do som, gire o knob para a esquerda para diminuir o volume, e para a direita para aumentar.



Modo iluminação


No modo iluminação, o knob estará aceso, e aperte o botão central para selecionar os modos de iluminação gire o knob para reduzir a intensidade do brilho do efeito e para a direita para aumentar.

Os botões **M1/M2/M3** possuem modo de iluminação gaming pré-programada na qual é possível ajustar conforme suas preferências.

Para ativar o modo de configuração, pressione o botão **M** que deseja configurar por 3 segundos. O KNOB piscará, indicando que o modo de configuração estará ativo. Ajuste conforme suas preferências, para finalizar e salvar o modo configurado, aperte o botão **M** selecionado, assim, as suas configurações estarão salvas.


5. TECLAS MULTIMÍDIA FN

Os comandos de atalhos do teclado K7 também pode ser realizado com auxílio do botão “FN”, portanto é necessário manter a tecla pressionada antes de pressionar o teclado de atalho. Veja abaixo a função de cada tecla.

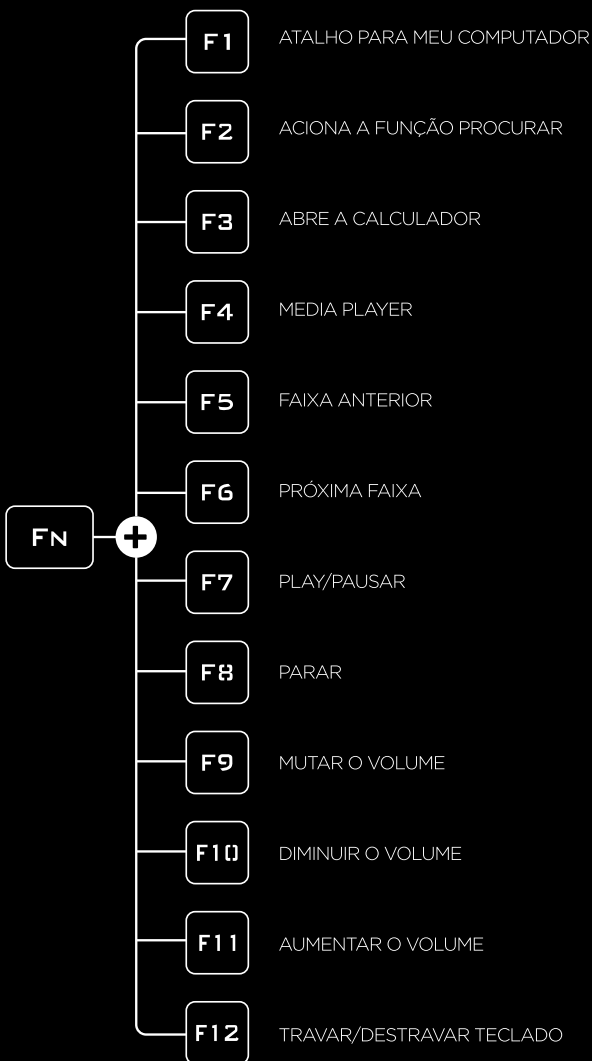

6. SOFTWARE

1. O teclado K7 permite que você tenha salvo, 3 perfis de configurações na qual pode ser alternado e alterado conforme suas preferências.
2. O Macro editor permite a criação, configuração e edição de uma sequência macro.
3. No software é possível selecionar o modo de iluminação conforme suas preferências, juntamente com sua velocidade e intensidade de brilho.
4. Para editar a função de uma determinada tecla, basta clicar na tecla desejada no teclado virtual exposta no software, nela você pode configurar uma sequência de tecla, macro ou função multimídia, após configurado, note que o teclado no software ficará marcado em vermelho, mostrando que a mesma é uma tecla customizada.
5. O Botão restaurar permite que você retorne o perfil para as configurações de fábrica com apenas uma confirmação, permitindo que você possa configurar tudo novamente sem nenhum problema.
6. Para salvar qualquer configuração feita, não se esqueça de salvar clicando em aplicar no canto inferior direito do software.

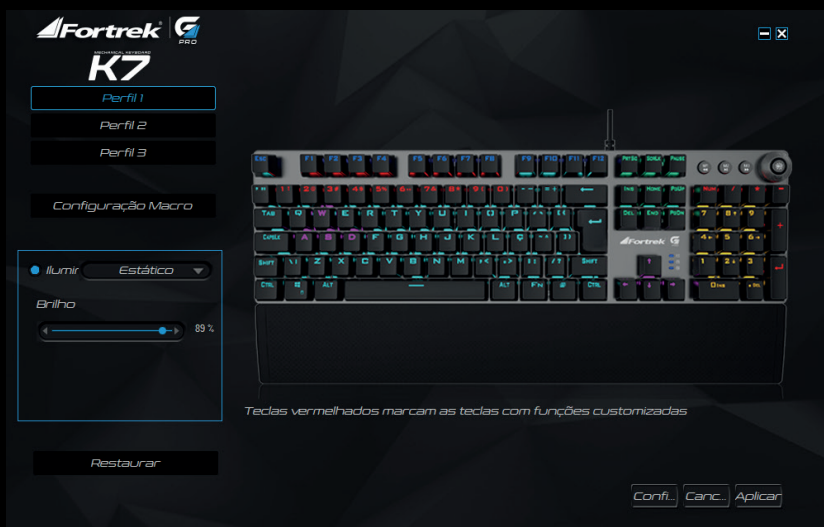

6.1 - MACRO EDITOR

Permite que, ao acionar uma determinada tecla possua uma sequência de caracteres, na qual você pode configurar conforme suas preferências;

Os macros configuráveis são feitas a partir dos botões da função do teclado, por padrão, o atraso dos comandos de uma para outra de acordo com o atraso físico que o usuário proceder durante a sequência, caso queira editar manualmente, deselecione a opção da aba ao lado “gravar delay automático”;

Para a criação do novo macro você deve clicar com o botão direito na lista de macro e selecionar a opção Novo Macro e escolher um nome para ele;

Após feito isso, selecione o macro criado na lista e inicie a gravação clicando em “iniciar gravação” e proceda todos os comando conforme sua preferência, para pausar, clique em “Pausar sequência”;

Caso queira editar ou remover uma tecla da sequência, clique com botão direito na tecla;

Caso tenha não tenha selecionado a opção de gravação delay automático, você deve inserir o delay na aba “inserir evento”, lembrando que deve ser configurado tanto na ida quanto na volta da tecla;

Selecione as opções de funções específicas ao lado como “Repetição automática” e “repetição específica” caso necessário;

Clique em salvar para finalizar a configuração do macro;



www.fortrek.com.br/gamer

Garantia: 6 meses

(já inclui garantia legal, Art. 26, CDC)



Importado por:

Hayamax Distribuidora de Prod. Elet. Ltda.

CNPJ: 01.725.627/0007-68

Origem: China

© 2018 Fortrek, Fortrek G and other Fortrek brands are Fortrek properties and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2018 Fortrek, Fortrek G e outras marcas da Fortrek são propriedades da Fortrek e podem estar registradas. Todas as outras marcas comerciais são propriedades dos respectivos titulares.

© 2018 Fortrek, Fortrek G y otras marcas de Fortrek son propiedad de Fortrek y están registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

#UGK7-V1.0