

موارد ایمنی و مرجع

دفترچه راهنمای یخچال فریزر

G⁺plus
so much more

Refrigerator

GRF-J302W

GRF-J302S

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه و آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.

ما بدینوسیله از شما برای خرید یخچال جی پلاس تشکر می نماییم.
ما تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات با کیفیت به شما خواهیم کرد.

۳دستور العملهای ایمنی
۸معرفی محصول
۹جا به جایی و قرار دادن
۱۰آماده سازی قبل از استفاده
۱۱تصویر و عملکرد صفحه نمایشگر
۱۲یادداشت های عملیاتی
۱۶ذخیره مواد غذایی
۱۶یخ سازی
۱۷روش جداسازی و قرار دادن قطعات فرعی
۱۷مراقبت و نگهداری
۱۹آنالیز خرابی
۲۰بدون خرابی
۲۱پارامترهای فنی
۲۲لیست قطعات بسته بندی شده

۱- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است ، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که **مسئول** حفظ ایمنی آنهاست. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

مسئول

۲- در صورت آسیب دیدن سیم برق یخچال، برای جلوگیری از خطر ، باید آن را توسط تولید کننده ، نماینده خدمات آن یا افراد واجد شرایط جایگزین کنید.

۳- این وسیله می تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا و افرادی که دارای توانایی جسمی ، حسی یا روانی محدود هستند و یا تجربه و دانش کامل ندارند در صورت داشتن نظارت یا دستورالعمل در مورد استفاده از دستگاه به روش ایمن و با درک خطرات مورد استفاده قرار گیرد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

۴- **هشدار:** از انسداد دهانه های تهویه در محفظه لوازم خانگی یا ساختار داخلی خودداری کنید.

۵- **هشدار:** برای تسریع در فرآیند یخ زدایی ، از دستگاه های مکانیکی یا وسایل دیگری غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده نکنید .

۶- **هشدار:** به مدار سرد کننده یخچال آسیب نرسانید.

۷- **اخطار:** از وسایل برقی داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی استفاده نکنید ، مگر اینکه آنها از نوع توصیه شده توسط سازنده باشند.

۸- از نگهداری مواد منفجره مانند قوطی های آتروسل یا مواد قابل اشتعال در این دستگاه خودداری کنید.

۹- این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:

- در آشپزخانه کارمندان ، مغازه ها ، دفترها و سایر محیط های کاری.
- در خانه هایی که در مزرعه هستند و توسط مشتری ها در هتل ها ، متل ها و سایر محیط های مسکونی.
- محیط های که تختخواب و صبحانه دارند.
- پذیرایی و برنامه های غیره و مشابه.

۱. هشدارها :

هشدار: برای اطمینان از تهویه هوای مناسب در اطراف دستگاه دقت نمایید که هیچگونه مانعی در اطراف دستگاه و سطحی که بر روی آن دستگاه تعبیه شده است وجود نداشته باشد.

هشدار: بالابردن سرعت یخ زدایی توسط هر گونه تجهیز مکانیکی و یا هر روش دیگری به جز روش پیشنهادی سازنده دستگاه ممنوع می باشد.

هشدار: دقت نمایید که هیچگاه به مدار سرد کننده یخچال آسیب نرسانید.

هشدار: هیچگاه از دستگاههای الکتریکی در محفظه غذا استفاده ننمایید به جز مواردی را که سازنده پیشنهاد داده است.

هشدار: هیچگاه نوشیدنی های مایع یا غذاهای بسته بندی شده در ظروف شیشه ایی را در محفظه فریزر قرار ندهید زیرا امکان ترک خوردن و شکستن وجود دارد.

هشدار: اگر یخچال خاموش شد بعد از ۵ دقیقه دوباره آنرا به برق متصل نمایید تا به کمپرسور آسیب نرسد.

هشدار: در صورت مشاهده باز بودن قطعه ایی ، شنیدن صدای غیر نرمال ، بو ، دود و یا هر گونه مورد غیر نرمال دیگر در حین کار یخچال ، سریعاً یخچال را خاموش و با سرویس خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

هشدار: هیچگاه انگشت یا دست خود را در زیر دستگاه قرار ندهید مخصوصاً قسمت پایین پشت یخچال زیرا ممکن است توسط یک قطعه تیز آسیب ببینید.

هشدار: بچه ها نباید با دستگاه بازی کنند و یا از آن بالا بروند. برای جلوگیری از خطر بچه ها باید تحت نظارت والدینشان با دستگاه کار کنند.

هشدار: هیچگاه دستتان را برای باز و بستن درب یخچال بین درها قرار ندهید چون ممکن است به انگشتان آسیب برسد . برای باز و بسته نمودن در یخچال از دستگیره در استفاده نمایید.

هشدار معدوم نمودن دستگاه:

هنگام دور انداختن دستگاه، لاستیک درزگیر در را بردارید و قفسه ها و سبدها را در جای خود باقی بگذارید و بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید.

همه لوازم بسته بندی(مانند کیسه های پلاستیکی و یونولیت) را از دسترس کودکان خارج کنید.لوازم بسته بندی می توانند موجب خفگی شوند.

هشدار :

دمای محیط : این دستگاه با توجه به منطقه آب و هوایی، برای استفاده در گستره دمای محیط محدودی طراحی شده است. از دستگاه در دمای بالاتر از محدوده مشخص شده استفاده نکنید. درجه حرارت داخلی میتواند تحت تاثیر مواردی از قبیل محل قرار گرفتن دستگاه، دمای محیط، دفعات باز شدن درب و غیره تغییر کند. کلاس آب و هوایی را می توان بر روی برچسب رتبه بندی پیدا نمود.

کلاس آب و هوایی	محدوده دمای محیط (درجه سانتیگراد)
SN (نیمه معتدل)	+۳۲ ~ +۱۰
N (معتدل)	+۳۲ ~ +۱۶
ST (نیمه گرمسیری)	+۳۸ ~ +۱۶
T (گرمسیری)	+۴۳ ~ +۱۶ و +۴۳ ~ +۱۰

* استرالیا، هند، کنیا

توجه

- دستگاه های درجه بندی شده از SN تا T برای استفاده در دمای محیطی بین ۱۰ درجه سانتیگراد تا ۴۳ درجه سانتیگراد ارائه شده اند.



هشدار: خطر آتش و مواد قابل اشتعال

هشدار: هنگام قرار دادن دستگاه، اطمینان حاصل کنید که سیم برق گیر نکرده باشد و آسیب ندیده باشد.

هشدار: چند پریز برق یا منبع تغذیه قابل حمل را در قسمت عقب دستگاه قرار ندهید.

کودکان ۳ تا ۸ ساله مجاز به قرار دادن و برداشتن مواد غذایی در یخچال هستند. باز کردن درب برای مدت طولانی می تواند باعث افزایش قابل توجه دما در محفظه های دستگاه شود.

مربناً سطحی را که می تواند با مواد غذایی و سیستم های زهکشی در ارتباط باشد را، تمیز کنید.

گوشت و مواد اولیه خام را در ظروف مناسب در یخچال نگهداری کنید، تا در تماس با مواد غذایی نباشد و بر روی مواد غذایی دیگر چکه نکنند.

محفظه های مواد غذایی منجمد دو ستاره برای نگهداری مواد غذایی از قبل یخ زده، ذخیره یا ساخت بستنی و تهیه قطعات یخ مناسب هستند.

محفظه های یک، دو و سه ستاره برای انجماد مواد غذایی تازه مناسب نیستند.

اگر دستگاه خنک کننده برای مدت طولانی خالی باقی مانده است، آنرا یخ زدایی، تمیز و خشک کنید و درب را باز کنید تا از ایجاد کپک در داخل دستگاه جلوگیری شود.

۲. اخطارها:

اخطار: منبع تغذیه این محصول باید با منبع تغذیه ذکر شده بر روی لیبل مشخصات یکنواخت باشد. و از سوکت مستقل ۳ سوراخ استاندارد استفاده شود (بالتر از ۱۰ A)، و اتصال زمین مناسبی داشته باشد). نباید یک سوکت توسط بیش از یک دستگاه مشترک به اشتراک گذاشته شود. در غیر این صورت، ممکن است به دلیل گرمای بیش از حد آتش بگیرد.

اخطار: هرگز سیم برق را با دست نکشید. برای جدا کردن سیم برق، لازم است که پریز برق را با دست نگه دارید و سپس دو شاخه را جدا کنید. سیم برق یا کانکتور برای جلوگیری از برق گرفتگی نباید توسط دست مرطوب لمس شود. اخطار: این وسیله نباید در محلهایی که فاقد اتصال به زمین است به کار گرفته شود.

اخطار: سیم برق نباید توسط یخچال و فریزر و یا هر قطعه سنگین فشرده و خم شود. آسیب یا پوسته شدن محافظ سیم برق ممکن است منجر به شوک الکتریکی شود. اگر سیم برق خراب یا قطع شده است، لطفاً سریعاً با بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

اخطار: هیچ ماده قابل اشتعال یا مواد منفجره یا اسید خورنده یا قلیایی در یخچال نباید نگهداری شود.

اخطار: یخچال نباید در باران یا زیر آفتاب استفاده شود.

اخطار: قرار دادن ظرف حاوی سوخت در یخچال ممنوع است زیرا شکستن یا برگشتن آن ظرف ممکن است عایق الکتریکی یخچال را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به شوک الکتریکی یا تولید آتش شود.

اخطار: یخچال و فریزر نباید بدون مجوز از هم جدا شده یا اصلاح شود. تعمیر یخچال باید توسط متخصص انجام شود.

اخطار: این دستگاه مقدار کمی ماده خنک کننده ایزوپنتان (R600a) دارد اما قابل اشتعال است. هنگام جا به جایی و نصب دستگاه، مراقب باشید هیچ بخشی از مدار خنک کننده آسیب نبیند.

اخطار: گاز خنک کننده که از لوله ها نشت می کند، ممکن است آتش گرفته یا باعث انفجار شود. در صورت تشخیص نشتی، از هر گونه شعله بی حفاظ یا منابع بالقوه اشتعال دوری کنید و هوای محلی را که دستگاه در آن قرار دارد برای چند دقیقه تهویه کنید. در صورت بروز نشتی در مدار سردساز، برای دوری از ایجاد ترکیب قابل اشتعال گاز و هوا، اندازه اتافی که دستگاه در آن قرار دارد باید متناسب با سردساز مورد استفاده باشد. برای هر ۸ گرم از سرد ساز (R600a)، اندازه اتاق باید ۱ متر مربع باشد. (میزان ماده خنک کننده در دستگاه شما برروی صفحه مشخصات داخل دستگاه درج شده است.)

اخطار: در مورد وسایل برودتی (به ویژه، یخچال فریزر نوع A) هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود، مجاز نیست بطور مداوم کار کنند (به دلیل امکان یخ زدگی و یخ زدگی). محتوای این که ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود)

ادامه جمله در این قسمت

آورده شود

اخطار: نوشیدنی های گاز دار نباید در محفظه های کابینت های فریزر و یا در محفظه ها یا کابینت های با دمای پایین نگهداری شوند و از نوشیدن نوشیدنی های بسیار سرد مانند آب های خیلی سرد خودداری نمایید.

اخطار: مراقب باشید تاریخ انقضای که تولید کننده برای مواد غذایی پیشنهاد داده است نگذرد.

اخطار: اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از افزایش بی رویه دمای مواد غذایی منجمد هنگام یخ زدایی در دستگاه یخچال را انجام دهید، مثلاً مواد غذایی را در چند لایه مانند روزنامه بسته بندی کنید.

اخطار: مراقب باشید که بالا رفتن درجه حرارت مواد غذایی منجمد در هنگام یخ زدایی دستی، نگهداری یا تمیز کردن می تواند مدت زمان ماندگاری مواد غذایی را کوتاه کند.

اخطار: در صورت قطع منبع تغذیه یا خرابی یخچال، از مواد غذایی منجمد در محفظه فریزر مراقبت نمایید و آنها را به جای سرد انتقال دهید.

اخطار: در صورت خاموشی یخچال یا عدم استفاده به طور موقت یا برای مدت طولانی اقداماتی (مانند خالی کردن یخچال، تمیز و خشک نمودن، و نیمه باز گذاردن در یا درهای یخچال را انجام دهید).

معرفی محصول



این تصویر به صورت نمونه در نظر گرفته شده ، شما به یخچال خود رجوع نمایید.

امکانات:


- کنترل دمای هوشمند کامپیوتری ، با گردش هوا و بدون یخ زدگی .
- گاز سرد کننده مناسب با محیط زیست که حاوی مواد CFC نمی باشد، گاز سرد کننده R600a که مناسب برای محیط زیست می باشد و ۸۰٪ از مواد اصلی آن قابلیت بازیافت دارند.
- کشوهای شفاف با ظاهر جدید و قابلیت دیدن غذاهای داخل کشو با یک نگاه.
- طبقات یخچال از شیشه های حرارت دیده ، دارای قابلیت تنظیم ارتفاع، بدون پوشش ، مقاوم در برابر حرارت و کاربردی ساخته شده اند.
- کنداسور پنهان که از طراحی پشت صاف استفاده شده است ، که طراحی مناسبی دارد و در عین سادگی و استفاده بهینه از فضا تمیز کردن آن هم راحت می باشد.
- این محصول دارای کمپرسور بی صدای کارامد با مارک بین المللی و همچنین تکنولوژی فوق العاده برای فوم کردن بدنه و صدای بسیار کم ، مصرف انرژی پایین ، بسیار مناسب برای خانواده ها و اهداف تجاری می باشد.

توصیه مهم:

اگر دستگاه شما از نوع یهپود یافته است، ممکن است به طور کامل شبیه نمونه داخل دستورالعمل نباشد. اما عملکرد و روش کار با آن تغییر ننموده است. لطفاً با آرامش خاطر از آن استفاده نمایید.

جابه جایی و قرار دادن


فضای مشخص در اطراف
یخچال باید بر اساس شکل
زیر در نظر گرفته شود

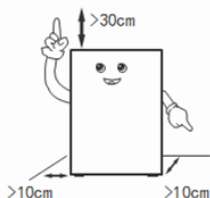


در طول جابه جایی یخچال
مراقب باشید که سستی که درب
یخچال قرار دارد با وسیله
جابه جایی تماس پیدا ننماید.



یخچال باید در یک محیط خشک
جایی که تهویه مناسب دارد و به دور
از نور مستقیم آفتاب و منبع حرارتی
باشد.

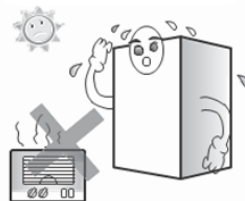


یخچال باید در محل صاف قرار داده
شود اگر سطح زمین مسطح نیست پایه
تنظیم کننده یخچال را تنظیم نمایید
یخچال را در یک سطح قرار دهید.

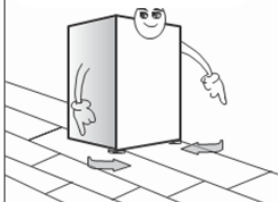

یخچال را در محلی که بسیار سرد است
قرار ندهید که این موضوع بر عملکرد
یخچال تاثیر می گذارد و باعث پخت
زدگی محفظه آن میگردد.



به برای بهبود گردش هوا از زیر یخچال
جلوگیری از آتش سوزی بهتر است
فوم زیر یخچال را جدا نمایید.

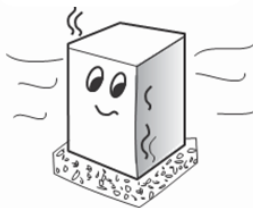


توصیه مهم:

- به هنگام جابه جایی یخچال حداقل به دو نفر نیاز است ، یک نفر باید بالای یخچال را بگیرد و نفر دوم باید پایین یخچال را بگیرد. (اگر تنها یک سمت گرفته شود، کاملاً خطرناک است و احتمال آسیب دیدگی وجود دارد.)
- به هنگام جا به جایی یخچال چرخ پایینی یخچال ممکن است بر روی زمین خراش ایجاد نماید.
- در صورتی که میخواهید یخچال را در مسافتهای طولانی جا به جا نمایید کلیه قطعات را با چسب کاملاً محکم نمایید در غیر این صورت ممکن است قطعات در اثر تماس با همدیگر آسیب ببینند.
- لطفاً یخچال را در محلی که لرزش کمی دارد یا در معرض لرزش کمی هست قرار دهید. برای مشتریان در مناطقی که معمولاً زمین لرزه اتفاق می افتد لطفاً دستگاه را در مقابل دیوار یا ستون ثابت کنید، در غیر این صورت افتادن یخچال ممکن است باعث صدمه یا آسیب شود.
- بهتر است فاصله مناسب در اطراف یخچال در نظر گرفته شود اگر این فاصله بسیار کم باشد و در بالا و اطراف یخچال قطعاتی قرار داده شود بر روی گردش هوا تاثیر می گذارد و باعث بالا رفتن مصرف انرژی یخچال میگردد و همزمان باعث گرم شدن بیش از حد دیوار و سایر قطعات میشود ، همچنین در صورتی که یخچال به دیوار بچسبد باعث ایجاد لرزش و صدا می نماید.
- قسمت جلو و پایه جلوی یخچال را تنظیم نمایید تنظیم نبودن یخچال باعث ایجاد صدا و لرزش میگردد.

جابه جایی و قرار دادن



ابعاد کلی محصول و فضای مورد نیاز در اطراف محصول در شکل زیر نشان داده شده است.

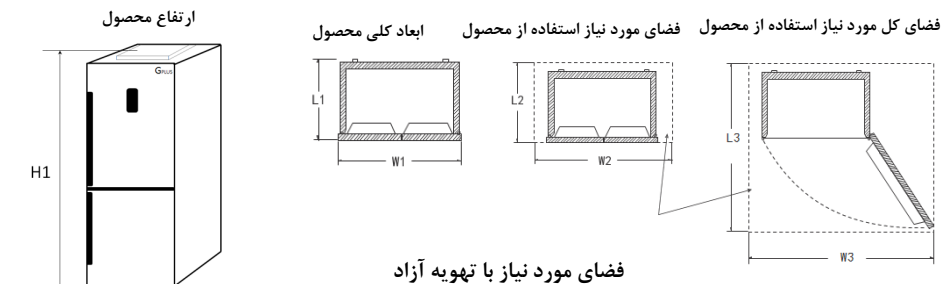

مدل محصول	ابعاد کلی محصول (mm)			فضای مورد نیاز استفاده (mm)		فضای کل مورد نیاز استفاده از محصول (mm)	
	L1	W1	H1	L2	W2	L3	W3
GRF-J302S GRF-J302W	675	625	1850	>L1+100	>W1+200	1240	1010

آماده سازی قبل از استفاده

۱. کلیه قطعات مربوط به بسته بندی مانند نوار دور جعبه و غیره ، به خصوص فوم زیر یخچال را جدا کنید.
۲. برای تمیز کردن فضای داخلی و خارجی یخچال از پارچه مرطوب گرم استفاده کنید (مواد شوینده خنثی را می توان در آب گرم اضافه کرد).
۳. بعد از تراز نمودن و تمیز کردن یخچال قبل از آنکه آنرا به برق متصل نمایید ۵ ساعت صبر نمایید و سپس صبر کنید یخچال برای ۲ تا ۳ ساعت کاملاً سرد شود و بعد مواد غذایی را داخل آن قرار دهید.

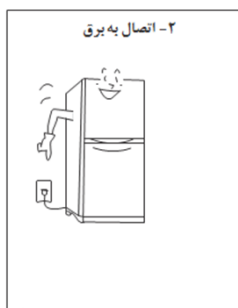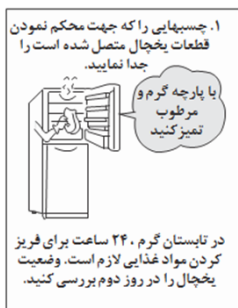



نحوه روشن کردن یخچال برای اولین بار:

زمانیکه برای اولین بار یخچال را روشن می نمایید، یخچال در ۵ درجه سانتیگراد و فریزر در ۱۸ - درجه سانتی گراد کار می کند.

نحوه تنظیم دما به صورت دستی

تنظیم دما در یخچال (۸~۲ درجه سانتیگراد)

در وضعیت قفل نبودن ، دکمه [ZONE] را چندین بار فشار دهید تا آیکون A چشمک بزند ، سپس دمای یخچال را با دکمه Δ یا ∇ تنظیم کنید.

درجه حرارت با هر بار فشار Δ یک درجه افزایش می یابد و با هر بار فشار ∇ یک درجه کاهش می یابد.

دماها در یخچال همیشه از ۰۲ به ۰۳ به ۰۴ به ۰۵ به ۰۶ به ۰۷ به ۰۸ و دوباره ۰۲ تغییر می نمایند.

پس از انتخاب دمای مناسب دکمه را فشار ندهید و ۵ ثانیه منتظر باشید ، سپس چشمک زدن نشانگر دما متوقف می شود و آن دما ثابت می ماند.

تنظیم دما در محفظه فریزر (۱۵~۲۲- درجه سانتیگراد)



در وضعیت قفل نبودن ، دکمه [ZONE] را بارها و بارها فشار دهید تا آیکون B چشمک بزند ، سپس دمای فریزر را با دکمه Δ یا ∇ تنظیم کنید.

درجه حرارت با هر بار فشار Δ یک درجه افزایش می یابد و با هر بار فشار ∇ یک درجه کاهش می یابد.

دماها در فریزر همیشه از ۲۲- به ۲۱- به ۲۰- به ۱۹- به ۱۸- به ۱۷- به ۱۶- و ۱۵- و دوباره ۲۲- تغییر می کند.



پس از انتخاب دمای مناسب دکمه را فشار ندهید و ۵ ثانیه منتظر باشید ، سپس چشمک زدن نشانگر دما متوقف می شود و آن دما ثابت می ماند.

حالت سرمایش سریع (Power cool):

در وضعیت قفل نبودن، دکمه  را چندین بار فشار دهید تا نماد  چشمک زن شود، سپس فشار را متوقف کنید و ۵ ثانیه منتظر بمانید، می توانید همین حالا از محفظه خنک کننده سرمایش سریع استفاده کنید. شما می توانید این عملکرد دستی را به همین روش که فعال نموده اید متوقف نمایید.

همچنین عملکرد سرمایش سریع پس از ۲ ساعت به طور خودکار متوقف می شود. در عملکرد سرمایش سریع، محفظه یخچال با دمای ۲ درجه سانتیگراد کار خواهد کرد و تا زمان توقف عملکرد، این درجه حرارت قابل تغییر نیست. (اگر در شرایط سرمایش سریع عملکرد دیگری را تنظیم کنید، ممکن است عملکرد سرمایش سریع به طور خودکار خاموش شود. اگر زمان باز شدن درب یخچال بیش از ۳ دقیقه باشد، سرمایش سریع به طور خودکار متوقف می شود).

حالت انجماد سریع (Power freeze):



در وضعیت قفل نبودن، دکمه  را چندین بار فشار دهید تا نماد  چشمک زن شود، سپس فشار را متوقف و ۵ ثانیه منتظر بمانید، می توانید همین الان از عملکرد انجماد سریع در محفظه فریزر استفاده کنید. شما می توانید این عملکرد دستی را به همین روش که فعال نموده اید متوقف نمایید. همچنین عملکرد انجماد سریع پس از ۴ ساعت بعد از خنک کردن به طور خودکار خاموش می شود.

در عملکرد انجماد سریع، دمای محفظه فریزر به دمای ۲۴- درجه سانتیگراد می رسد و تا زمان توقف عملکرد، این درجه حرارت قابل تغییر نیست. (اگر در شرایط انجماد سریع عملکرد دیگری را تنظیم کنید، ممکن است عملکرد انجماد سریع به طور خودکار خاموش شود. اگر زمان باز شدن درب یخچال بیش از ۳ دقیقه باشد، انجماد سریع به طور خودکار متوقف می شود).



توصیه:

اگر دستگاه شما از نوع بهبود یافته است، ممکن است به طور کامل با دستورالعمل مطابقت نداشته باشد. اما عملکرد و روش کار با آن تغییر ننموده است. لطفاً با آرامش خاطر از آن استفاده نمایید.







عملکرد هوشمند (Intelligent) :

در وضعیت قفل نبودن، دکمه  را چندین بار فشار دهید تا نماد  چشمک زن شود، سپس فشار را متوقف کنید و ۵ ثانیه منتظر بمانید، می توانید همین حالا از عملکرد هوشمند استفاده کنید. شما می توانید این عملکرد دستی را به همین روش که فعال نموده اید متوقف نمایید. در عملکرد هوشمند، یخچال می تواند وضعیت همه قسمت ها را مانیتور نموده و با بهینه ترین وضعیت کار کند. در عملکرد هوشمند، یخچال می تواند عملکرد Tachy-Coldness و عملکرد Quick-Frozen را مطابق تغییر دما در یخچال و فریزر کنترل کند. (اگر عملکرد دیگری را در حین عملکرد هوشمند تنظیم کنید، ممکن است عملکرد هوشمند به طور خودکار متوقف شود).



عملکرد تعطیلات (Vacation) :

در وضعیت قفل نبودن، دکمه  را چندین بار فشار دهید تا نماد  چشمک زن شود، سپس فشار را متوقف کنید و ۵ ثانیه منتظر بمانید، می توانید همین حالا از عملکرد تعطیلات استفاده کنید. شما می توانید این عملکرد دستی را به همین روش که فعال نموده اید متوقف نمایید. (اگر در شرایط تعطیلات عملکرد دیگری را تنظیم کردید، ممکن است عملکرد تعطیلات به طور خودکار خاموش شود.) (توجه: لطفا قبل از اجرای این عملکرد، غذاها را از یخچال خارج کنید). در عملکرد تعطیلات، یخچال به وضعیت خاموش می رود و نشانگر دما OF را نشان می دهد.

عملکرد قفل کودک (Child lock) :

در وضعیت قفل نبودن، عملکرد قفل کودک را اجرا کنید: به صورت دستی: دکمه  را فشار دهید تا آیکون  بیش از ۵ ثانیه چشمک بزند، آیکون  روشن می شود و ثابت می شود. به طور خودکار (اتوماتیک): در صورت نبود هیچگونه عملکردی روی پنل نمایشگر، عملکرد قفل کودک بعد از ۳۰ ثانیه فعال می شود، سپس نماد  روشن می شود و ثابت می ماند. خارج شدن از عملکرد قفل کودک: زمانیکه آیکون  در حال چشمک زدن است دکمه  را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید و قفل را باز کنید.

عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy saving) :

در وضعیت قفل نبودن، دکمه  را چندین بار فشار دهید تا نماد  چشمک زن شود، سپس فشار را متوقف کنید و ۵ ثانیه منتظر بمانید، می توانید همین حالا از عملکرد صرفه جویی در انرژی استفاده کنید. شما می توانید این عملکرد دستی را به همین روش که فعال نموده اید متوقف نمایید. (تا زمانیکه این عملکرد فعال است، صفحه نمایش وضعیت خاموش را حفظ می کند).

Power off memory :

پس از خاموش شدن، کلیه تنظیمات ذخیره می شوند و بعد از روشن شدن، یخچال بر اساس تنظیمات انجام شده قبل از خاموش شدن، به کار خود ادامه می دهد.

آلارم باز بودن در:

زمان باز شدن در یخچال یا فریزر بیش از ۱ دقیقه منجر به زنگ هشدار با "دی / دی / دی" خواهد شد. با فشار دادن هر کلید در صفحه می توانید زنگ هشدار را در لحظه متوقف کنید، در حالی که دوباره هشدار بعد از ۱ دقیقه روشن می شود. درب یخچال یا فریزر را ببندید، زنگ هشدار متوقف می شود.

هشدار بیش از حد گرم شدن محفظه فریزر:

اگر دمای فریزر هنگام اتصال به برق گرم تر از ۱۲- باشد، بر این اساس، قسمت نشانگر دما بر روی صفحه نمایش برجسته می شود و قسمت دیجیتال چشمک می زند. هنگام وصل شدن به برق با فشار دادن هر کلید دمای فریزر نشان داده خواهد شد و با دوباره فشار دادن هر کلید یا ۱۰ ثانیه بعد به حالت عادی باز می گردد.

عملکرد محافظ صفحه نمایش :

یخچال بدون استفاده از کلید بعد از ۳۰ ثانیه بر روی عملکرد محافظ صفحه نمایش تنظیم می شود. با استفاده از این عملکرد می توانید با فشار دادن هر کلید آن را لغو کنید.

محل ذخیره غذا

محفظه یخچال (۲~۸ درجه سانتیگراد)

- محفظه یخچال برای ذخیره مواد غذایی برای مدت کوتاه می باشد مانند شیر، تخم مرغ و بطری های نوشیدنی.
- برای جلوگیری از، از دست رفتن آب درون سبزیجات، میوه جات و هندوانه باید در کشوی میوه و سبزیجات نگهداری شوند.
- مواد غذایی پخته شده پس از بسته بندی با کیسه های نگه دارنده بایستی داخل یخچال قرار گیرند تا از یخ زدگی آنها و افزایش مصرف انرژی جلوگیری شود.

محفظه فریزر (۱۵~ -۲۲ درجه سانتیگراد)


- محفظه فریزر برای نگهداری و ذخیره مواد غذایی برای مدت طولانی استفاده می شود.
- ماهی و گوشت باید به قطعات کوچک بریده و در کیسه نگهداری به صورت جداگانه قرار داده شوند و سپس در کشوهای فریزر قرار داده شوند.
- قوطی های شیشه ایی و ظروف سر بسته که حاوی مایعات هستند نباید در فریزر به دلیل خطر ترکیدن قرار داده شوند .
- غذاهای تازه را به همراه غذاهای یخ زده ذخیره نمایید.
- مراقب باشید که هیچگاه غذاها را نزدیک دیواره داخلی فریزر قرار ندهید زیرا در این صورت غذا به همراه دیواره فریزر هر دو یخ می زنند.

❖ توصیه های مهم :

دقت نمایید به هنگام ذخیره نمودن غذاها مواد غذایی مسیر ورودی و خروجی هوا را مسدود ننمایند زیرا در غیر این صورت بر سرمایش یخچال تاثیر خواهد گذاشت.


قبل از قرار دادن مواد غذایی در یخچال مایعات و غذاهای خیلی گرم باید ابتدا در حد دمای محیط سرد شده و سپس آنها را در یخچال قرار دهید.

تولید یخ (اگر یخچال شما این قابلیت را دارد):

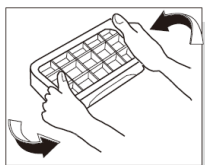


قسمت یخساز یخچال را با آب پر نمایید و سپس آنرا در محفظه فریزر قرار دهید. بعد از تبدیل آب به یخ جعبه یخ را به آرامی بچرخانید تا یخ ها از جایخی جدا شوند. اما جایخی را خم ننمایید. به هنگام جدا نمودن یخ ها از قسمت خشک جایخی آن را بیچانید تا انگشتان شما دچار سرمازدگی نشوند.

یادداشت‌های عملیاتی

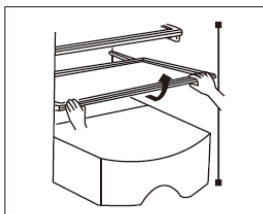

شلف را به سمت بیرون و بالا بکشید و آنرا به آرامی بیرون بیاورید.

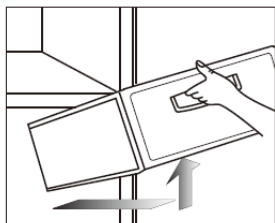

برای خارج نمودن کشو آنرا به سمت بیرون بکشید و به سمت بالا بلند نمایید.

نحوه اتصال و جدا نمودن قطعات یخچال:

طبقات شیشه ایی در محفظه یخچال: ارتفاع طبقات یخچال قابل تنظیم هستند که این امکان را فراهم می آورد که مواد غذایی با حجمهای متفاوت را ذخیره نمایید.


شلف را به سمت بیرون و بالا بکشید و آنرا به آرامی بیرون بیاورید. کشوی میوه و سبزیجات: برای خارج نمودن کشوی میوه و سبزی آنرا به آرامی به سمت بیرون بکشید.

کشیو در محفظه فریزر: جهت نگهداری مواد غذایی مانند گوشت و ماهی که برای مدت طولانی نگهداری می شوند، استفاده میشود. برای خارج نمودن کشو آنرا به سمت بیرون بکشید و به سمت بالا بلند نمایید.

توصیه های مهم: پیشنهاد می شود که قطعه بزرگ گوشت را ابتدا به قطعات کوچکتر خرد نمایید و سپس در فریزر ذخیره نمایید تا بعد از فریز شدن آن برای بریدن و تکه کردن گوشت مشکلی نداشته باشید. مواد غذایی که نیاز به انجماد سریع دارند را ابتدا به خوبی در داخل فریزر پخش نمایید و بعد از یخ زدن آنها را در کنار هم ذخیره نمایید. نگهدارنده های بطری در درب یخچال:

این قسمت برای نگهداری تخم مرغ، بطری های نوشیدنی متفاوت، و مواد گوناگون دیگر استفاده می گردد. برای جداسازی آنها باید آنرا به سمت بالا بلند کنید و بردارید.

مراقبت و نگهداری

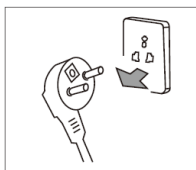

ابتدا سیم برق را از پریز جدا نمایید.



از مواد شوینده خنثی استفاده نمایید.

بهتر است یک بار در ماه اقدامات نگهدارنده زیر را انجام دهید.

- ابتدا برای جلوگیری از برق گرفتگی سیم برق را از پریز جدا نمایید.
- از یک دستمال مرطوب و مواد شوینده خنثی (جوهر پاک کننده) برای پاک نمودن چربیها و دیگر آلودگی ها استفاده نمایید. سپس کاملاً مواد شوینده را پاک کنید.
- از مواد شوینده قلیایی، پودر صابون، گازوئیل، الکل، پودر تالک و غیره استفاده ننمایید زیرا در غیر این صورت قسمت پوشاننده و یا پلاستیکی ممکن است آسیب ببیند.
- به طور منظم بدنه یخچال و خاک روی زمین اطراف یخچال را جهت تمیز ماندن یخچال تمیز نمایید.

بازرسی بعد از نگهداری:

۱. چک کنید که سیم برق و پریز آن آسیب ندیده باشند. ۲. چک کنید خاک بر روی پریز برق نباشد. ۳. چک نمایید که پریز برق بیش از حد داغ نباشد. ۴. چک کنید که دوشاخه گشاد نباشد. ۵. چک نمایید که دو شاخه به درستی به پریز برق متصل شده باشد.

یادداشت:

اگر سیم برق و پریز آن آسیب دیده باشند و اتجا خاک وجود داشته باشد ممکن است باعث شک الکتریکی و یا ایجاد آتش شود. اگر پریز برق را در بیاورید برای دوباره زدن دو شاخه به برق باید ۵ دقیقه صبر نمایید. برای جلوگیری از آسیب دیدگی دستان خود را زیر یخچال قرار ندهید.

موارد فوق که نیاز به نگهداری دارند قبل از هر گونه خرابی باید چک شوند :

عیب : یخچال کار نمیکند، عملکرد یخچال ضعیف است.

دلایل: ۱. اتصال برق یخچال را چک نمایید. ۲. چک نمایید یخچال در برابر تابش مستقیم نور آفتاب و یا در نزدیکی یک منبع حرارتی قرار نگرفته باشد. ۳. چک نمایید آیا فضای مناسب در اطراف یخچال برای انتقال حرارت در نظر گرفته شده باشد.

راه حلها:

پرر برق را چک نمایید. ۲. یخچال را به قسمتی که نور مستقیم آفتاب و منبع حرارتی نباشد انتقال دهید. ۳. فضای مناسب در اطراف یخچال و بین یخچال و دیوار ایجاد نمایید.

عیب :

مواد غذایی در محفظه یخچال یخ زده اند:

دلایل: چک نمایید که دمای تنظیم شده خیلی پایین نباشد. ۲. چک کنید غذاهای آبدار خیلی به دیواره پشتی یخچال نزدیک نباشند.

راه حلها:

۱. به اندازه کافی دما را افزایش دهید. ۲. غذاهای پر آب را درست در یخچال قرار دهید.

عیب : صدای ناهنجار از یخچال شنیده می شود:

۱. چک نمایید که زیر یخچال ثابت و محکم باشد. ۲. چک کنید آیا یخچال بیش از حد به دیوار نزدیک است. ۳. چک کنید آیا یخچال در تماس با قطعه دیگری است.

راه حلها: ۱. پایه تنظیم کننده زیر یخچال را طوری تنظیم نمایید که یخچال کاملاً ثابت باشد. ۲. فضای مناسب در اطراف یخچال ایجاد نمایید. ۳. مانع و یا قطعه ای که یخچال با آن تماس دارد را جا به جا نمایید.

خرابی ها: بوی بد از یخچال حس می شود:

دلایل: ۱. چک نمایید آیا غذاها به خوبی بسته بندی شده اند. ۲. چک کنید که آیا یخچال تمیز است؟ ۳. چک کنید غذاها برای مدت زمان طولانی نمانده باشند.

راه حلها : غذاها را قبل از ذخیره به طور کامل بسته بندی کنید. ۲. به طور منظم یخچال را تمیز کنید. ۳. غذاها را برای مدت زمان طولانی ذخیره نکنید.

عارضه : بالا بودن دما در دو طرف یخچال و سطح بین محفظه یخچال و فریزر
دلیل : لوله های یخچال (کندانسور، لوله های ضد شبنم) در دو طرف و قسمت جلویی یخچال برای انتقال حرارت و چگالش قرار دارند.

عارضه: در بسیار محکم است و باز کردن آن آسان نیست.
علت: دوباره باز نمودن در بلافاصله بعد از بستن آن سخت است به این دلیل که هوای گرم وارد یخچال میگردد و باعث ایجاد اختلاف فشار میگردد. بعد از چند ثانیه باز کردن در آسان است.

عارضه: در داخل یخچال صدای آب شنیده میشود.
علت : زمانیکه کمپرسور استارت میزند و یا متوقف می شود گاز سرد کننده این صدا را به وجود می آورد، آبی که بعد از یخ زدایی ایجاد می گردد نیز این صدا را ایجاد می نماید.

عارضه: صدای «کلیک» یا «تیک» در یخچال شنیده می شود.
علت: انقباض یا انبساط در بدنه یخچال این صدا را ایجاد می نماید، زمانیکه بدنه یخچال سرد است و در یخچال باز است این صدا می آید.

عارضه: صدای «هوم» از یخچال شنیده می شود.
علت: کار کمپرسور این صدا را ایجاد می نماید. (اگر یخچال تراز نباشد این صدا بلندتر شنیده خواهد شد.)

عارضه: چگالش یا یخ زدایی بر روی در محفظه فریزر یا در سطح مواد غذایی صورت گرفته است.
علت: دما و رطوبت در اطراف یخچال بالا است و در به مدت زیادی باز بوده است و یا غذاهای پر آب به خوبی بسته بندی نشده اند.

عارضه : غباری از آب در اطراف چراغ داخل بدنه ایجاد گردیده است
علت: چراغ بعد از روشن شدن گرما ایجاد می نماید در نیز به مدت طولانی باز بوده است و این اختلاف دما در اطراف چراغ بدنه غباری از آب ایجاد می نماید.

عارضه : بر روی بدنه غباری از آب جمع شده است.
علت: رطوبت در اطراف یخچال بالاست، و رطوبت داخل هوا بر روی بدنه یخچال جمع می شود.

اطلاعات محصول			
GRF-J302W GRF-J302S			مدل
Goldiran			تولید کننده
یخچال فریزر بدون برفک نوع II (دو درب)			دسته بندی
I			مقاومت به شوک الکتریکی
۳۲۵ لیتر	کل	خالص ISO	ظرفیت
۳۱۵ لیتر	کل	نگهداری ISO	
۲۰۸ لیتر	یخچال		
۱۰۷ لیتر	فریزر		
-	قسمت دو ستاره		
۷۰/۸۰		پکینگ / خالص	وزن (kg)
۶۲۵*۶۷۵*۱۸۵۰	محصول (mm)	عرض*عمق*ارتفاع	ابعاد
۶۷۵*۷۲۵*۱۹۰۰	بسته بندی (mm)		
بدون تکیه گاه بر روی زمین قرار می گیرد			نحوه قرار گیری بر روی زمین
بدون یخ زدگی			سیستم یخ زدایی
۴۲			قدرت صدا (db)A
A+			کلاس انرژی (رتبه انرژی)
۲۸۸			مصرف انرژی (kWh/Year)
۱۵			زمان افزایش دما (hr)
۷			ظرفیت انجماد (kg/24h)
R600a / ۶۸gr			گاز سرد کننده / مقدار
۲ وات			توان لامپ (W)
۲۲۰-۲۴۰V~/۵۰/۶۰Hz			مشخصات برق ورودی
۰/۸			جریان نامی (A)
			رتبه بندی از لحاظ تعداد ستاره
SN/N/ST/T			کلاس آب و هوایی

مدل - ضمیمه	GRF-J302W GRF-J302S
طبقات یخچال	۳
کاور کشوی سبزیجات و میوه	۱
کشوی میوه و سبزیجات	۱
جعبه یخساز	۱
جا تخم مرغی	۱
نگهدارنده های بطری در، در یخچال	۴
کشوی فریزر	۳
دستورالعمل کار	۱

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۳۸۱۱۷۸۶	سه‌دند
۴۲۴۲۰۲۰۲	شبیستر
۳۷۶۲۹۹۴۹	عجبشیر
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیر
۳۷۲۲۸۵۲۷	مراغه
۴۲۲۷۷۶۸۵	مزد
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۵۳۳۳۸۱۵۳-۵۲۲۳۳۶۷۹	میانه

آذربایجان غربی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان آذربایجان غربی
۳۳۴۵۵۶۰۵-۳۳۴۴۷۳۹۵-۳۲۲۲۰۲۵۰	ارومیه
۴۶۲۴۲۹۱۳-۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب
۳۶۴۴۴۵۰۸	خوی
۳۵۲۴۳۷۵۸	سلماس
۴۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۴۲۲۲۰۵۹۴	مهاباد
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده

بوشهر

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان بوشهر
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهر
۳۳۱۲۰۰۰۵	بندر گناوه
۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر
۳۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم

تهران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان تهران
----------------	-------------

چهارمحال و بختیاری

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان چهارمحال و بختیاری
۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۳۳۳۵۱۶۶۶-۳۳۳۳۹۰۴۲	شهرکرد

خراسان جنوبی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان جنوبی
----------------	--------------------

اردبیل

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اردبیل
۳۳۷۱۰۰۹۴-۳۳۶۱۷۸۱۴-۳۳۴۲۵۰۱۰	اردبیل
۳۳۸۲۵۰۰۱	بيله سوار
۳۲۷۸۵۶۶۲-۳۲۷۲۳۵۱۹	پارس آباد مغان
۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۳۲۶۴۴۶۱۱	گرمی
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر

اصفهان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اصفهان
۰۲۱۸۴۷۳۳	اصفهان
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۴۵۳۰۳۰۰۷	شاهین شهر
۵۳۲۲۴۸۶۹	شهرضا
۵۵۳۳۱۳۱۰	کاشان
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۵۷۴۵۰۰۰۳-۵۷۴۲۸۹۸۹	گلپایگان
۵۲۴۱۶۰۳۰	مبارکه
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۴۲۷۴۷۰۰۷	نجف آباد

البرز

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان البرز
----------------	-------------

ایلام

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان ایلام
۳۳۳۶۴۷۳۰-۳۳۳۴۱۲۳۴	ایلام
۳۳۲۳۹۷۱۱	ایوان
۳۵۲۳۵۵۵۸	دره شهر
۳۳۷۲۹۶۶۸	دهلران

آذربایجان شرقی

۰۲۱۸۴۷۳۳ ...	استان آذربایجان شرقی
۳۴۲۳۸۸۲	آذر شهر
۳۷۷۴۰۲۷۶	بناب
۰۲۱۸۴۷۳۳	تبریز
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسروشهر
۴۳۳۳۶۷۰	سراب

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۲۲۴۲۲۲۰-۴۲۲۳۷۳۹۹	دزفول	۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرویه
۴۳۵۳۹۲۵۸-۴۳۵۲۰۴۱۵	رامهرمز	۳۲۲۱۱۴۴۶-۳۲۴۴۵۸۳۷	بیرجند
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال	۳۲۸۳۴۰۴۶	طیس
۳۶۲۱۱۳۲۱	شوشتر	۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
۴۳۲۴۲۲۱۵	مسجد سلیمان	۲۵۲۲۷۱۲۱	قائن
۵۲۳۴۲۴۴۵-۵۲۳۳۲۸۲۴	ماهشهر		

زنجان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان زنجان
۳۵۲۷۷۷۱۱	ابهر
۳۴۲۳۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۳۳۷۸۵۱۸۷	زنجان
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه

سمنان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سمنان
۳۵۲۴۳۶۱۵	دامغان
۳۳۳۰۳۱۴	سمنان
۳۲۳۹۱۰۰۰-۳۲۲۴۰۹۶۷	شاهرود
۳۴۲۲۵۷۶۷	گرمسار

سیستان و بلوچستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سیستان و بلوچستان
۳۷۳۳۰۱۳۷	ایران شهر
۳۲۲۲۰۱۰۰	زابل
۳۳۳۳۱۸۵۰	زاهدان
۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان

فارس

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان فارس
۴۴۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۴۴۵۲۹۵۳	اقلید
۴۴۳۶۲۶۸۸	آباده
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء
۵۴۴۴۵۷۴۷-۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۵۳۵۴۸۲۵۹	داراب
۰۲۱۸۴۷۳۳	شیراز
۵۳۳۳۶۰۱۰	فسا
۳۸۷۳۶۵۶۵	فیروز آباد
۵۴۵۲۳۹۳۶	قیرو کارزین
۴۲۳۳۱۷۷۰	کارزون
۵۲۴۵۱۳۷۵-۵۲۳۳۶۴۶۷	لار

خراسان رضوی

استان خراسان رضوی ۰۲۱۸۴۷۳۳

۵۵۴۲۰۲۸۱	بردسکن
۵۴۵۳۲۹۰۰-۵۴۵۳۰۵۶۹	تایباد
۵۲۵۲۴۲۱۱	ترت جام
۵۲۳۱۳۴۷۷-۵۲۳۳۰۰۰۱	ترت حیدریه
۴۵۲۲۶۱۶۵	جوین
۴۶۱۲۹۱۹۲	چناران
۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف
۴۴۲۲۵۸۵۵	سبزوار
۳۴۵۲۵۳۹۰	سرخس
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان
۴۷۲۴۳۵۱۵-۴۷۲۳۹۷۳۳	قوچان
۵۵۲۳۳۸۵۵	کاشمر
۵۷۲۵۹۷۶	گناباد
۰۲۱۸۴۷۳۳	مشهد
۴۳۳۳۰۳۰۰-۴۴۶۳۲۳۱۱-۴۲۲۲۴۹۵۰	نیشابور

خراسان شمالی

استان خراسان شمالی ۰۲۱۸۴۷۳۳

۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۲۲۶۳۵۹۷-۳۲۲۲۷۰۲۲	بجنورد
۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم
۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۳۵۰۳۹۹۰	گرمه

خوزستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خوزستان
۵۴۶۵۹۸۸۷	امیدیه
۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۰۲۱۸۴۷۳۳	اهواز
۴۳۶۳۳۸۸۶-۴۳۶۳۱۲۱۱	ایذه
۵۳۳۳۰۰۲۱-۵۳۳۲۱۲۰۵	آبادان
۵۲۸۲۳۳۱۱-۵۲۷۲۴۰۲۰	بهمان
۵۲۵۴۰۳۸۲	خرمشهر

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدیران

کرمانشاه ۳۸۲۱۶۴۶۸-۳۸۲۴۳۴۳
کنگاور ۴۸۲۲۴۴۰۳

مرودشت ۳۴۳۳۳۶۲۹
نور آباد ممسنی ۴۲۵۲۳۷۸۷
نیریز ۵۲۸۳۹۱۴۲

کهکیلویه و بویراحمد

استان کهکیلویه و بویراحمد ۰۲۱۸۴۷۳۳
دهدشت ۳۲۲۶۳۸۳۳
گچساران ۳۲۳۲۶۵۵۶
یاسوج ۳۳۳۳۰۶۲۱

قزوین

استان قزوین ۰۲۱۸۴۷۳۳
بوئین زهرا ۳۴۲۲۵۲۳۵
تاکستان ۳۵۲۲۸۳۳۹
قزوین ۳۳۶۶۷۰۷۵-۳۳۳۲۱۱۴۲

گلستان

استان گلستان ۰۲۱۸۴۷۳۳
آزادشهر ۳۵۷۳۹۳۷۰
آق قلا ۳۴۵۲۸۷۲۰
بندر ترکمن ۳۴۴۸۰۰۶۳
علی آباد کتول ۳۵۲۳۰۰۰۳
کلالة ۳۵۴۴۸۱۲۴
گرگان ... ۳۲۲۴۲۹۵۰-۳۲۲۳۷۸۸۴-۳۲۲۲۹۷۹۵
گمیشان ۳۴۴۶۲۱۲۲
گنبد کاووس ۳۳۲۲۲۹۵۳
مینو دشت ۳۵۲۲۹۷۲۰

قم

استان قم ۰۲۱۸۴۷۳۳

کردستان

استان کردستان ۰۲۱۸۴۷۳۳
بیجار ۳۸۲۳۴۷۰۹
سقز ۳۶۲۳۸۸۱۱
سنندج ۳۳۲۸۱۳۳۸-۳۳۱۶۷۰۳۵
قروه ۳۵۲۲۸۴۵۱
کامیاران ۳۵۵۲۲۸۶۸
مریوان ۳۴۵۴۷۷۱۷

گیلان

استان گیلان ۰۲۱۸۴۷۳۳
املش ۴۲۷۲۴۹۹۵
آستارا ۴۴۸۱۲۶۲۳
آستانه اشرفیه ۴۲۱۲۴۳۹۱
بندر انزلی ۴۴۵۲۲۷۰۰-۴۴۵۴۳۲۰۵
بندر کباشهر ۴۲۸۲۷۶۶۶
تالش ۴۴۲۳۹۸۸۱
چابکسر ۴۲۶۶۳۰۱۶
خشکبیجار ۳۴۴۶۱۲۸۴
خمام ۳۴۴۲۰۸۷۱
رستم آباد رودبار ۳۴۶۷۳۴۲۴
رشت ۰۲۱۸۴۷۳۳
رضوانشهر ۴۴۶۲۸۴۰۰
رودبار ۳۴۶۲۲۹۹۸
رودسر ۴۲۶۲۲۵۶۵
شفت ۳۴۷۸۴۸۵۲
صومعه سرا ۴۴۳۲۷۰۷۷
فومن ۳۴۷۳۶۹۸۱-۳۴۷۲۰۳۱۰
کلاچای ۴۲۶۸۵۰۶۶
لاهیجان ۴۲۲۲۷۲۲۶-۴۲۲۲۶۷۳۰

کرمان

استان کرمان ۰۲۱۸۴۷۳۳
انار ۳۴۳۸۲۴۵۶
بم ۴۲۲۱۴۷۸۴
جیرفت ۳۲۳۱۶۶۳۱
رفسنجان ۳۴۲۹۰۶۲۶-۳۴۲۵۰۹۵۹-۳۴۲۲۶۳۷۵
زرنند ۳۳۴۳۶۴۷۹-۳۳۴۲۱۵۶۸
سیرجان ۴۲۲۰۱۶۹۸
شهر بابک ۳۴۱۱۱۰۰۸
کرمان ۳۲۷۳۱۴۳۲-۳۲۵۲۱۸۴۶
کهنوچ ۴۳۲۰۶۵۱۱

کرمانشاه

استان کرمانشاه ۰۲۱۸۴۷۳۳
اسلام آباد غرب ۴۵۲۲۷۸۶۷
جوانرود ۴۶۲۲۲۵۱۲
روانسر ۴۶۵۲۳۲۹۲
سرپل ذهاب ۴۲۲۲۱۴۰۶
صحنه ۴۸۳۲۷۰۳۲

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدیران

مرکزی

استان مرکزی	۰۲۱۸۴۷۳۳
اراک	۳۳۶۸۸۴۴۱-۳۲۲۴۹۲۱۰
خمین	۴۶۲۲۴۴۱۰
زرنديه	۴۵۲۲۰۵۸۹
ساوه	۴۲۲۲۸۲۷۹-۴۲۲۲۴۶۵۴
محلات	۴۳۲۲۲۶۶۲

هرمزگان

استان هرمزگان	۰۲۱۸۴۷۳۳
بستک	۴۴۲۲۲۲۰
بندرباس	۳۳۲۵۴۰۰۲
حاجی آباد	۳۵۲۲۴۲۵۰
قشم	۳۵۲۵۹۰۴۸
کیش	۴۴۴۶۲۶۷۴

همدان

استان همدان	۰۲۱۸۴۷۳۳
اسدآباد	۳۲۲۲۵۱۸۴
تویسرکان	۳۴۹۲۴۳۳۸
کبود آهنگ	۳۵۲۲۸۰۵
ملایر	۳۲۲۲۸۹۰۰
نهاوند	۳۳۲۲۱۵۸۸
همدان	۳۸۲۴۴۴۴۴-۳۴۴۲۵۲۱۸-۳۲۵۶۲۶۷۶

یزد

استان یزد	۰۲۱۸۴۷۳۳
ابركوه	۳۲۸۲۱۶۳۲
اردكان	۳۲۲۳۱۶۱۷
ميبد	۳۲۲۳۰۹۱۳
یزد	۳۸۲۸۹۰۷۵-۳۷۲۴۹۹۱۴

لشت نشاء

۳۴۴۰۲۶۵۱

لنگرود

۴۲۵۵۳۷۷۹

ماسال

۴۴۶۶۴۹۵۶

لرستان

استان لرستان	۰۲۱۸۴۷۳۳
الیگودرز	۴۳۳۳۱۳۵۵
بروجرد	۴۲۶۲۷۹۰۶-۴۲۶۲۳۵۷۵-۴۲۴۶۰۹۲۲
پلدختر	۳۲۲۲۱۱۸۹
خرم آباد	۳۳۳۱۹۰۳۷
دورود	۴۲۳۳۵۲۹۹
کوهدهشت	۳۲۶۳۸۳۱۰

مازندران

استان مازندران	۰۲۱۸۴۷۳۳
امیرکلا	۳۲۳۵۵۰۲۵
آمل	۴۴۲۲۳۳۶۸
بابل	۳۲۳۹۶۲۵۹-۳۲۳۷۲۹۴۹
بابلسر	۳۵۲۵۶۶۲۰
بهشهر	۳۴۵۲۷۸۲۰
تنکابن	۵۴۲۲۹۹۷۸-۵۴۲۲۵۳۸۲
تنکابن	۵۴۲۳۴۱۴۵-۵۴۲۳۴۳۶۴
جویبار	۴۲۵۴۵۴۱۱-۴۲۵۴۵۲۳۶
چالوس	۵۲۲۲۴۰۲۶-۵۲۲۴۸۷۷۹
چمستان	۴۴۶۶۹۲۷۳
رامسر	۵۵۲۵۹۹۵۸
رویان	۴۴۶۵۳۳۶۶-۴۴۵۴۵۱۹۵
ساری	۳۳۷۰۰۷۴۴-۳۳۳۶۳۵۳۵-۳۳۳۵۹۴۰۴
سرخورد	۴۴۸۸۶۲۵۲
سوادکوه	۴۲۴۲۱۶۰۰
عباس آباد	۵۴۶۲۶۶۱۵
عباس آباد تنکابن	۵۴۶۷۰۴۴۴
فریدونکنار	۳۵۶۵۱۴۵۱
قائم شهر	۴۲۰۸۱۳۹۷-۴۲۰۷۲۷۲۹
کلاردشت	۵۲۶۲۰۰۵۵
گلوگاه	۳۴۶۶۲۷۹۳
محمود آباد	۴۴۷۴۶۰۸۳-۴۴۷۳۴۵۹۵
نکاء	۳۴۷۲۵۷۲۲
نور	۰۲۱۸۴۷۳۳
نوشهر	۵۲۳۳۷۱۱۷



..... مدل: شماره سریال:

شماره مدل و شماره سریال یخچال فریزر را یادداشت کنید .
در هنگام نیاز به خدمات به برجسب پشت دستگاه مراجعه کرده
و اطلاعات را در اختیار شرکت گلدیران قرار دهید.