

Bottom Mounted Freezer Refrigerator


دسترچه راهنمای استفاده یخچال فریزر پایین



DEBF-2100

Bottom Mounted Freezer

مشتري گرامي، بخاطر انتخاب اين محصول با كيفيت از شما تشكر مي كنيم. طراحي و توليد اين محصول با مدرن ترين تكنولوژي روز صورت گرفته است. اين محصول براي شما آسودگي خاطر و خدمات رايگان چندين ساله را به همراه دارد. مشتري گرامي لطفاً قبل از استفاده محصول، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه بفرمائيد.

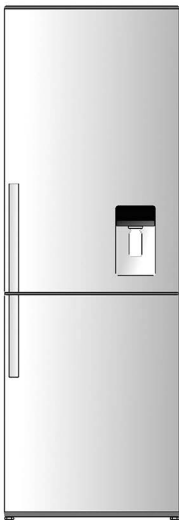

يخچال فریزر مدل DEBF-2100

سری فریزر پایین

فهرست

صفحه

۳	ویژگیها
۴	نکات ایمنی
۷	نصب دستگاه
۸	آماده کردن دستگاه
۹	قابلیتهای سیستم نمایشگر
۱۲	نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر
۱۵	بسته بندی مواد غذایی
۱۶	یخ ساز
۱۷	استفاده از آب سردکن
۱۸	باز و تمیز کردن قطعات جانبی
۲۱	هشدارهای مهم
۲۳	مدت زمان نگهداری مواد غذایی
۲۵	عیب یابی
۲۶	بهینه سازی مصرف انرژی دستگاه
۲۷	عملکرد

- این دستگاه با بکار گیری ماده مبرد R134a فرآیند سرمایش در محیط یخچال را تامین میکند.
- محفظه نگهداری مواد غذایی تازه : این محفظه برای نگهداری از غذاهای خشک با بسته بندی مناسب است. همچنین سبزی، سالاد و میوه های تازه را می توان در آن نگهداری کرد.
- محفظه نگهداری سبزیجات که بسیار شبیه به شرایط طبیعی محیط زندگی گیاهان میباشد، در ارتفاع مناسبی برای استفاده مکرر ساخته شده است.
- محصول دارای یک نیم طبقه جهت قرار دادن بهتر مواد غذایی می باشد.
- دارای فیلتر زغالی یوگیر جهت گرفتن بوی مواد غذایی در یخچال می باشد.
- فریزر کشویی در پایین تغییرات دما را به حداقل رسانده و از تاثیر بوی غذاها بر همدیگر جلوگیری میکند.
- از فریزر با چهار کشوی جادار برای نگهداری بهتر مواد غذایی و صرفه جویی بهتر در مصرف انرژی برخوردار است.
- یخساز دستی و قابل حمل موجود می باشد.
- نمایشگر کنترل دما : تمام عملکردهای دستگاه را برای یک کنترل آسان نمایش می دهد.
- سیستم برفک زدائی خودکار در یخچال و فریزر.
- حالت تعطیلات : این حالت امکان مصرف بهینه برق در طول یک مسافرت طولانی را به کاربر می دهد. علاوه بر این از ایجاد بو، جرم و کپک در یخچال جلوگیری می کند. توجه داشته باشید که در این مورد فرض بر این است که کاربر در یخچال مواد غذایی نگهداری نمی کند.
- Super Cool : با انتخاب این حالت یخچال شما در یک سیکل سریعتر از حالت عادی سرد خواهد شد.
- Super FRZ : با انتخاب این حالت فریزر شما در یک دوره کوتاه تر از شرایط عادی سرد خواهد شد. پیشنهاد میشود در شرایطی که مواد غذایی تازه زیادی در فریزر قرار می دهید از این امکان استفاده کنید.

نکات ایمنی

برای جلوگیری از آسیبهای شخصی، خراب شدن دستگاه و استفاده ناصحیح از آن، این هشدارها را به دقت بخوانید.

- برای اتصال برق، دستگاههای متعدد را به یک خروجی متصل نکنید.
- توجه داشته باشید که دو شاخه دستگاه نباید در تماس با بدنه پشت دستگاه باشد.
- از پاشش آب به طور مستقیم به دستگاه هنگام شستشو خوداری کنید.
- از قرار دادن وسایل غیرپایدار (اشیاء سنگین و اجسامی که حاوی مایعات نظیر آب باشند) بر روی سقف یخچال جهت جلوگیری از بروز حادثه برای اشخاص و بروز شوک الکتریکی ناشی از تماس آب و مدار برق رسانی خودداری کنید.
- از بکاربردن اسپریهای قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.
- سیم برق را بیش از حد تا نکنید و اشیاء سنگین روی آن نگذارید.
- در صورت صدمه دیدن سیم جهت تعویض با نمایندگی های مجاز تماس بگیرید. 
- دوشاخه را با دستان خیس به پریز نزنید.
- از نصب دستگاه در محیط مرطوب و جایی که احتمال پاشیدن آب به آن وجود دارد خودداری کنید.
- هرگز یخچال را در معرض تابش مستقیم نور خورشید و یا در کنار شعله آتش قرار ندهید.
- از نگهداری مواد فرار و قابل اشتعال در یخچال خودداری کنید.
- از جداسازی قطعات و یا تعمیر و دستکاری یخچال خودداری کنید.
- از اتصال دستگاه به زمین اطمینان حاصل کنید. 
- اگر تصمیم به دور انداختن دستگاه خود گرفته اید، ابتدا درها و یا نوارهای لاستیکی دور آنرا جدا سازید.
- به هنگام حمل و نقل باید مواظب باشید مدارهای سردکننده دستگاه صدمه نبینند.
- به منظور جلوگیری از مسدود شدن مسیرهای خروجی هوای سرد در صفحه توزیع هوای یخچال و فریزر و عملکرد نامطلوب یخچال از قرار دادن ظروف مواد غذایی در تماس مستقیم با خروجی های هوای سرد خودداری کنید.

- اگر هرگونه علامتی از صدمه دیدن را روی بدنه یخچال مشاهده نمودید، دستگاه را هرگز روشن ننموده و با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید. 
- دستگاه به صورت هوشمند برفک زدائی می شود و نیازی به برفک زدائی با وسایل غیر از آنچه سازنده پیش بینی کرده است نیست.
- برای جلوگیری از بروز نشئی و اخلال در عملکرد یخچال از آسیب رسانی به مسیرهای عبور میرد خودداری کنید.
- در صورت لزوم استفاده از وسایل الکتریکی در یخچال با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.
- از قرار دادن مواد غذایی بسیار زیاد در فریزر جهت جلوگیری از افزایش زمان کارکرد کمپرسور و یا شکستگی کشوها خودداری فرمائید و پیشنهاد می گردد فشار بیش از حد به کشوها وارد نفرمائید. وزن نهایی مواد غذایی نبایستی بیشتر از ۳۰ کیلوگرم باشد.
- بطری یا هر وسیله شیشه ای را در فریزر نگهداری نکنید.
- اگر پریز برق خراب است از زدن دوشاخه به آن اجتناب کنید.
- برای بیرون آوردن دوشاخه کابل آنرا نکشید.
- از نگهداری داروها، مواد آزمایشگاهی و دیگر مواد دارای حساسیت دمایی در یخچال خودداری کنید.
- از قرار دادن هرگونه بطری، ظروف مواد غذایی و ... در محل هایی که امکان دارد باعث ایجاد صدا و ارتعاش گردد نظیر تماس با صفحه توزیع هوای فریزر جداً خودداری فرمائید.
- به کودکان اجازه ندهید از در یخچال آویزان شوند.
- از دست زدن به مواد و لوازم داخل فریزر با دست خیس خودداری کنید.
- دست خود را به زیر دستگاه نبرید.
- اگر دستگاه را از برق کشیدید برای اتصال مجدد حداقل ۵ دقیقه صبر کنید.


- اگر از دستگاه بمدت طولانی استفاده نمی کنید آنرا از برق بکشید.



- برای تعمیر حتماً به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

نصب دستگاه

برای نصب دستگاه فضای کافی در اطراف دستگاه در نظر بگیرید و آنرا بر روی یک سطح صاف قرار دهید.

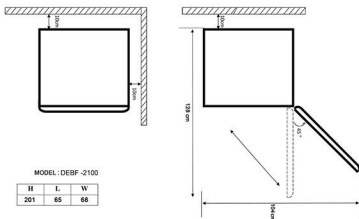

- در صورت ناصاف بودن سطح زیر دستگاه، صداهاى اضافى ایجاد شده و سردکنندگى دستگاه نیز ضعیف می شود.

- اگر قسمت جلویی دستگاه کمی بالاتر از قسمت پشتی باشد درب راحت تر باز و بسته می شود.


- جهت تمیز کردن بیرون و داخل دستگاه از دستمال مرطوب تمیز استفاده کنید.

- در صورتی که حین جابجایی یخچال طبقات و یا متعلقات آن از محل خود جدا شده اند، آنها را در محل خود قرار دهید.

- قبل از استفاده از یخچال آنرا تمیز کنید تا گرد و خاکی که در طی انبار کردن و حمل و نقل روی آن نشسته است پاک شود.


- حتما مخزن آب را با یک ماده پاک کننده مناسب بخصوص اگر بو گرفته باشد، پاک کنید.

- قبل از اتصال دستگاه به برق حداقل یک ساعت باید بی حرکت باشد.


- دوشاخه را به پریز جداگانه دارای اتصال به زمین متصل کنید. 

- قبل از قرار دادن مواد غذایی ابتدا ۲ الی ۳ ساعت صبر کنید تا عملیات خنک سازی انجام شود.


- قبل از اینکه غذایی در داخل یخچال گذاشته شود دستگاه را بمدت دو ساعت روشن بگذارید تا دمای فریزر به اندازه کافی سرد گردد. قبل از زمان مذکور به دلیل مناسب نبودن دمای فریزر، به هیچ وجه غذای منجمد در آن قرار ندهید. اگر می خواهید غذاهای منجمد شده را در حداقل زمان ممکن در فریزر قرار دهید درجه کنترل دما را در سردترین شرایط 24°C - قرار داده و یک ساعت صبر کنید. دستگاه از قبل برای یک عملکرد عادی تنظیم شده است. دمای پیش فرض تنظیمی یخچال 5°C + و فریزر 18°C - است.
- روشنایی داخل یخچال بوسیله چراغ های LED کم مصرف است که به هنگام باز کردن درب یخچال روشن می شود.
- دستگاه شما با کمپرسور کار می کند که برای تنظیم دمای داخلی بطور متناوب روشن و خاموش می شود. ممکن است دستگاه در ابتدای راه اندازی اندکی صدا تولید کند این صدا طبیعی است و به مرور از بین میرود.
- برای تراز کردن دستگاه از پایه های قابل تنظیم جلویی کمک بگیرید.

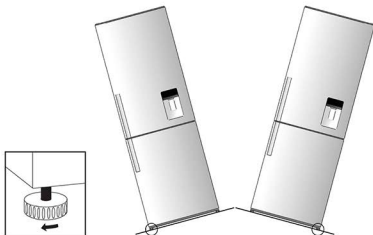

آماده کردن دستگاه

در صورتی که عملکرد دستگاه پس از اتصال مطلوب نبود، اتصال برق آن را کنترل کنید. اگر مشکل حل نشد با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. 

قابلیتهای سیستم نمایشگر

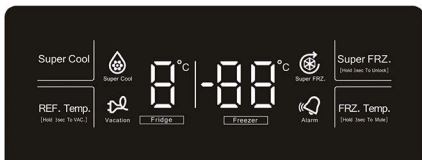

نمایشگر این محصول نوع LED با نور سفید می باشد و در ۳۰ ثانیه اول بعد از اتصال محصول به برق، کلیه سون سگمتها و آیکن ها روشن می گردند ولی پس از آن تنها دمای پیش فرض و یا دمای تنظیم شده توسط کاربر نمایش داده می شود.

قفل صفحه نمایش :

کلیه کلیدهای صفحه نمایشگر بعد از ۳۰ ثانیه از زمان فشردن آخرین کلید، بصورت خودکار قفل می گردند و کاربر در صورت نیاز به فعال سازی آنها بایستی کلید Super Frz به مدت ۳ ثانیه فشار داده و در همین وضعیت نگه دارد تا کلیدها از حالت قفل (Lock) خارج شوند. اگر در حالت قفل دکمه ای فشار داده شد علامت L.O بر روی نمایشگر ظاهر می گردد که نشان دهنده قفل بودن صفحه نمایش می باشد.

حالت Stand by :

صفحه نمایشگر در هنگام استفاده از عملگرهای آن، پر نور می باشد ولی بصورت خودکار در صورت عدم استفاده از آن به مدت ۳۰ ثانیه، به حالت Stand by رفته و صفحه با نور ملایمی نمایش داده می شود.

تعداد کلیدها ۴ عدد می باشد که عبارتند از :

۱. SUPER COOL

۲. REF. TEMP.

۳. SUPER FRZ.

۴. FRZ. TEMP


عملکرد هر یک از کلیدهای فوق به شرح زیر می باشد :

۱. SUPER COOL :

با فشردن این کلید، آیکن  روی نمایشگر روشن شده و مود SUPER COOL فعال میشود. در این مود، دمای یخچال یکباره به حداقل دمای مناسب محفظه یخچال خواهد رسید. فن محصول نیز بر روی سرعت بالا قرار میگیرد تا دما سریع تر کاهش یابد.

۲. REF TEMP :

با فشردن این کلید، به ازای هر بار فشرده شدن دمای یخچال ۱ درجه افزایش می یابد. با این کلید می توان دمای یخچال را از ۸+ تا ۱+ کنترل کرد.

اگر همین کلید به مدت ۳ ثانیه نگه داشته شود، آیکن  روی نمایشگر روشن شده و مود Vacation فعال میشود (Super cool و Super FRZ غیر فعال می شوند). در این مود دمای یخچال ۱۴+ در نظر گرفته می شود.

شرایط خروج از مود Vacation : با ۳ بار باز و بسته شدن درب یخچال، این مود غیر فعال می شود و محصول به حالت عادی باز می گردد.

این مود برای حالتی در نظر گرفته شده است که در هنگام مسافرت داخل یخچال خالی

بوده تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.



۳. SUPER FRZ :

با فشردن این کلید، آیکون  روی نمایشگر روشن شده و مود SUPER FRZ فعال میشود. در این مود، دمای فریزر به حداقل دمای مناسب محفظه فریزر خواهد رسید. فن محصول نیز بر روی سرعت بالا قرار میگیرد تا دما سریعتر کاهش یابد.

این مود برای حالتی در نظر گرفته شده است که شما مواد غذایی زیاد را در محفظه فریزر  **توجه** قرار داده و میخواهید سریعتر منجمد شود.

۴. FRZ TEMP :

با فشردن این کلید، به ازای هر بار فشرده شدن دمای فریزر ۱ درجه کاهش می یابد. با این کلید می توان دمای فریزر را از ۱۵- تا ۲۴- درجه تقسیم کرد.

حالتی که محصول آلارم میدهد :

در این حالت آیکون آلارم روی نمایشگر چشمک می زند و هر ۶ یا ۱۱ ثانیه آلارم محصول به صدا در می آید. این آلارم میتواند ناشی از چند چیز باشد :

۱. باز ماندن درب یخچال بیش از ۳ دقیقه (هر ۶ ثانیه)

۲. باز ماندن درب فریزر بیش از ۱ دقیقه (هر ۶ ثانیه)

۳. محصول دارای خطا یا عدم عملکرد صحیح (هر ۱۱ ثانیه)


در این حالت حرف E به همراه یک کد دورقمی بر روی نمایشگر ظاهر می گردد.

برای قطع کردن صدای آلارم محصول، باید دکمه FRZ-TEMP به مدت ۳ ثانیه فشرده شود.

برای رفع ایراد باید با خدمات پس از فروش تماس حاصل کرده و کد دو رقمی روی نمایشگر را به مرکز خدمات اعلام کرد.

پس از رفع عیب مجددا صدای محصول قطع و نمایشگر دمای تنظیمی کاربر را نمایش خواهد داد.

نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر

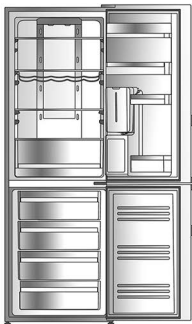

یخچال :

- غذا و نوشیدنیهای گرم را پس از خنک شدن در یخچال قرار دهید.

- مواد غذایی را پس از بسته بندی کامل و مناسب در یخچال قرار دهید. این کار از تغییر رنگ و مزه، از دست دادن آب و بطور کلی از تغییر کیفیت جلوگیری نموده، از تازگی مواد را حفظ می کند. میوه ها، سبزیجات و سالادها با در نظر گرفتن اینکه در محفظه مخصوص سبزیجات در یخچال نگهداری می شوند نیازی به بسته بندی ندارند.


- توصیه میشود هیچگاه از کاغذ بسته بندی جهت نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر استفاده نکنید چون باعث بوی بد میشود.

- هرگز اجازه ندهید که چربی و روغن با قطعات و بدنه پلاستیکی یخچال تماس پیدا کند چون اینگونه مواد در تماس با مواد چرب براحتی متورم و اسفنجی می شود.

- هیچگاه مواد قابل اشتعال را در داخل یخچال قرار ندهید. مواد الکلی را نیز فقط در صورتیکه در ظروف و بطریهای در بسته و محکم بصورت ایستاده در یخچال قرار بگیرند می توانید در دستگاه قرار دهید.


- لطفاً بین مواد غذایی، دیواره های جانبی و پشتی قفسه فاصله مناسب ایجاد کنید تا گردش هوای سرد براحتی انجام شود.

- جهت نگهداری حداکثر پنج عدد بطری یک لیتری می توانید بطری ها را در میله های بطری گیر تعبیه شده در طبقه میانی قرار دهید.



۱. قفسه شفاف، نشکن :

لطفاً از مواد غذایی در ظروف مخصوص و با فاصله های مناسب نگهداری کنید. قفسه نگهداری، از مواد شفاف و نشکن ساخته شده است بنابراین می توانید با اطمینان به ایمنی آنها با خیال راحت از این قفسه استفاده کنید.

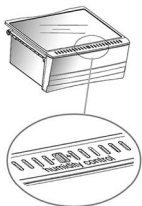

۲. کشوی میوه و سبزیجات :

این یخچال دارای کشوی مخصوص نگهداری میوه و سبزیجات می باشد. شما می توانید رطوبت داخل آن را بر اساس خصوصیات مواد غذایی مورد نظر تنظیم نمایید.

- با حرکت دادن زیانه به سمت راست در جهت مثبت محفظه از رطوبت بیشتری برخوردار است و شما می توانید برای نگهداری اقلامی نظیر انگور، کیوی، خرما و کلم چینی بدین صورت عمل کنید.


- با حرکت دادن زیانه به سمت چپ در جهت منفی محفظه از رطوبت کمتری برخوردار است و شما می توانید برای نگهداری اقلامی نظیر توت فرنگی، هندوانه، گوجه فرنگی و ... بدین صورت عمل کنید.

- بایستی توجه داشته باشید ریل جامیوه ای در کناره های آن قرار دارد، وقتی می خواهید آن را جا بزنید، ابتدا ریل را روی قفل های کناری قرار دهید و به سمت داخل هدایت کنید.

۳. محفظه غذایی بزرگ و جا تخم مرغی :

گرمترین محل یخچال جلوی آن، بالا و داخل در است. بسته های کوچک مثل شیر، ماست و نوشیدنیها را در این محل نگهداری کنید.

جای تخم مرغ : تخم مرغها را مطابق شکل، در جای تخم مرغ قرار داده، جا تخم مرغی را در داخل محفظه غذایی بزرگ قرار دهید.

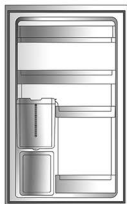

۴. محل قرارگیری بطری و مواد غذایی :


بطری های کوچک (یک لیتری)، پاکتهای شیر، آب میوه و غیره را در محفظه غذایی کوچک میانی و بطری های (۱/۵ لیتری)، پاکتها و بسته های بزرگتر را در محفظه غذایی کوچک پایینی قرار دهید.

۵. نحوه استفاده از میله‌های نگهدارنده بطری :

جهت نگهداری حداکثر پنج بطری یک لیتری می‌توانید بطری‌ها را در میله‌های بطری گیر تعبیه شده در طبقه میانی قرار دهید.

در شکل ۱ حالتی نشان داده شده است که میله‌های بطری گیر بصورت بسته میباشند و کاربر از فضای بیشتر طبقه زیرین می‌تواند استفاده کند.

در شکل ۲ کاربر می‌تواند با حرکت میله‌ها به سمت پایین بطری‌ها را در محل خود قرار دهد.

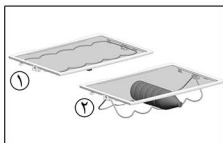


فریزر :

۱. کشوهای بزرگ فریزر :

غذاهای منجمد بسته بندی شده مانند بستنی و گوشت را در این محل نگهداری نمائید.

۲. کشوهای میانی و پایینی فریزر :

گوشت تازه، ماهی یا غذاهای خشک را پس از تقسیم به بسته بندیهای مناسب در این محل بگذارید.

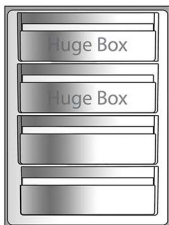

بسته بندی مواد غذایی

- مواد غذایی را در اندازه‌های متناسب با مصرف منزل بسته بندی کنید.
- جهت بسته‌بندی سبزیجات توصیه می‌شود که بسته سنگین تر از یک کیلو نباشد.
- برای بسته‌بندی گوشت بهتر است از بسته‌های مناسب برای یک وعده غذایی استفاده کنید زیرا بسته‌بندیهای کوچکتر، سریعتر منجمد می‌شوند و انجماد سریعتر باعث بهتر ماندن کیفیت مواد و همچنین سریعتر ذوب شدن آنها برای آماده‌سازی غذا می‌گردد.
- جهت بسته‌بندی غذاها در فریزر با کیسه پلاستیک، ابتدا هوای موجود در آن را خالی کنید. این کار باعث جلوگیری از تغییر طعم و مزه غذا و همچنین موجب حفظ رطوبت آن خواهد شد.
- مواد مناسب برای بسته‌بندی: کیسه‌های پلاستیکی، فویل آلومینیوم و ظروف مخصوص فریزر که براحتی می‌توان از هر فروشگاه‌ی تهیه نمود.
- مواد نامناسب برای بسته‌بندی: کاغذ بسته‌بندی، کاغذ ضد چربی، سلفون، کیسه زیاله و یا نایلکس‌های خرید که همه اینها ممکن است باعث تولید بوی بد در فریزر شود.
- مواد مناسب برای بستن پاکتها و بسته‌بندی‌های مواد غذایی: نوارهای لاستیکی، گیره‌های پلاستیکی، کش، نوار چسب مخصوص فریزر یا مواد مشابه.
- دهانه ورقه‌ها یا کیسه‌های پلاستیکی را می‌توان پس از خالی کردن هوا با پرس یا اطوی گرم بست.
- قبل از قرار دادن بسته‌بندی‌های مواد غذایی در فریزر، بهتر است روی آنها برچسبی که در آن نوع مواد غذایی و تاریخ بسته‌بندی نوشته شده باشد را بچسبانید.
- در صورتی که بسته‌های مواد غذایی و یا گوشت را جهت استفاده از فریزر بیرون گذاشتید، از منجمد کردن مجدد آن در فریزر پرهیز کنید زیرا این کار باعث از بین رفتن خواص مواد غذایی می‌شود.


سردترین قسمت‌های دستگاه، دیواره عقب و پایین‌ترین قفسه هستند.
مواد غذایی فاسد شدنی را بهتر است در این محل بگذارید.



توجه

یخ ساز

- دو عدد جایخی در داخل محفظه درون کشوی بزرگ بالایی فریزر تعبیه شده است.
- جایخی ها را بایستی به همراه محفظه از محل خود خارج و تا میزان مناسب در درون آنها آب بریزید.
(از آب گرم استفاده نکنید)
- سپس جایخی ها را به همراه محفظه در محل بین های تعبیه شده در کشوی بزرگ بالایی فریزر قرار دهید.

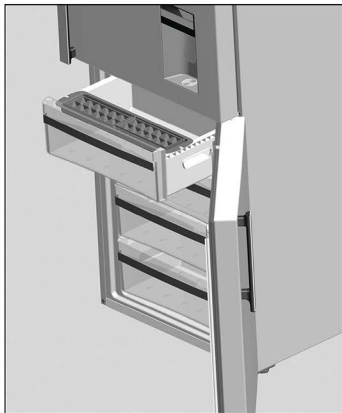


استفاده از آب سردکن

شما می‌توانید بدون نیاز به باز کردن در یخچال، آب سرد لازم را از آب سردکن بدست بیاورید. به‌علاوه چون در یخچال کمتر باز می‌شود بیش از ۳۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.



برای استفاده از آب سردکن به صورت زیر عمل کنید :

- یک لیوان را زیر خروجی آب سردکن قرار داده، به آرامی اهرم آن را فشار دهید.
- به منظور جلوگیری از ترشح آب، مطمئن شوید که لیوان در راستای خروجی آب قرار گیرد.

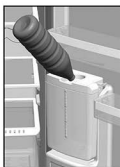

پر کردن مخزن آب :

برای پر کردن مخزن آب احتیاجی به برداشتن درپوش نمی‌باشد، فقط کافیسست بر روی گوی درپوش آب بریزید و این کار را به آرامی انجام دهید. برای پر شدن مخزن به درجه‌های روی مخزن توجه فرمایید. ترجیحاً مخزن آب را فقط برای شستشو از محصول خارج کنید.

چیزی به غیر از آب درون مخزن آب سردکن نریزید.



توجه


باز و تمیز کردن قطعات جانبی

همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، آن را خاموش کرده و دوشاخه برق را از پریز درآورید.

از وسایلی که با ایجاد بخار تمیز می کنند استفاده نکنید زیرا بخار داغ ممکن است به سطح دستگاه یا تجهیزات الکتریکی آن صدمه زده، بعلاوه خطر برق گرفتگی ایجاد می کند.




یخ ساز :




یخ ساز و محفظه یخ دستی تعبیه شده در کشوی بالای فریزر را با خروج از محل خود بیرون آورده و شستشو دهید.

کشوی جا میوه ای :



کشوی مخصوص میوه و سبزیجات را تا اندازه ای که بیرون می آید بکشید سپس با کشیدن آن بطرف بالا و به سمت خودتان آنرا بیرون بیاورید و کشو را با دستمال تمیز مرطوب، پاک کنید.


محفظه های غذای کوچک :



پاکت های کوچک را با هر دو دست گرفته سپس با کشیدن آن بطرف بالا و به سمت خودتان آنرا بیرون بیاورید و آن را در آب بشوید.

محفظه غذایی درب یخچال :

پاکت را بیرون بیاورید سپس با آب و مایع پاک کننده مناسب بشویید. مراقب باشید پاکتها را در محل اصلی خود قرار دهید.

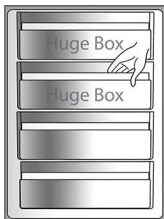

کشوی فریزر :

کشوی فریزر را با دو دست گرفته و تا حد ممکن بیرون بکشید سپس آنرا بلند کرده و بیرون بیاورید و با یک تکه پارچه مرطوب آنرا تمیز کنید.



نوارهای لاستیکی دور در :

نوارهای لاستیکی دور در را با پارچه مرطوب و مایع پاک کننده تمیز کنید. از یک ابزار مناسب که دور آنرا با پارچه پیچیده‌اید برای پاک کردن شیار روی نوارها استفاده کنید.

هنگام پاک کردن شیارهای نوار لاستیکی مراقب باشید که نوار سوراخ یا پاره نشود.



توجه

تمیز کردن آب سردکن :

۱. ابتدا مخزن آب را از محل نصب خارج نمایید.



۲. گیره‌های درپوش را باز کنید.




۳. داخل مخزن را با آب گرم و مایع پاک کننده بشویید و با دستمال تمیز خشک کنید.



۴. درپوش نشیمنگاه لیوان را برداشته و محفظه آن را با آب گرم و مایع پاک کننده بشویید، سپس با دستمال جاذب رطوبت تمیز کنید.



۵. درپوش را در مکان خود قرار داده، سپس رو و اطراف آن را با یک پارچه تمیز و مرطوب پاک کنید.



برای پاکیزگی بیشتر استفاده از آب میوه‌ها و نوشابه‌ها و مایعاتی که شکر زیاد دارند، توصیه نمی‌شوند. همچنین این مواد ممکن است موجب آسیب رساندن به قطعات آبیندی آب سردکن شوند. جرم روی سطوح را می‌توان با تکه پارچه آغشته به سرکه یا آب نمک پاک کرد. بررسی کنید که لاستیک عایق بندی آب سردکن بیرون نیامده و با اشیاء تیز صدمه ندیده باشد در اینصورت ممکن است نشت کند.



توجه

هشدارهای مهم

- روش دور انداختن دستگاه قدیمی
- این دستگاه حاوی مایعات خاص (مایع خنک کننده، مایع روان ساز) بوده و از قطعات و مواد قابل استفاده و یا قابل بازیافت ساخته شده است.
- کلیه اجزای مهم را می بایست به مراکز جمع آوری مواد زائد ارسال نموده و می توان آن ها را پس از انجام امور مربوطه، مورد استفاده مجدد (بازیافت) قرار داد.
- جهت اقدام به برگشت دستگاه به این مراکز، با شرکت های ذیربط محلی تماس حاصل فرمائید.
- عملکرد دستگاه ممکن است از عواملی مانند مکان دستگاه برودتی، دمای محیط و تکرر باز شدن در تحت تاثیر قرار می گیرد. برای جبران تاثیر این عوامل بایستی تنظیمات دمایی تغییر داده شود.
- هنگامیکه وسیله برودتی مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهای تعریف شده این وسیله برودتی قرار داده می شود، بدلیل امکان فرک زدایی و یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود مجاز نیست بطور مداوم کار کند.

نکات مهم نحوه قرارگیری مواد غذایی در یخچال و فریزر

- مواد غذایی که باید منجمد شوند، نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار گیرد و در صورتیکه هر روز نیاز به انجماد مواد غذایی جدید باشد بهتر است دما کاهش داده شود.
- لزوم استفاده از سبدهای یخچال و فریزر با توجه به اینکه عدم استفاده از بعضی از این سبدها موجب ضعف عملکرد برودتی دستگاه می شود.
- چیدمان مواد غذایی در یخچال و فریزر به گونه ای باشد که از انتقال سموم و آلودگی های احتمالی به مواد غذایی جلوگیری شود.
- با توجه به گرم شدن محفظه فریزر در صورت وقفه طولانی کار یخچال و فریزر به دلایل مختلف مانند قطع منبع تغذیه یا نقص سیستم برودتی حتماً مواد غذایی منجمد نگهداری شده در فریزر را جابجا نمایید.

هشدارهای مهم

قرار دادن بطری در داخل فریزر


- توصیه نمی شود نوشابه های گازدار در محفظه ها یا کابین های فریزر یا محفظه ها یا کابین هایی که دمای آنها پایین است، نگهداری شوند ضمن اینکه توصیه نمی شود بعضی مواد مانند قطعات یخ بصورت خیلی سرد مصرف شود.

مدت زمان نگهداری برخی مواد غذایی در یخچال و فریزر

ردیف	نام مواد غذایی	مدت نگهداری در یخچال	مدت نگهداری در فریزر
1	شیر تازه	5 تا 7 روز	-
2	شیر بسته بندی باز شده	2 تا 3 روز	-
3	خامه	10 روز	-
4	ماست	7 روز	-
5	پنیر	6-12 هفته	6 تا 12 ماه
6	کره	2 هفته	9 ماه
7	بستنی	-	2 ماه
8	تخم مرغ تازه با پوست	3 هفته	-
9	تخم مرغ آب پز سفت	1 هفته	-
10	گوشت گوساله	3 تا 5 روز	6 تا 12 ماه
11	مرغ یا بوقلمون تکه شده	1 تا 2 روز	9 تا 12 ماه
12	مرغ یا بوقلمون درسته	1 تا 2 روز	1 هفته
13	گوشت اردک یا غاز	1 تا 2 روز	6 ماه
14	دل و جگر مرغ	1 تا 2 روز	3-4 ماه
15	گوشت پخته شده	1-2 روز	3-4 ماه
16	گوشت گوسفند کباب شده یا خرد شده	3-5 روز	6 تا 9 ماه
17	انواع گوشت (دل، جگر، زبان)	1 تا 2 روز	3-4 ماه
18	گوشت ماهی کم چرب	1 تا 2 روز	4-6 ماه
19	گوشت پرچرب (ماهی آزاد)	1 تا 2 روز	2-3 ماه
20	فیله ماهی	-	18 ماه
21	سوسیس	1 تا 2 روز	3 تا 4 ماه
22	سیب	1 ماه	8-12 ماه

مدت زمان نگهداری برخی مواد غذایی در یخچال و فریزر


ردیف	نام مواد غذایی	مدت نگهداری در یخچال	مدت نگهداری در فریزر
23	زردآلو، گوجه، هلو، انگور، گلابی و آلو	3-5 روز	8-12 ماه
24	گیلاس	2-3 روز	8-12 ماه
25	پرتقال، لیموها، گریپ فروت	2 هفته	4-6 ماه
26	کیوی	3 تا 5 روز	4-6 ماه
27	انبه	-	8-12 ماه
28	خریزه، هندوانه، طالبی	1 هفته	8-12 ماه
29	آناناس	2-3 روز	4-6 ماه
30	چغندر، هویج، کلم بروکلی، لوبیاها و کدوتنبیل	3-5 روز	8-12 ماه
31	گل کلم	1 هفته	8-12 ماه
32	جعفری	2-3 روز	5 ماه
33	ذرت	-	8-12 ماه
34	پیازچه	3-5 روز	-
35	کرفس	1 هفته	8-12 ماه
36	اسفناج، خردل	3-5 روز	8-12 ماه
37	کاهو	1 هفته	-
38	قارچ ها و بامیه	1-2 روز	8-12 ماه
39	ترب و تربچه	2 هفته	-
40	نان	2 روز	6-12 ماه
41	کیک صبحانه، کلوچه	1 روز	2-4 ماه
42	خمیر پخته نشده	2-3 روز	6 ماه
43	کیک اسفنجی	1 روز	4-6 ماه
44	شیرینی دانمارکی	2 روز	3 ماه
45	پیراشکی	1 روز	6 ماه

در صورت بروز اشکال قبل از مراجعه به مرکز خدمات مشتریان موارد زیر را بررسی کنید. 

اشکال	علت
دستگاه اصلاً کار نمی‌کند یا دمای آن خیلی بالا است	آیا دستگاه به برق متصل است؟
	آیا درجه حرارت بدرستی تنظیم شده است؟
	آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا در نزدیکی منبع حرارتی است؟
	آیا پشت یخچال به دیوار خیلی نزدیک است؟
مواد غذایی داخل یخچال بگ میزنند	آیا تنظیم دمای یخچال در سردترین حالت است؟
	آیا دمای هوای محیط پایین است؟
	آیا غذاهایی با آب زیاد را در یخچال نگهداری می‌کنید؟
	آیا سطح زیر دستگاه هموار است؟
صداهای غیر طبیعی از یخچال شنیده میشود	آیا فاصله بین پشت یخچال و دیوار کم است؟
	آیا در پشت یا زیر یخچال جسمی اضافه افتاده است؟
	آیا صدا از موتور کمپرسور است؟
	صداهای تیک تاک مانند در داخل یخچال طبیعی است و حاصل انقباض و انبساط قطعات جانبی است.
 توجه	در گوشه های جلویی دستگاه، لوله های خدحرارت کار گذاشته شده است که از ایجاد فطرات آب جلوگیری به عمل می آورد.
	ممكن است در هنگام بالا رفتن دمای محیط اطراف، این کار بخوبی انجام نپذیرد. در هر حال این یک امر غیر طبیعی نیست.
	در آب و هوای بسیار مرطوب ممكن است هنگام برخورد رطوبت هوا با سطح سرد دستگاه در سطح بیرونی آن قطرات آب ایجاد شود.
	این صدای مایع سرد کننده است که باعث ایجاد سرما در داخل دستگاه می شود.
صدای جریان مایع از دستگاه شنیده میشود	غذاها را با کاغذ بسته بندی نکنید
	غذاها را با درپوش نگهداری کنید و داخل دستگاه را نیز نگهدارید
بر روی دیواره های دستگاه برفک نشسته است	غذاها را در فاصله مناسبی از درجه یهویه قرار دهید تا یهویه بهتر صورت گیرد
	آیا در بطور کامل بسته شده است؟ یا نوار لاستیکی دور درب جدا شده است؟
بر روی دیواره داخلی و اطراف سبزیجات قطرات آب تشکیل میشوند	در یخچال باز مانده است و یا مواد غذایی آبدار بدون درپوش نگهداری شده اند
	مواد غذایی را در ظروف یا کیسه های در بسته نگهداری کنید

بهینه سازی مصرف انرژی دستگاه

- دستگاه را در محلی خنک، خشک و با تهویه مناسب قرار دهید. در معرض حرارت یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- هرگز جلوی خروجی های هوای خنک را مسدود نکنید.
- غذاهای گرم را قبل از گذاشتن در یخچال مدتی در محیط خارج بگذارید تا خنک شوند.
- غذاهای منجمد داخل فریزر را برای گرم کردن در محفظه یخچال قرار دهید تا در ضمن اینکار باعث سرد شدن مواد داخل یخچال نیز بشوید.
- برفکهایی که احتمالاً روی دیواره فریزر شکل گرفته اند را آب کنید. بودن لایه برفک روی دیواره فریزر باعث کاهش انتقال سرما به مواد غذایی و در نتیجه افزایش هدر رفتن انرژی می شود.
- در هنگام گذاشتن و برداشتن غذاها از بازماندن درها بمدت زیاد خودداری کنید.
- غذاهای با آب زیاد را در جلوی طبقات نگهداری کنید.

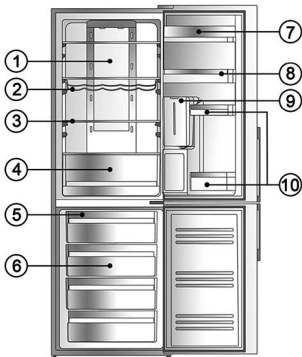

۱	روشنایی یخچال	با تعبیه لامپ های ال ای دی کم مصرف روشنایی قابل ملاحظه در محیط یخچال وجود دارد.
۲	میله های بطری گیر	برای نگهداری آسان بطری های یک لیتری بکار می رود.
۳	طبقه شیشه ای	تمیز کردن این قفسه های ساخته شده از شیشه بسیار آسان بوده و اقلام نیز از داخل آن قابل دیدن می باشند. این قفسه ها به طور شد خراش طراحی شده و می توانند برای نگهداری انواع مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.
۴	کشی جامبوه ای	تمیز کردن این قفسه های ساخته شده از شیشه بسیار آسان بوده و اقلام نیز از داخل آن قابل دیدن می باشند. این قفسه ها به طور شد خراش طراحی شده و می توانند برای نگهداری انواع مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.
۵	یخساز	یخساز بصورت قابل حمل با قابلیت شستشو آسان می باشد.
۶	کشی فریزر	چهار عدد کشی جادار جهت نگهداری بهتر مواد غذایی در فریزر تعبیه شده است.
۷	پاکت نگهدارنده لبنیات	برای تازه نگه داشتن لبنیات از این طبقه استفاده می شود.
۸	محفظه و جاتخم مرغی	بهترین عمل برای نگهداری تخم مرغ را بر روی قفسه بگذارید تا تخم مرغ ها سالم مانده و به آسانی در دسترس باشند.
۹	تانک آب	شما می توانید آب خنک را از تانک آب گرفته و بدون باز کردن در از آب سردکن آب بگیریید.
۱۰	محفظه و جابطری	برای نگهداری نوشیدنی ها و غذاهای حاضری که به آسانی از طریق ایستگاه نوشیدنی قابل دسترسی هستند، طراحی شده است.

خریدار محترم :

دقت و حُسن انتخاب شما را در مورد خرید یخچال فریزر دوو، تبریک گفته و با اطمینان به اطلاع می‌رسانیم که یخچال فریزر شما از بهترین مواد اولیه و با استاندارد بین المللی و تحت نظارت و کنترل دقیق فنی ساخته شده و به طور صد درصد کنترل گردیده و دارای علامت استاندارد از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.



DAEWOO USER MANUAL
Bottom Mounted Freezer



برای ارتباط با مشاوران
انتخاب سرویس

برای بهره مندی از خدمات پس از فروش، دستگاه باید توسط تکنسین های مجاز انتخاب سرویس نصب گردد.