


WIRING I-PDU B (Switching Lt.2) From UPS B

UPS B (Pengembangan Lt.2)
Fuse Q2-Q4 (140/200A)

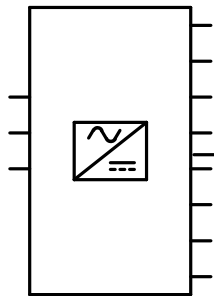

Panel ITX
Fuse 140/200 A

I-PDU B
Fuse 140/200A

