


Recursos

LEDs indicadores

Os LEDs localizados na parte superior do SoundStation2 indicam o status atual do telefone de conferência:

- Verde: chamada em andamento.
- Verde piscante: chamada externa.
- Vermelho: chamada sem som (mudo).

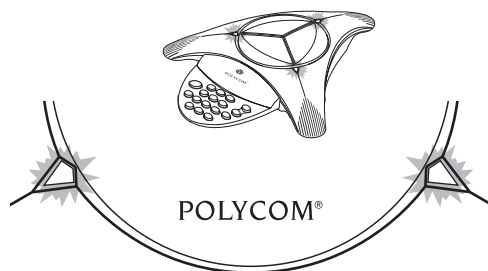


Botões

Telefone

Atende chamadas externas, discagem para fazer chamadas, encerra chamadas e fornece o tom de discagem.

Conferência

Chama, inclui ou exclui outros participantes durante uma chamada em conferência.

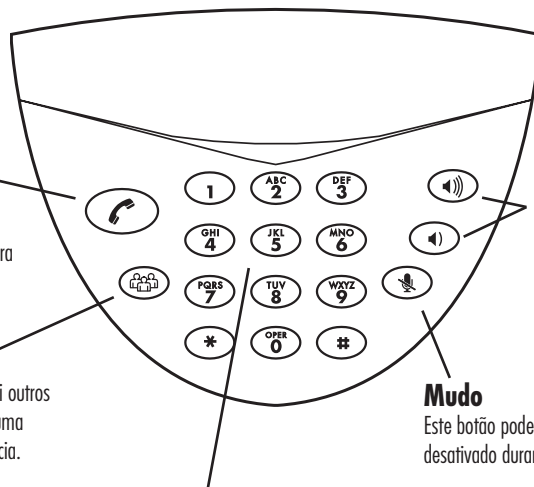

Volume

Este botão é usado para ajustar o volume do aparelho, do fone de ouvido, do alto-falante e da campainha.

Mudo

Este botão pode ser ativado ou desativado durante uma conversa.



Teclado de discagem


As 12 teclas fornecem os 10 dígitos, os 26 caracteres alfanuméricos e caracteres especiais disponíveis em aplicações sensíveis ao contexto.

Utilização do SoundStation2



Realização de uma chamada


O SoundStation2 permite realizar chamadas em linhas analógicas.

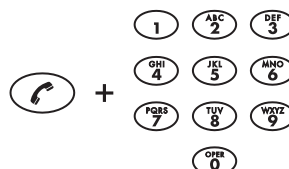1. Para receber o tom de discagem, pressione a tecla .
2. Disque o número desejado.
 - ▶ Para cancelar a chamada, pressione a tecla .




Atendimento de uma chamada


Pressione a tecla  ou qualquer tecla numérica para atender uma chamada externa. Se você pressionar o botão , cancelará todas as outras atividades do telefone. Os três LEDs piscarão em verde quando o telefone tocar.

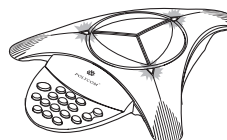

Atendimento de uma segunda chamada


Se estiver falando quando chegar uma segunda chamada externa, você ouvirá um tom de chamada em espera.

- ▶ Pressione o botão  Conferência para atender a chamada externa. A primeira chamada será colocada em espera, automaticamente.



- ▶ Para alternar entre as chamadas, utilize o botão  Conferência.

O recurso de chamada em espera talvez não esteja disponível em sua linha telefônica. Consulte o administrador do sistema telefônico ou o seu provedor de serviços telefônicos.

Encerramento de uma chamada


Para encerrar uma chamada, pressione a tecla .

Chamada sem som (Mudo)

- ▶ Para tirar o som de uma chamada, pressione o botão  mudo. Os LEDs da parte superior do SoundStation2 estarão vermelhos quando a chamada estiver sem som.
- ▶ Para ativar o som, pressione novamente o botão .


Ajuste de volume da campainha

Quando o SoundStation2 estiver Pronto ou no gancho, pressione os botões Volume para ajustar a campainha.

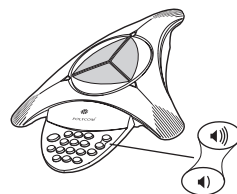


Ajuste do tom de discagem e do volume

Quando o SoundStation2 estiver fora do gancho, pressione os botões Volume para ajustar o volume do tom de discagem.

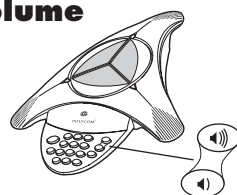

Ajuste de volume do alto-falante

Durante uma chamada ativa, pressione os botões Volume para ajustar o volume do alto-falante.

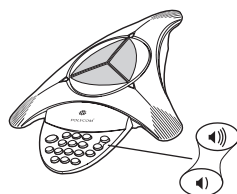



Conferência - utilização do botão

Se o seu sistema telefônico suportar chamada em conferência com vários chamadores, você poderá efetuar essas chamadas com o SoundStation2.

- ▶ Verifique com o administrador do sistema para saber quantas pessoas podem participar da mesma chamada em conferência ao mesmo tempo.
- ▶ O administrador do sistema talvez precise ativar os recursos de conferência com vários chamadores ou fornecer-lhes instruções específicas relativas ao seu sistema telefônico.


Adição de uma chamada

1. Enquanto estiver em uma chamada ativa, pressione o botão Conferência . A primeira chamada será colocada em espera, automaticamente.
2. Disque o número a ser chamado.
3. Pressione o botão Conferência  para conectar a segunda chamada. Para desligar a segunda chamada, pressione novamente a tecla Conf.

Porta de áudio auxiliar

O SoundStation2 oferece uma porta de áudio auxiliar que permite a conexão de dispositivos externos ao telefone de conferência.

Um exemplo muito comum é a gravação do áudio da chamada em conferência pela conexão de um dispositivo de gravação externo.

- Faça a conexão de um dispositivo de gravação externo, por exemplo, um gravador de fita cassete, por meio de uma tomada auxiliar no módulo de interface. A tomada auxiliar tem a marca .

