

Benutzerhandbuch

Artikel : GPS –Tag

Modell: GT-80001 / GT-80002



alkaya.

Funktioniert mit Apple Find My

Um diesen Gegenstand mit der App "Apple Find My" zu finden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App "Gegenstände suchen" auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.



Inhalt



Tracker x1

Wichtige Funktionen

Befestigen Sie den Tracker an dem Gegenstand, der geschützt werden muss (z. B. Schlüsselbund, Tasche usw.).

1. Mit der Apple Find My App können Sie Ihren weTag von Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac aus finden. Öffnen Sie einfach die App "Apple Find My", klicken Sie auf das entsprechende Objekt und Sie sehen den Standort des Trackers. Verwenden Sie die Kartenführung, um ihn zu finden.

2. Selbst wenn es an einem weit entfernten Ort zurückgelassen wird, können Sie den Modus "Verloren" aktivieren, um den Standort des Gegenstands zu speichern und die Kartenführung zu verwenden, um ihn zu finden, da Apple-Geräte weit verbreitet sind.

3. Außerdem erhalten Sie eine Alarmbenachrichtigung, wenn der Gegenstandssucher die Reichweite Ihres Apple-Geräts verlässt. Dies kann Ihnen helfen, die verlorenen Gegenstände rechtzeitig zu finden und weitere Verluste zu vermeiden.

4. Verwendung und Batteriewechsel: Der Positionsgeber verfügt über eine eingebaute CR2032-Zellenbatterie, die in der Regel 1 Jahr lang halten kann. Batteriewechsel ist sehr einfach, mit einer Wippe, von der Rückseite des Positionierers, öffnen Sie die hintere Abdeckung entlang der hinteren Abdeckung Spalt, eine neue CR2032 Zelle Batterie ersetzt werden kann.

Vor dem der Inbetriebnahme

Für die Suche benötigen Sie ein Apple-Gerät (z. B. ein iPhone), schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein und aktivieren Sie unter "Einstellungen" - "Apple ID" die Option "Meinen Standort freigeben" in der Find My-App.

alkaya.

Erläuterung der Schaltflächen und des Status

1. Einschalten

Drücken Sie die Taste des Trackers einmal, und wenn der Finder einen Ton "Di Didi Didi" macht. Jetzt ist der Gegenstandssucher erfolgreich eingeschaltet und geht in den Kopplungsstatus über.

2. SN# –Prüfung

Wenn Sie im eingeschalteten Zustand auf die Taste doppelklicken, ertönt ein Signalton, mit dem Sie feststellen können, ob das Ortungsgerät ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Moment kann auch die im Ortungsgerät eingetragene eindeutige Seriennummer abgefragt werden, die dabei helfen kann, den Besitzer des Gegenstands über die App "Apple Find My" ausfindig zu machen und Kontaktinformationen bereitzustellen, um den verlorenen Gegenstand an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

3. Ausschalten:

a) Halten Sie die Taste des Objektfinders 3 Sekunden lang gedrückt, woraufhin der Bestätigungston "Didi" ertönt, und lassen Sie dann die Taste los.

b) In diesem Moment ist der Tracker ausgeschaltet.

c) Nach dem Ausschalten kann der Tracker nicht als gebundenes Gerät, zur Tonwiedergabe usw. verwendet werden. Er kann Ihre Gegenstände nicht schützen

4. Wiederherstellung der Werkseinstellungen

a) Klicken Sie 5 Mal hintereinander auf die Taste, lassen Sie die Taste beim 5. Mal nicht los und halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, dann ertönt ein Piepton "Di Didi Didi". Lassen Sie die Taste los, nachdem Sie den Toneffekt bestätigt haben (der obige Vorgang muss innerhalb von 5 Sekunden abgeschlossen sein).

b) Bitte denken Sie daran, die Werkseinstellungen des Objektfinders wiederherzustellen

alkaya.


Verbinden & Binden des Geräts




1. Schalten Sie den Tracker ein



2. Öffnen Sie die Find My App

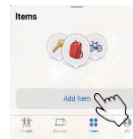


3. Klicken Sie auf "Elemente"

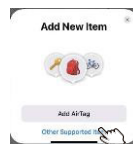

4. anderes unterstütztes Element auswählen



5. Klicken Sie auf "Verbinden".

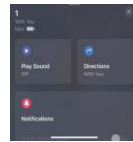

6. Beenden

alkaya.

Batterie –Warnung

Die in diesem Produkt verwendete Batterie kann auslaufen oder explodieren und zu Verletzungen, Sachschäden oder Umweltverschmutzung führen. Befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt die nachstehenden Anweisungen:

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Akku zu entfernen.
- Legen Sie den Akku nicht ins Feuer, erhitzen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn keinen hohen Temperaturen aus.
- Stellen Sie den Tracker nicht an einem Ort mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Tauchen Sie den Tracker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Bringen Sie die Batterie nicht in Kontakt mit Metall wie Stiften, Münzen usw., um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen oder vorgeschriebenen Batterietypen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder ihn zu erhitzen.
- Bewahren Sie Batterien nicht zusammen mit anderen Metallgegenständen auf.
- Wenn Sie feststellen, dass die Batterie ausläuft, sich erhitzt oder andere abnormale Bedingungen herrschen, verwenden Sie sie bitte sofort nicht mehr und entsorgen Sie sie gemäß den einschlägigen Sicherheitsvorschriften.

Rechtlicher Hinweis

Die Verwendung des Abzeichens "Works with Apple" bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Abzeichen angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Einhaltung der Spezifikationen und Anforderungen für Apple Find My Network-Produkte zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards.

alkaya.

Garantiebedingungen und Kontakt

Die Garantiebedingungen für die Produkte der Locator-Serie lauten wie folgt: Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum ist Shenzhen Winnershine Electronics Co., Ltd. für alle Probleme verantwortlich, die durch Material und Verarbeitung des Produkts verursacht werden. Das Unternehmen wird die spezifischen Anforderungen des Käufers entsprechend behandeln.

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, können Sie uns gerne kontaktieren:

Kundendienst: hello@alkaya-one.com

Website: www.alkaya.shop

alkaya.

FCC-Warnung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten. Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

alkaya.