




## MANUAL DE USUARIO

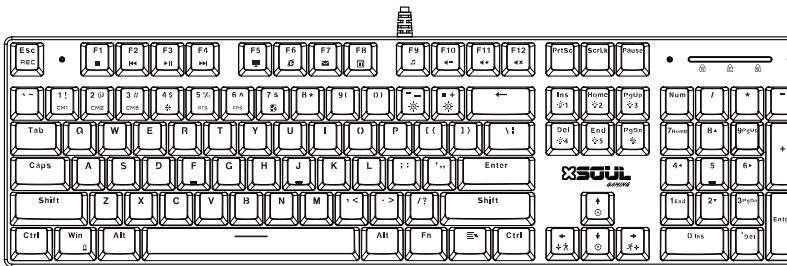

### Características:

**Conector:** USB  
**Tamaño:** 433\*124,5\*35mm  
**Voltage:** 5V  
**Corriente de Operación:** 400mAh  
**Vida útil teclado:** 50.000.000 veces  
**Largo del cable:** 1,5 m.  
**Compatible con:** Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

01

### Conexión a la computadora

- Encendé la computadora.
- Insertá el USB del Teclado XK800 en el puerto USB de tu computadora.
- Esperá 1 minuto y tu teclado XK800 será leído automaticamente por tu computadora, sin necesidad de introducir un driver.

### Ajuste de las Luces LED

- 1.FN+** : Efecto de iluminación 1
- 2.FN+** : Efecto de iluminación 2
- 3.FN+** : Efecto de iluminación 3
- 4.FN+** : Efecto de iluminación 4
- 5.FN+** : Efecto de iluminación 5
- 6.FN+** : Apagar/encender las luces del teclado

- FN+** : Aumento del brillo de las luces LED, hay 5 grados de brillo para las luces LED
- FN+** : Disminución del brillo de las luces LED, hay 5 grados de brillo para las luces LED incluyendo un grado para apagarlas.

02

- FN+** : Aumento de la velocidad de moviendo de las luces LED, hay 5 grados de VM para las luces LED
- FN+** : Disminución de la velocidad de moviendo de las luces LED, hay 5 grados de VM para las luces LED

**Modo de Reinicio:** apretar **FN+** primero, luego apretar , ,

### Grabar luces LED

**FN+** / / : 3 grupos de luces LED personalizados

**A.** El método de grabación es el siguiente:

Apreta **FN+** para empezar a grabar el modo personalizado para el CM1 y luego apreta **FN+** , luego podes elegir que modo de luces quieres. Cuando terminas, apreta para guardarlo y grabarlo. Los otros 2 grupos de CM se graban de la misma forma.

**B.** Cuando estas en modo grabación, el teclado no se puede usar para otras funciones.

### Modo Oficina

Apreta **FN+** se encenderán las luces de las teclas: Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ñ Z X C V B M N

### Modo Gamer

A: Modo gamer 1: (RTS) - Apretar **FN+** se encenderán las luces de las teclas: Q W E R A S D F B CTRL-L 1 2 3 4 5 6

B: Modo gamer 2: (FPS) - Apretar **FN+** se encenderán las luces de las teclas: A S D W " ↑ " " ↓ " " ← " " → ".

03

### Funciones de bloqueo del teclado

<b>FN+</b> : Parar	<b>FN+</b> : Canción anterior	<b>FN+</b> : Play / Pause
<b>FN+</b> : Próxima canción	<b>FN+</b> : Mi Computadora	<b>FN+</b> : Web / Pág Inicio
<b>FN+</b> : Email	<b>FN+</b> : Calculadora	<b>FN+</b> : Rep. Música
<b>FN+</b> : Volumen -	<b>FN+</b> : Volumen +	<b>FN+</b> : Mute

### Funciones de bloqueo del teclado

**FN+** bloquear / desbloquear la tecla WIN (La tecla WIN bloque/debloquea el juego de luces).

### Pasos para solucionar problemas:

- Insertar el USB del Teclado en otro puerto USB de la computadora.
- Si estas usando un adaptador de USB, intenta conectar el teclado directamente a la computadora.
- Es recomendable enchufarlo en los puertos USB ubicados en la parte de atrás de la PC.
- En el caso de tener un USB Hub chequear que no este sucio o que tenga algun objeto que dificulte la conexión.
- Desconecte e inserte nuevamente el conector USB.
- Reinicie la computadora.

04



/SoulCelular  
 @Soulargentina

[www.soul.com.ar](http://www.soul.com.ar)

DESARROLLADO POR  
**XSoul**  
ACCESORIOS PARA TELEFONIA CELULAR