


NOBLEX

TELEVISOR COLOR


***Active su Garantía Original
Ingresa en www.garantianoblex.com.ar
y participe del sorteo de un DVD***



MANUAL DE INSTRUCCIONES


21TC674(X) 21TC671F(X) 21TC672F(X) 29TC675(X)

CONTROL REMOTO

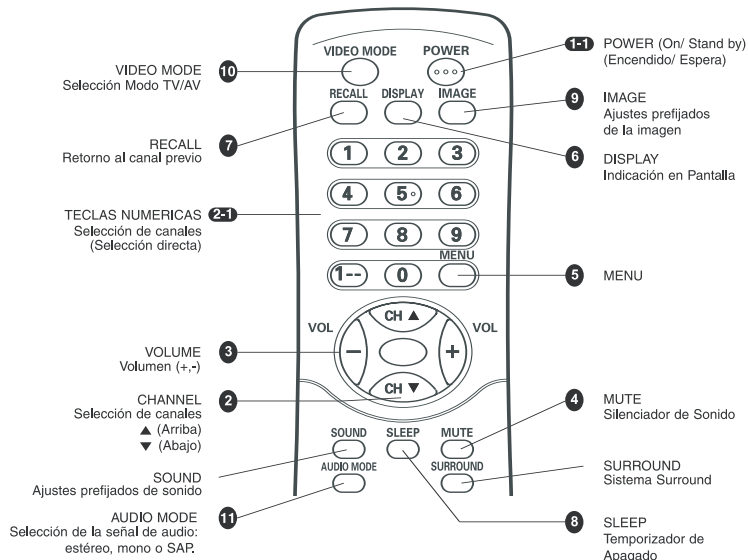


CONTROLES FRONTALES

Modelo: 21TC672F (X)

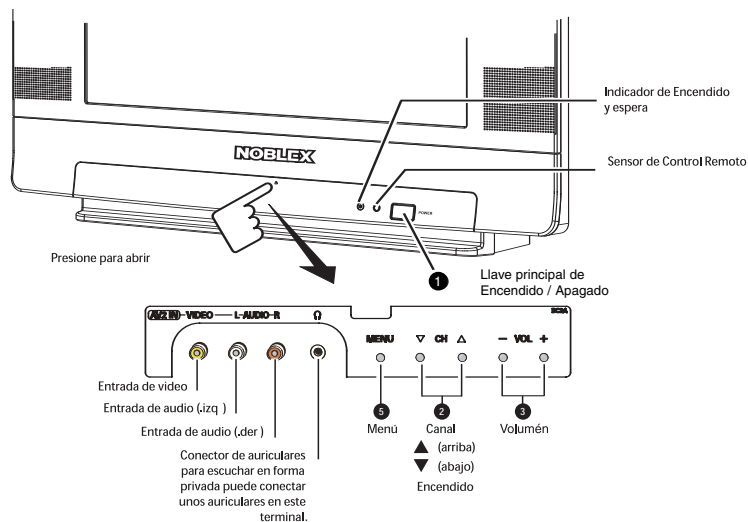


CONTROLES FRONTALES

Modelos: 21TC674 (X), 29TC675 (X)

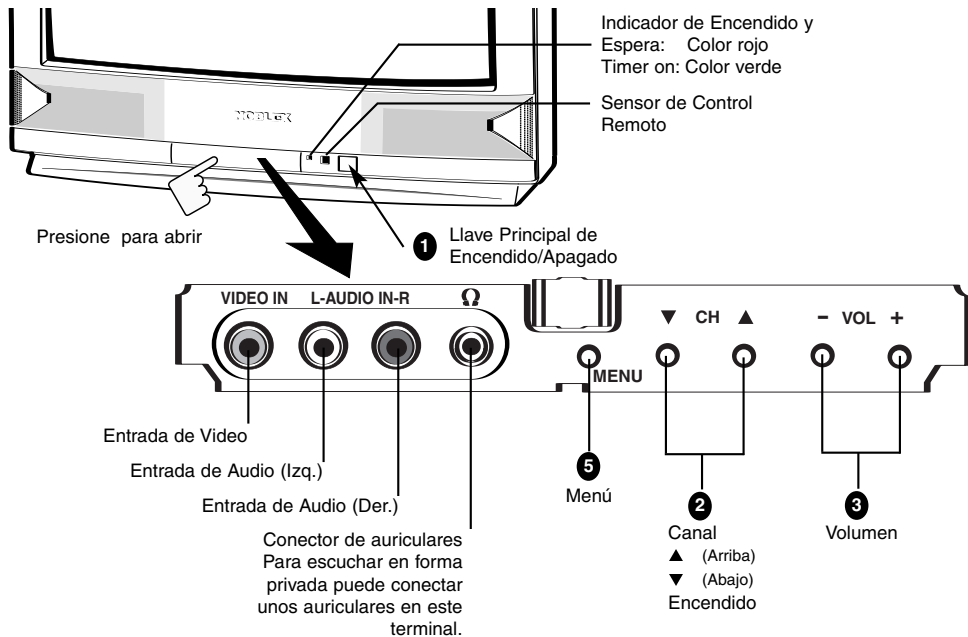

Modelo: 21TC671F (X)

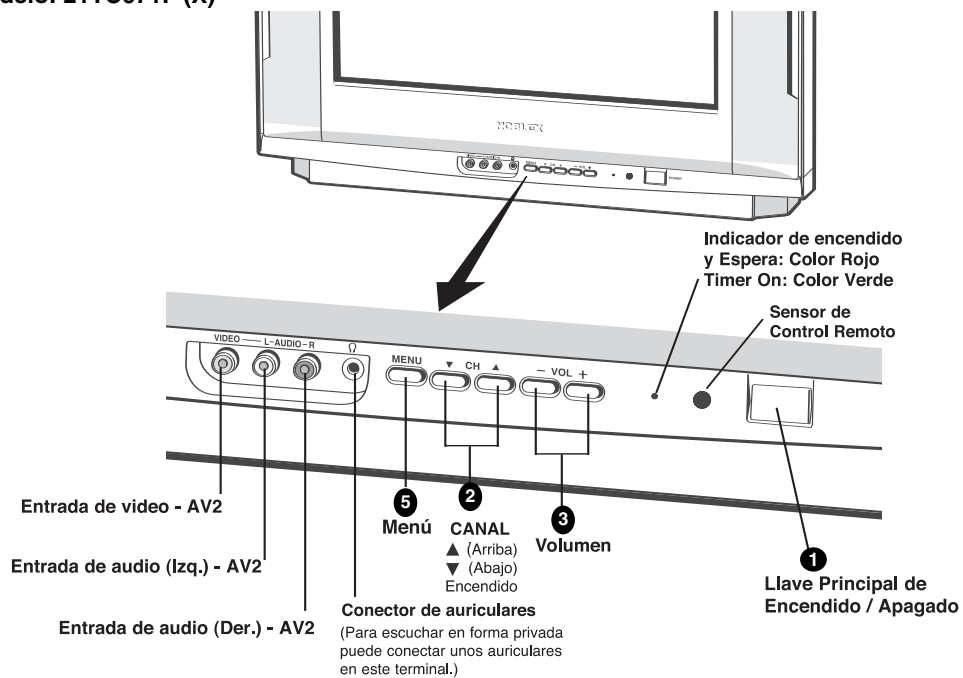

ÍNDICE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	5	Cómo cancelar el bloqueo de canales y la clave	20
CONEXIÓN DE LA ANTENA	6		
OPERACIÓN DEL TELEVISOR		MENÚ DE RECURSOS	
Encendido	7	Selección de Modo "TV/AV"	21
Función de apagado automático	7	Selección de Modo "CAPTION"	21
Selección Directa de Canales	7	Selección de "IDIOMA"	22
Selección de Canales con Teclas CH ▲o CH ▼ ..	8		
Control del Volumen "VOL"	8	MENÚ DE RELOJ	
Silenciador de Sonido "MUTE"	8	Puesta en hora del reloj "AJUSTE RELOJ" ..	23
Presentación en pantalla "DISPLAY"	8	Ajuste del Temporizador de Apagado	
Normalización de Audio "SOUND"	8	"TIMER OFF"	23
Retorno Canal Previo "CH-RECALL"	9	Ajuste del Temporizador de Encendido	
Normalización de la Imagen "IMAGE"	9	"TIMER ON"	24
Temporizador de Apagado Automático "SLEEP" ..	9	Temporizador de Encendido Diario "DIARIO" ..	24
SISTEMA DE MENÚ EN PANTALLA	10		
MENÚ DE AJUSTE DE IMAGEN	11	MENÚ DE AUTO DEMO	25
MENÚ DE AJUSTE DE AUDIO		CONEXIÓN CON OTROS EQUIPOS	
Selección de las señales estéreo, mono o SAP ..	12	Conexión a los terminales de entrada del panel frontal	26
Ajuste de Graves, Agudos y Balance	12	Conexión a los terminales de entrada del panel posterior	26
Sistema Surround	13		
MENÚ DE AJUSTE DE CANALES		ESPECIFICACIONES	27
Menú de sintonía de canales	14		
Selección del Sistema de Color "SISTEMA" ..	14		
Selección de Antena/Cable "ANTENA"	14		
Autoprogramación de Canales "AUTOPROG" ..	16		
Agregado/Supresión de Canales "CANAL"	17		
Menú de Bloqueo de Canales "BLOQUEAR CANAL"	19		
Cómo ver la lista de canales bloqueados ..	20		
Cómo ver un canal bloqueado	20		

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Advertencia

Para evitar el riesgo de fuego o de descarga eléctrica no exponga la unidad a la lluvia o humedad.

Tampoco exponga la unidad a goteos o salpicaduras, ni coloque recipientes con líquido tales como floreros, encima de la unidad.

En el funcionamiento de este TV se utilizan altos voltajes. No retire la parte posterior del gabinete de su aparato.

Si el cable de alimentación o la ficha estuvieran dañados, no intente repararlos Ud. mismo. Recorra al Servicio Técnico Autorizado.

Precauciones

Cuando el receptor de TV no vaya a ser usado durante un tiempo prolongado, se aconseja desconectarlo del tomacorriente.

Evite mover el TV encendido ya que se producirán perturbaciones en la imagen. Si esto ocurriese apague el TV desde la Llave Principal de Encendido / Apagado o desconectando el cable de alimentación. Déjelo no menos de 15 minutos y vuelva a encender.


No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas y ranuras del televisor.

No coloque objetos de llama expuesta, tales como velas encendidas, encima de la unidad.

No bloquee los orificios de ventilación de la parte posterior. La ventilación no debe estar impedida cubriéndola con elementos tales como papel de diario, manteles o cortinas.

Es esencial una ventilación adecuada para evitar fallas de los componentes eléctricos.

Si coloca el televisor dentro de un compartimento o sitio encerrado, se deben mantener las distancias mínimas. La condensación de calor puede reducir la vida útil del televisor y además puede ser peligroso.

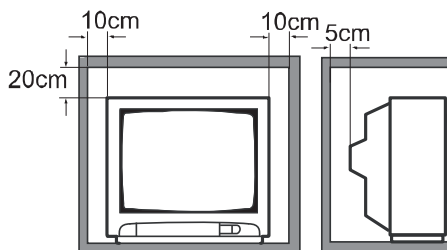

Alimentación

Ver Especificaciones.

Instalación de las Pilas del Control Remoto

- 1- Retire la tapa de las pilas.
- 2- Instale dos pilas de 1.5 volts tamaño "AA", de manera tal que las marcas positivas (+) y negativas (-) de los bornes de las pilas coincidan con los contactos marcados (+) y (-) dentro de la unidad de control remoto.
- 3- Cierre la tapa de las pilas.

NOTA: Reemplace las pilas cuando su TV muestre los siguientes síntomas:

- El funcionamiento es inestable y errático, a veces el TV no responde a las órdenes del control remoto.
- Las pilas que se encuentren desgastadas pueden sulfatarse y provocar daño a la unidad.


CONEXIÓN DE LA ANTENA

La mejor imagen posible en este receptor de TV depende, en gran parte, de la antena que transmite la señal a su TV.

Una antena de TV exterior, adecuadamente instalada, le asegura la mejor imagen posible en su zona de recepción.

Si usted pretende utilizar una antena exterior anteriormente instalada, le recomendamos que la haga inspeccionar por personal especializado, ya que el desgaste o alteración debida a los agentes atmosféricos, tales como el viento, la nieve y la corrosión reducen muchísimo el rendimiento de la antena y del cable coaxil.

- A. Antena con cable coaxil de 75 ohms y Sistemas de TV por cable (CATV).
Conecte el cable coaxil de 75 ohms directamente a la ficha de entrada de 75 ohms en el terminal de la antena.
- B. Combinación de Antena UHF/VHF con cable plano de 300 ohms.
 1. Conecte el cable plano de la antena de combinación UHF/VHF a los terminales de un adaptador de antena.
 2. Inserte el adaptador de antena a la ficha de entrada de 75 ohms en el terminal de la antena.
- C. Antena separada UHF/VHF con cable plano de 300 ohms.
 1. Conecte el cable plano de la antena de UHF a un mezclador de señal UHF/VHF (no suministrado).
 2. Conecte el cable plano de la antena de VHF al mezclador de señal UHF/VHF.
 3. Inserte el mezclador de señal UHF/VHF a la ficha de entrada de 75 ohms en el terminal de la antena.

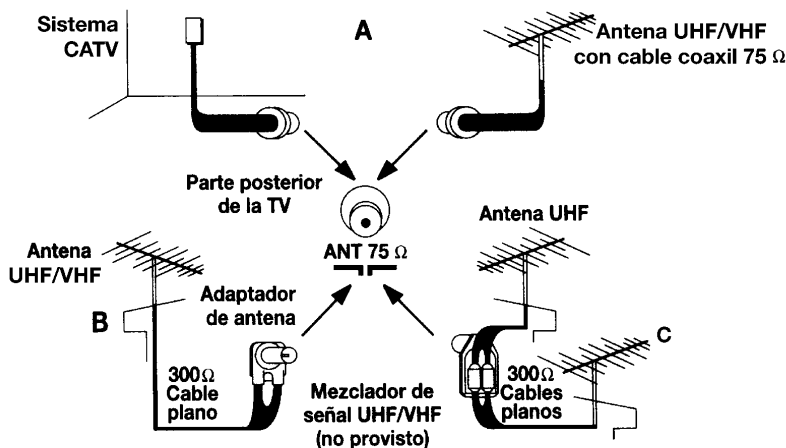

OPERACIÓN DEL TELEVISOR


Encendido

Para encender la TV presione la LLAVE PRINCIPAL 1. Se enciende el indicador de Encendido y Espera. Luego presione la tecla CH ▼ o CH ▲ 2 en el frente de la TV o 15 desde el control remoto. Presione nuevamente 15 para apagar.

Para cortar la corriente o energía completamente, apague de la LLAVE PRINCIPAL 1 o desconecte la ficha CA (Corriente Alterna) del tomacorriente de la pared.

Función de Apagado Automático (Automatic Power Shutoff)

Aún cuando quede la TV encendida, luego de que Ud. se haya ido a dormir, el aparato cambiará a la posición de espera (Stand By), dentro de los diez minutos que siguen a la finalización de la transmisión de la emisora.

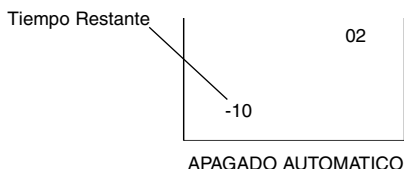


Selección Directa de Canales


Utilice las teclas Numéricas 25 para seleccionar el canal deseado en forma directa.

Ejemplo:


Para seleccionar el canal 8:




Para seleccionar el canal 10:



Para seleccionar el canal 125 (modo CATV)

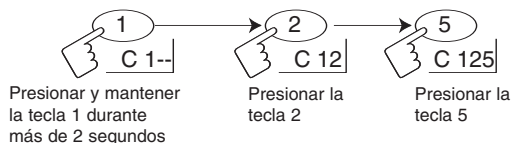

ó

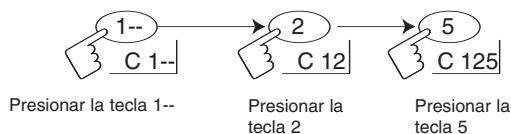

Selección de Canales con Teclas CH ▲ y CH ▼

Utilice las teclas **2** para acceder a los canales previamente programados.

Con la tecla CH ▲ en forma ascendente y con la tecla CH ▼ en forma descendente.

Control del Volumen "VOL"


Oprima las teclas VOL + o - **3** para ajustar el nivel de volumen.



Silenciador de Sonido "MUTE"

Si deseara silenciar el televisor (por ejemplo, cuando habla por teléfono), oprima la tecla MUTE **4**.

Para volver a tener sonido, oprima nuevamente.

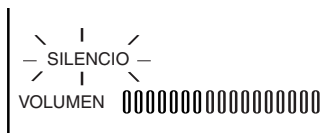


Presentación en Pantalla "DISPLAY"

Para ver el número de canal en pantalla durante cinco segundos, presione la tecla DISPLAY **6**. El temporizador de apagado "SLEEP" y el reloj sólo se verán si estuviesen activos.


Oprímala dos veces para ver el número de canal permanentemente.

Para borrarlo oprima nuevamente.

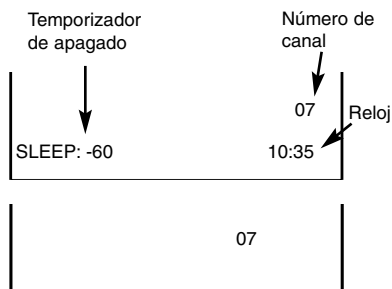

Normalización de Audio "SOUND"

Cada vez que se oprime la tecla SOUND los ajustes de audio cambian de la siguiente manera para ajustar el sonido según el tipo de programa:

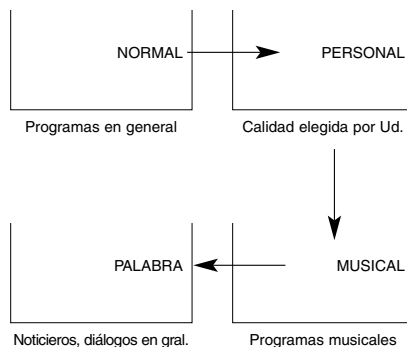


Retorno al Canal Previo "RECALL"

Oprima la tecla CH-RECALL **7** y el selector de canal elegirá alternativamente entre el canal actual y el anterior.


Por ejemplo, ahora está viendo el canal "07" pero anteriormente estaba viendo el "25".

Si oprime la tecla CH-RECALL, aparecerá inmediatamente el canal "25"

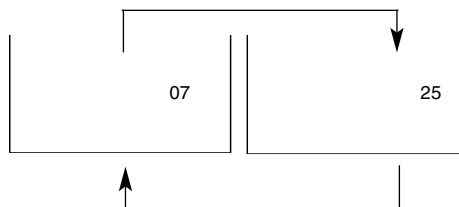

Normalización de Imagen "IMAGE"

- Cada vez que se oprime la tecla IMAGE **9**, el modo de imagen cambia de la siguiente manera.

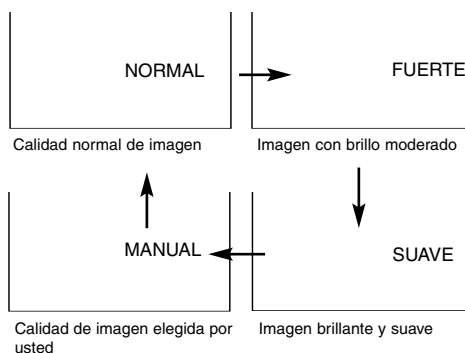


El modo de imagen seleccionado, se almacena automáticamente en la memoria para cada canal.

Temporizador de Apagado Automático "SLEEP"

El temporizador de apagado automático "SLEEP" apagará el TV automáticamente a los 30, 60, 90 ó 120 minutos según su elección.

- Cada vez que se oprime la tecla de apagado automático SLEEP **8** el temporizador cambia de la siguiente manera:

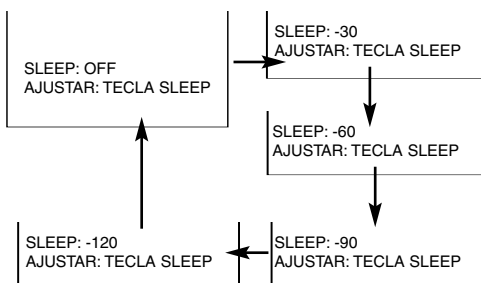

Cómo cancelar la función de apagado automático:

Oprima la tecla SLEEP hasta que se lea: "SLEEP:OFF" (Apagado automático desconectado).

Nota: El apagado automático queda cancelado al apagar el televisor o cuando ocurre algún inconveniente en el suministro de energía eléctrica.

SISTEMA DE MENÚ EN PANTALLA

El Sistema de Menú en Pantalla le permite programar las características de su TV según sus preferencias personales.

Lea esta página para obtener información sobre la selección de menús.

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Menú de Ajuste de la Imagen (IMAGEN)11
 Ajuste de COLOR, CONTRASTE, BRILLO, NITIDEZ y MATIZ.</p> <p>(2) Menú de Ajuste de Audio (AUDIO)
 Selección de Estéreo, Mono o SAP12
 Ajuste de Graves12
 Ajuste de Agudos12
 Ajuste de Balance12
 Sistema Surround13</p> <p>(3) Menú de Ajuste de Canales (SINTONIA)
 Selección del Sistema de Color (SISTEMA) . . .14
 Selección Antena/Cable (ANTENA)14
 Autoprogramación de Canales (AUTOPROG) .16</p> | <p>Agregado/Supresión de Canales (CANAL)17
 Menú de Bloqueo de Canales (BLOQUEAR CANAL) .19-20</p> <p>(4) Menú de Recursos (RECURSOS)
 Selección de modo TV/AV (MODO)21
 Selección del subtítulado (CAPTION)21
 Selección de Idioma (IDIOMA)22</p> <p>(5) Menú de Reloj (RELOJ)
 Puesta en hora del Reloj (AJUSTE RELOJ) . . .23
 Ajuste del Temporizador de Apagado (TIMER OFF) . . .23
 Ajuste del Temporizador de Encendido (TIMER ON) . . .24
 Ajuste del Temporizador de Encendido (DIARIO)24</p> <p>(6) Menú de Auto Demo (AUTO DEMO)25</p> |
|---|--|

Para visualizar el Menú Principal presione la tecla MENU **5** del control remoto o del panel frontal de su televisor.

Para seleccionar opciones puede utilizar las teclas CH **▼**, CH **▲**, CURSOR **▼** o CURSOR **▲**.

Para realizar los ajustes puede utilizar las teclas VOL **+**, o VOL **-**, CURSOR**+** o CURSOR**-**.

Menú Principal



Observará que La palabra "IMAGEN" aparece en amarillo. Esto le indica qué modo ha seleccionado. Si desea seleccionar otro modo, utilice las teclas CH **▼** o CH **▲** **2**

Después de efectuar su selección, presione la tecla MENU. Esto activa su selección y lo lleva a otro menú o le pide que efectúe otra selección utilizando las teclas del control remoto. Su selección se verá en amarillo.

Si demora más de 15 segundos en efectuar su selección, el menú desaparecerá.

Una vez realizadas sus selecciones, presione tecla MENU **5** o aguarde unos 15 segundos y el MENU desaparecerá.

Menú de Ajuste de la Imagen (IMAGEN)

Este menú se utiliza para ajustar el color, contraste, brillo, nitidez y matiz de acuerdo con sus preferencias.




- [1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú Principal



Menú Principal

- [2] Presione la tecla MENU **5** nuevamente y verá el menú "IMAGEN"

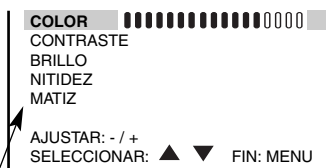

Sólo para NTSC

- [4] Realice los ajustes utilizando las teclas VOL + o - **3**.

AJUSTES DE IMAGEN	Tecla -	Tecla +
COLOR		
Ajuste de intensidad de color	Más débil	Más fuerte
CONTRASTE		
Ajuste de contraste	Más claro	Más profundo
BRILLO		
Ajuste de brillo	Más oscuro	Más brillante
NITIDEZ		
Ajuste de definición	Más suave	Más definida
MATIZ (Sólo para NTSC)		
Ajuste de tonalidad de la piel	Más verdoso	Más rojizo

- [5] Una vez realizados los ajustes, presione nuevamente la tecla MENU **5** o aguarde unos 15 segundos para volver al modo normal TV.

- [3] Seleccione lo que desee ajustar presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

Si selecciona Contraste, se leerá "CONTRASTE" en amarillo, y la barra de nivel pasará a "CONTRASTE".

Menú de Ajuste de Audio (AUDIO)

Este menú se utiliza para ajustar controles de audio: Estéreo, Mono, SAP, Graves, Agudos, Balance y Surround.


Cómo seleccionar las señales de Estéreo, Mono o SAP.

El decodificador incorporado de MTS (Sonido de TV Multicanal) le permite una recepción en estéreo y bilingüe, sin la utilización de un adaptador, de aquellos canales que transmitan con estas señales. En una transmisión SAP (Programa de Audio Secundario) hay dos señales de audio diferentes: Principal y Secundario. La señal de audio puede ser, por ejemplo, un segundo idioma.

- [1] Presione la tecla MENU **5** para ver en pantalla el Menú Principal.




- [2] Seleccione "AUDIO" con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

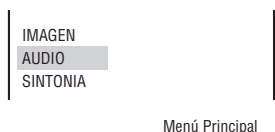

- [3] Presione la tecla MENU **5** para ver el menú de AUDIO.



- [4] Seleccione "ESTEREO", "MONO" o "SAP" presionando las teclas VOL + o - **3**.

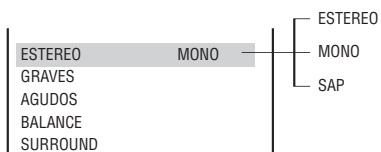

Nota: Si las condiciones de la transmisión en estéreo son malas, podrá obtener una mejor calidad de sonido si elige el modo MONO (Monoaural). La señal de audio vuelve al modo "ESTEREO" si se desconecta el televisor o si ocurre algún inconveniente en el suministro eléctrico.


- [5] Una vez realizados los ajustes, presione MENU **5** o espere alrededor de 15 segundos para volver al modo normal de TV.

También se puede seleccionar Estéreo, Mono o SAP directamente con la tecla ! sin necesidad de entrar al Menú.


Ajuste de Graves, Agudos y Balance

- [1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú Principal.


- [2] Seleccione "AUDIO" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

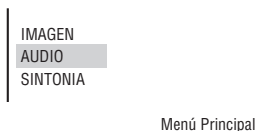

- Para habilitar el sistema SURROUND repita los pasos 1 a 3 del Menú de Ajuste de Audio.



- ESTEREO
GRAVES
AGUDOS
BALANCE
SURROUND NO
AJUSTAR: - / +
SELECCIONAR: ▲ ▼
FIN: MENU



- ESTEREO
GRAVES
AGUDOS
BALANCE
SURROUND NO
- NO
SI
- AJUSTAR: - / +
SELECCIONAR: ▲ ▼
FIN: MENU

AJUSTES	TECLA -	TECLA+
GRAVES		
Ajuste de tonos graves	Decreciente	Creciente
AGUDOS		
Ajuste de tonos agudos	Decreciente	Creciente
BALANCE		
Balance de Sonido	Izquierda	Derecha

- [6] Presione la tecla MENU **5** o espere unos 15 segundos para regresar al modo normal de televisión.

También puede utilizar la tecla SURROUND para activar esta función sin necesidad de entrar al menú.

- [6] Una vez realizados los ajustes presione MENU **5** o aguarde alrededor de 15 segundos para regresar al modo normal de TV.

Menú de Sintonía de Canales (SINTONIA)

Selección del Sistema de Color (SISTEMA)

Normalmente, ponga el sistema de color en "AUTO". Si no puede obtener una imagen clara, seleccione el sistema de color PAL N, PAL M o NTSC de acuerdo con el tipo de señal que reciba.


- [1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú Principal.



- [2] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.




- [3] Presione la tecla MENU **5** para ver el menú de "SINTONIA".

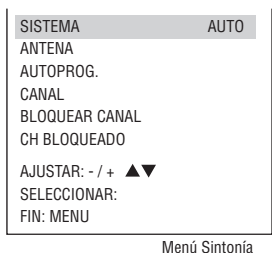

- [4] Seleccione el Sistema de Color con las teclas VOL + o - **3**.

Cada vez que se oprime la tecla VOL + **3** el Sistema de Color cambia de la siguiente manera:




Selección Antena / Cable (ANTENA)


Este modo deberá seleccionarse de acuerdo con el tipo de señal de TV que recibe.

- [1] Presione la MENU **5** para ver el Menú Principal.


- [2] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

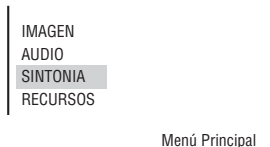

- [3] Presione la tecla MENU **5** para ver el menú de "SINTONIA".

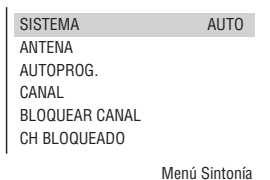

[4] Seleccione "ANTENA" con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

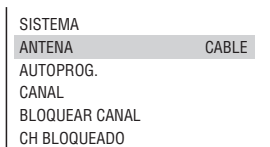

Menú Sintonía

[5] Seleccione la posibilidad "AIRE" o "CABLE" con las teclas VOL + o - **3**.

En el modo "AIRE" (Modo Antena) su televisor puede recibir los canales VHF (Canales 2 al 13) y UHF (Canales 14 al 69).

En el modo "CABLE" (modo CATV), su TV puede recibir los canales de cable desde el 1 al 125 y se ve el indicador CATV "C" junto con el número de canal.

C 07 — Indicador de CATV

Autoprogramación de Canales (AUTOPROG)

Nota: Si Ud. está adherido a un servicio de televisión por cable (CATV), verifique que su televisor esté en modo CABLE. Vea la sección Selección Antena / Cable (ANTENA) antes de comenzar con la autoprogramación.

[1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú Principal.

[2] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

IMAGEN
AUDIO
SINTONIA
RECURSOS
RELOJ

Menú Principal

[3] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú de "SINTONIA".

SISTEMA AUTO
ANTENA
AUTOPROG.
CANAL
BLOQUEAR CANAL
CH BLOQUEADO
AJUSTAR: - / + ▲▼
SELECCIONAR:
FIN: MENU

Menú Sintonía

[4] Seleccione "AUTOPROG" con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

SISTEMA
ANTENA
AUTOPROG. COMENZAR
CANAL
BLOQUEAR CANAL
CH BLOQUEADO

[5] Presione las teclas VOL + o - **3** para comenzar.

SISTEMA
ANTENA
AUTOPROG. COMENZAR
CANAL
BLOQUEAR CANAL
CH BLOQUEADO

El televisor comenzará la búsqueda de los canales, mostrando la siguiente indicación:

POR FAVOR ESPERE
SU TV ESTA
SINTONIZANDO
LOS CANALES
ACTIVOS

C 12

Una vez realizada la búsqueda, se seleccionará el canal más bajo y aparecerá el menú Agregado/Supresión de Canales.


Si no desea borrar canales en este paso, presione la tecla MENU **5** o espere unos 15 segundos para regresar al modo normal de televisión.

Agregado / Supresión de Canales (CANAL)

Siga estos procedimientos para agregar o suprimir el canal que Ud. desee a fin de que aparezcan o no, al utilizar las teclas de Selección de Canales CH ▼ o CH ▲ **2**.


Cómo Suprimir canales

- [1] Seleccione el canal que desea suprimir utilizando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**. Por ejemplo el canal 04.

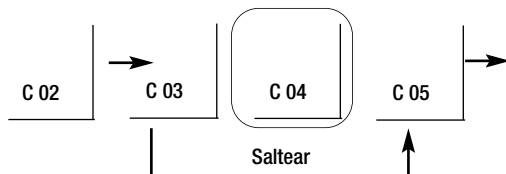


- [2] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú Principal.

- [3] Seleccione "SINTONIA" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

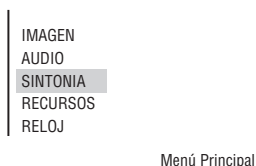


- [4] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú de "SINTONIA".

- [5] Seleccione "CANAL" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

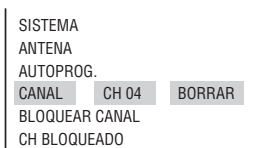

- [6] Presione las teclas VOL + o - **3**.

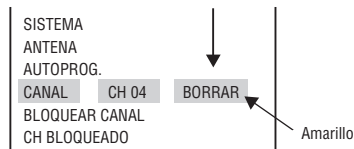


Luego de tres segundos aparece la leyenda "CH --" → CH --

Nota: Si desea suprimir otro canal, ingrese el número del mismo utilizando las teclas numéricas **2-1** en este paso.

Nota: El canal suprimido permanecerá en pantalla hasta que se seleccione otro.

Cómo agregar canales


Por ejemplo, para restituir el canal 04:

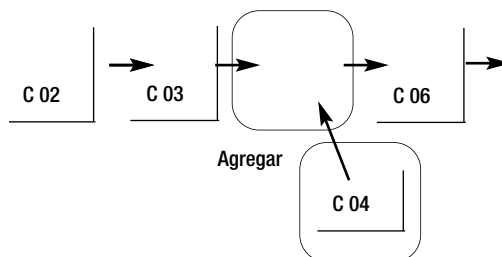

- [1] Seleccione el canal 04 con las teclas numéricas **2-1**.

- [2] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú Principal

- [3] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

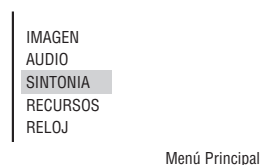

[4] Presione la tecla MENU **5** para ver el menú de "SINTONIA"

[5] Seleccione "CANAL" con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

SISTEMA
ANTENA
AUTOPROG.
CANAL CH 04 AGREGAR
BLOQUEAR CANAL
CH BLOQUEADO

[6] Presione las teclas VOL + o - **3**.

SISTEMA
ANTENA
AUTOPROG.
CANAL CH 04 AGREGADO
BLOQUEAR CANAL
CH BLOQUEADO

Amarillo

Luego de tres segundos
aparece la leyenda "CH --" → CH --

Nota: Si desea agregar otro canal. ingrese el número del mismo utilizando las teclas numéricas **2-1** en este paso.

Bloqueo de Canales (BLOQUEAR CANAL)

Siga estos procedimientos para bloquear los canales que no desea que otros puedan ver. El canal bloqueado aparece con fondo de pantalla azul y no tiene sonido.

[1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú principal.


[2] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.



Menú Principal


[3] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú de "SINTONIA".

[4] Seleccione "BLOQUEAR CANAL" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

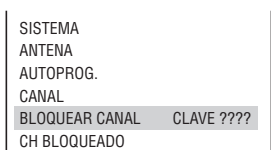

[5] Ingrese una clave de cuatro cifras a su elección desde 0000 hasta el 9998 con las teclas numéricas **21**.

Puede ingresar sólo una clave.

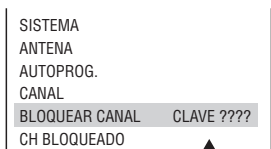


CLAVE ****


A medida que la clave es registrada, "?" cambia a "★".

Nota: No presione la tecla MENU en este paso. Si lo hace, no ingresará la clave.

[6] Aproximadamente 1 segundo después de haber ingresado la clave, aparece el siguiente menú.

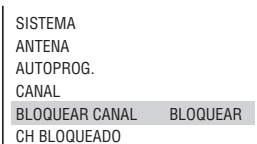


[7] Presione la tecla MENU **5**.

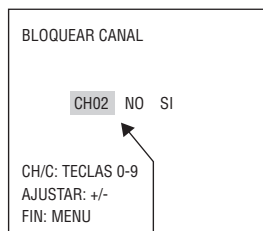

(a) Ingrese el número de canal que desea bloquear utilizando las teclas numéricas **21**.

(b) Luego presione las teclas VOL + o - **3** para bloquear el canal.



Si desea cancelar el bloqueo de un canal, seleccione la opción NO con las teclas VOL + o - **3**.

Se pueden bloquear tantos canales como se desee con solo repetir los pasos (a) y (b).


La programación del Bloqueo de Canales ya está completa. Presione la tecla MENU **5** o aguarde 15 segundos para volver al modo normal de TV.

Lista de Canales Bloqueados

- [1] Repita los pasos 1 a 5 del Procedimiento para Bloquear Canales hasta ingresar en el siguiente menú:



- [2] Seleccione "LISTA" con las teclas VOL + o - **3** y luego presione la tecla MENU **5**.

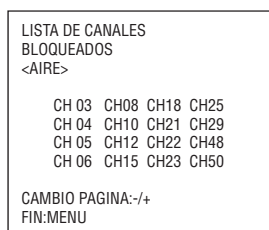

Para ver la página siguiente, presione la tecla VOL +.


Para ver la página anterior, presione la tecla VOL -.

- [3] Presione la tecla MENU **5** o aguarde unos 15 segundos para volver al modo normal de TV.

Cómo ver un programa en un canal bloqueado

- [1] Repita los pasos 1 a 5 del Procedimiento para Bloquear Canales, luego presione MENU **5**.

Nota: Si en el paso 5 se ingresa una clave incorrecta, se verá ??? en la pantalla

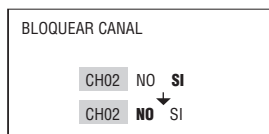


- (a) Ingrese el número de canal que desea ver con las teclas numéricas **2-1**.
 (b) Presione las teclas VOL + o - **3** para desbloquear el canal.

- [2] Presione la tecla MENU **5** o espere unos 15 segundos para regresar al modo normal de televisión.

Cómo cancelar el Bloqueo de Canales y la Clave

- Se cancelarán todos los canales bloqueados y la clave.
- Si no recuerda su clave, cáncélela e ingrese una nueva.

- [1] Repita los pasos 1 a 5 del Procedimiento para Bloquear Canales, e ingrese "9999" con las teclas numéricas.

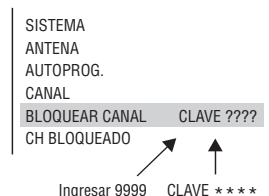


- [2] Presione la tecla MENU **5** o espere unos 15 segundos para volver al modo normal de televisión.

Menú RECURSOS


Selección de Modo TV / AV (MODO)

- [1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú principal.
- [2] Seleccione "RECURSOS" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

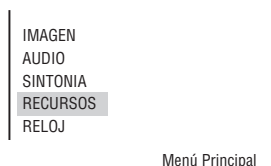

Menú Principal

- [3] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú "RECURSOS".

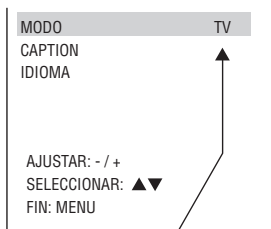

- [4] Seleccione "AV1", "AV2" o "TV" presionando las teclas VOL + o - **3**.

- [5] Presione la tecla MENU **5** o aguarde 15 segundos.

También puede utilizar la tecla VIDEO MODE **10** para activar esta función sin necesidad de entrar al menú.



Selección de Modo CAPTION

Subtitulado "CLOSED CAPTION"

El subtitulado CLOSED CAPTION consiste en una leyenda a modo de subtítulo que despliega un texto en pantalla muy útil para personas con problemas auditivos o bien para la traducción en otro idioma. Esta función es especialmente generada por la emisora y aparece en pantalla a través del decodificador incorporado a la TV.

CAPTION 1 y CAPTION 2

Algunas emisoras suministran información subtitulada en dos canales diferentes.

Generalmente estos subtitulados aparecen en la parte inferior de la pantalla y constan de no más de tres renglones.

TEXT 1 y TEXT 2


Algunas emisoras también suministran un servicio de texto en dos canales diferentes utilizando la totalidad de la pantalla.

Función QUICKCAP

Muestra automáticamente la información subtitulada en **CAPTION 1**, si estuviese disponible, sólo cuando está activada la función Silenciador de Sonido "MUTE" (ver pág. 8).

[1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú principal.

[2] Seleccione "RECURSOS" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

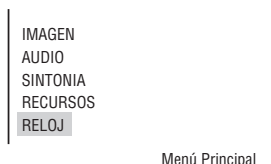


Menú Principal

[3] Presione la Tecla MENU **5** para ver el Menú "RECURSOS".

[4] Seleccione "CAPTION" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.



[5] Seleccione CAPTION 1, CAPTION 2, TEXT 1, TEXT 2 o QUICKCAP con las teclas VOL + o - **3**.



Notas:


- Los programas con subtítulo CLOSED CAPTION aparecen indicados en las guías y horarios de TV con el símbolo "CC".
- Esta TV ha salido de fábrica ajustada en modo apagado (NO).
- Cuando se seleccione el modo texto TEXT 1 ó 2, el contraste de la imagen se ajustará automáticamente en el nivel mínimo.
- El subtítulo no aparecerá en pantalla mientras haya en la misma alguna indicación del menú.

Selección de Idioma (IDIOMA)

- Se puede seleccionar la presentación en pantalla en Castellano, Portugués o Inglés.

[1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú principal.

[2] Seleccione "RECURSOS" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

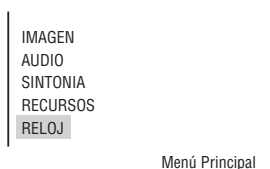


Menú Principal

[3] Presione la tecla MENU **5** para ver en pantalla el Menú "RECURSOS".

[4] Seleccione "IDIOMA" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.



[5] Seleccione Castellano, Portugués o Inglés con las teclas VOL + o - **3**.





[6] Presione la tecla MENU **5** o espere 15 segundos para volver al modo normal de TV.

Puesta en Hora de Reloj (AJUSTE RELOJ)

Una vez puesto en hora el reloj, cada vez que cambie de canal o presione la tecla DISPLAY **6** verá la hora en pantalla.

- [1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú principal.
- [2] Seleccione “RELOJ” presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

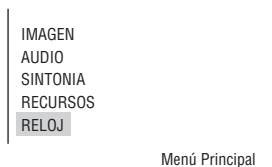


Nota: Si el televisor fuera desconectado o hubiera algún inconveniente en el suministro de energía eléctrica, el reloj quedará desprogramado. Deberá programarlo nuevamente.

Ajuste de Temporizador de Apagado (TIMER OFF)

La selección “TIMER OFF” apaga automáticamente el televisor a la hora programada.

Nota: Si el reloj no ha sido puesto en hora, hágalo primero.



- [3] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú “RELOJ”.
- [4] Seleccione “AJUSTE RELOJ” presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.



- [1] Repita los pasos [1] a [3] del procedimiento “AJUSTE RELOJ”


- [4] Seleccione “TIMER OFF” presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.

- [5] Presione la tecla de VOL - **3** para ajustar la hora, luego presione la tecla VOL + para ajustar los minutos.

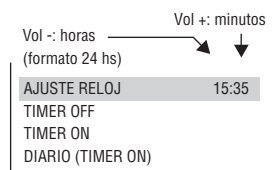


Presione la tecla MENU **5** o espere 15 segundos para volver al modo normal de TV.

- [5] Presione la tecla VOL - **3** para ajustar la hora, luego presione la tecla VOL + para ajustar los minutos.

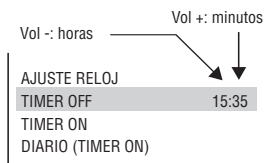

- [5] Presione la tecla VOL - **3** para ajustar la hora, luego presione la tecla VOL + para ajustar los minutos.

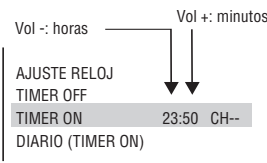

Presione la tecla MENU **5** o espere 15 segundos para volver al modo normal de TV.

• **Cómo cancelar la selección de “TIMER OFF”:**


Presione la tecla VOL - **3** hasta que en pantalla se lea: “—:—”.

Ajuste de Temporizador de Encendido (TIMER ON)


La selección “TIMER ON” enciende automáticamente el televisor a la hora programada. Si no ha puesto en hora el reloj, hágalo ahora.

- [1] Repita los pasos [1] a [3] del procedimiento de selección “TIMER OFF”.

- [4] Seleccione “TIMER ON” presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.



- [6] Ingrese el canal que desea ver al encenderse el TV, utilizando las Teclas Numéricas **25**.

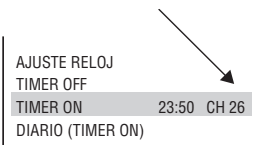

Una vez que haya fijado el Temporizador de Encendido el indicador verde en el panel frontal del televisor se encenderá.

Ajuste de Temporizador de Encendido Diario (DIARIO)

Esta función se utiliza para seleccionar “Encendido Automático” a la misma hora todos los días o una sola vez.

- [7] Luego de seleccionar el Encendido Automático (“TIMER ON”), seleccione “DIARIO (TIMER ON)” presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**.



[8] Seleccione “SI” o “NO” presionando las teclas VOL + o - **3**.



“SI” para programar todos los días.

“NO” para una sola vez.

[9] Presione la tecla MENU **5** o aguarde 15 segundos para volver al modo normal de TV.

- Cuando se encienda el televisor con el “TIMER ON” programado y no se efectúe ninguna operación por más de dos horas, el TV se apagará automáticamente.

Auto Demo


La función AUTO DEMO muestra en pantalla las características del televisor y no tiene ningún efecto sobre el funcionamiento.

[1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú principal.

[2] Seleccione AUTO DEMO con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**, luego presione la tecla MENU **5** para ver el menú de AUTO DEMO.



[3] Presione las teclas VOL + o - **3** para comenzar con el AUTO DEMO.

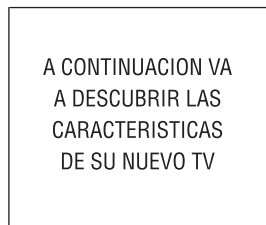


Luego de esta pantalla el televisor comienza automáticamente a mostrar todos los menús desde IMAGEN hasta AUTO DEMO y vuelve a repetirse.

Para cancelar el AUTO DEMO presione la tecla MENU **5**.

SISTEMA DE MENU EN PANTALLA

[8] Seleccione "SI" o "NO" presionando las teclas VOL + o - **3**.



"SI" para programar todos los días.

"NO" para una sola vez.

[9] Presione la tecla MENU **5** o aguarde 15 segundos para volver al modo normal de TV.

- Cuando se encienda el televisor con el "TIMER ON" programado y no se efectúe ninguna operación por más de dos horas, el TV se apagará automáticamente.

Auto Demo


La función AUTO DEMO muestra en pantalla las características del televisor y no tiene ningún efecto sobre el funcionamiento.

[1] Presione la tecla MENU **5** para ver el Menú principal.

[2] Seleccione AUTO DEMO con las teclas CH ▼ o CH ▲ **2**, luego presione la tecla MENU **5** para ver el menú de AUTO DEMO.



[3] Presione las teclas VOL + o - **3** para comenzar con el AUTO DEMO.

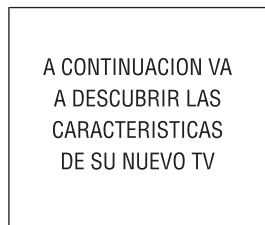

Luego de esta pantalla el televisor comienza automáticamente a mostrar todos los menús desde IMAGEN hasta AUTO DEMO y vuelve a repetirse.

Para cancelar el AUTO DEMO presione la tecla MENU **5**.

CONEXIÓN CON OTROS EQUIPOS


Conexión a los Terminales de Entrada de Audio y Video

Conecte las salidas de audio y video de una VCR, reproductor de videodiscos etc. a las fichas de entrada de Audio/Video del TV.

Si fuese necesario seleccione el sistema de color que coincida con el equipo de audio/video.


Conexión a los Terminales de Entrada del Panel Frontal

Es conveniente utilizar los terminales de entrada del panel frontal, para aquellos equipos que se conectan y desconectan a menudo. Seleccione AV2.

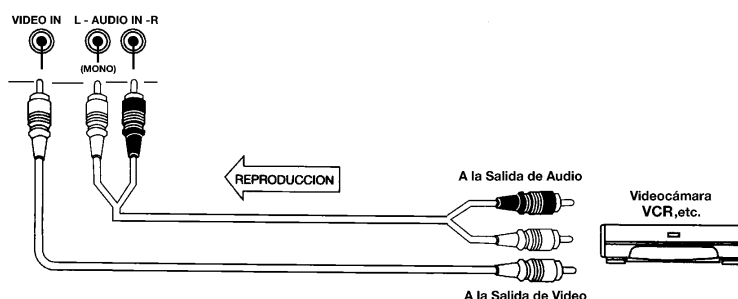

Para pasar al modo AV presione la tecla VIDEO MODE **10** directamente o bien a través del MENU como se indica en la página 21. Presione nuevamente para retornar al modo TV.

Conexión a los Terminales de Entrada del Panel Posterior

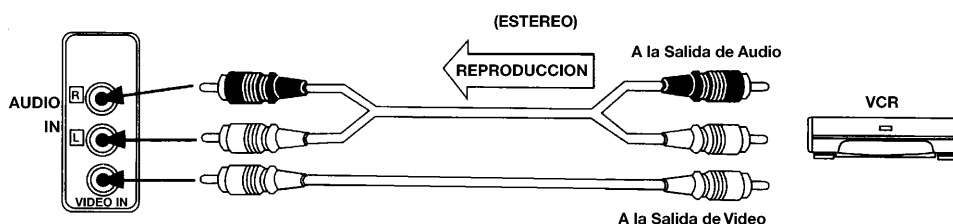

Si la señal de audio proveniente del equipo externo es en estéreo, asegúrese de conectar los canales derecho e izquierdo en sus correspondientes terminales de Entrada de Audio (AUDIO IN) R y L respectivamente.

Si la señal de audio proveniente del equipo externo es monoaural, conéctelo al Terminal de Entrada de Audio (AUDIO IN) L.


Conexión con otros Equipos

Conexión a los Terminales de salida de Monitor

-Sólo para modelos que cuentan con esta función-

Estas salidas (AUDIO-R, L Y VIDEO) cuentan con señales de salida del programa fuente seleccionado con la tecla VIDEO MODE (o con el Menú TV/AV) -es decir con el programa que se ve en la pantalla.

Por ejemplo, para grabar una transmisión de TV seleccione el modo TV con la tecla VIDEO MODE **10**.

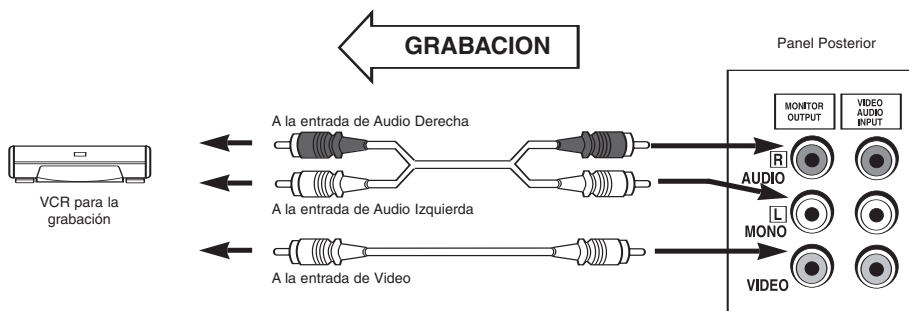

ESPECIFICACIONES

MODELOS		21TC674 (X)	21TC671F (X)	21TC672F (X)	29TC675 (X)
Alimentación		220V CA 50/60 Hz			
Sistema Color		PAL-N; PAL-M; NTSC			
Rango de Sintonía	Canales Aéreos	2 al 69			
	CATV	1 al 125			
Antena	Impedancia [Ohms]	75			
	Conector	Tipo F			
Terminales	Entrada de Video *	RCA x 2			
	Entrada de Audio **	RCA x 4			
	Conector Auriculares	Tipo mini			
	Salida de Video *		RCA x 1		
	Salida de Audio Monitor ***		RCA x 2		
Salida de audio [w]		3 + 3			
Dimensiones @	Ancho [mm]	606	597	596	656
	Alto [mm]	479	484	493	600
	Profundidad [mm]	483	481	475	496
Peso [Kg]@		20.5	22	22	35.5


* 1Vp-p, sobre 75 Ohms

** 400 mVrms, alta impedancia

*** 400 mVrms, menos de 1000 Ohms

@ Valor aproximado

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso, a fin de introducir mejoras en los mismos.



1-710-00310B