


Модель: FG-ED-55

Руководство по сборке

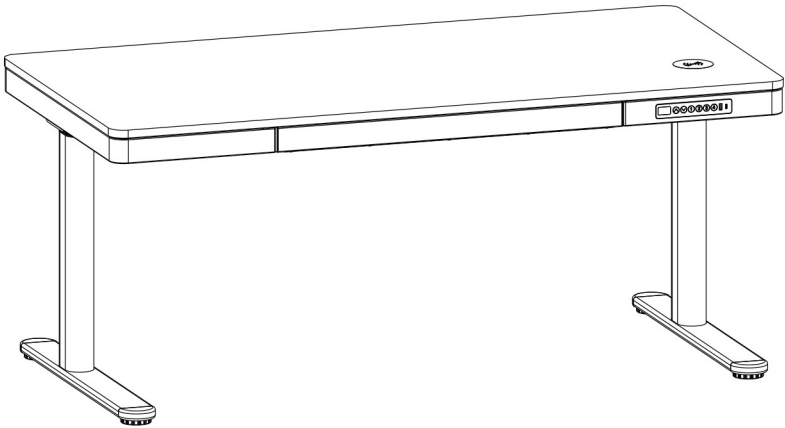

Технические характеристики

Модель изделия	FG-ED-55
Кол-во секций стоек	3
Размеры столешницы	1404 мм x 704 мм
Макс. грузоподъёмность	100 кг
Минимальная высота	600 мм
Максимальная высота	1240 мм
Функция зарядного устройства	

Инструменты и крепёж

Внимание: изображения ниже приведены только в справочных целях, изделие и крепёж могут иметь небольшие отличия. При отсутствии любых инструментов или при возникновении трудностей при сборке обратитесь в службу поддержки клиентов.

A x16

M6x16

B x2

ST4.2x10

C x1/1

5x5/4x4


D x3

Кабельная клипса

Перечень деталей

№	Деталь	Кол.	№	Деталь	Кол.
①	Столешница	1	②	Раздвижная стойка	2
③	Опора	2	④	Скоба кабельного жёлоба	1
⑤	Кабельный жёлоб	1	⑥	Крышка кабельного жёлоба	1
⑦	Сетевой шнур	1	⑧	Крестовая отвёртка	1
⑨	Пластиковый блок	1	⑩	Клейкая лента 3М	1

Сборочный чертёж

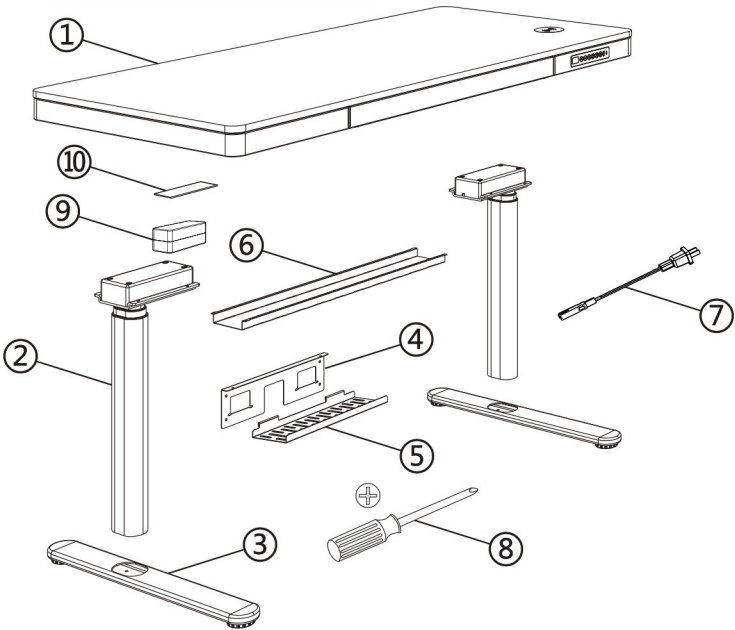


ШАГ 1

Установка раздвижных стоек

A x8

C x1

5x5

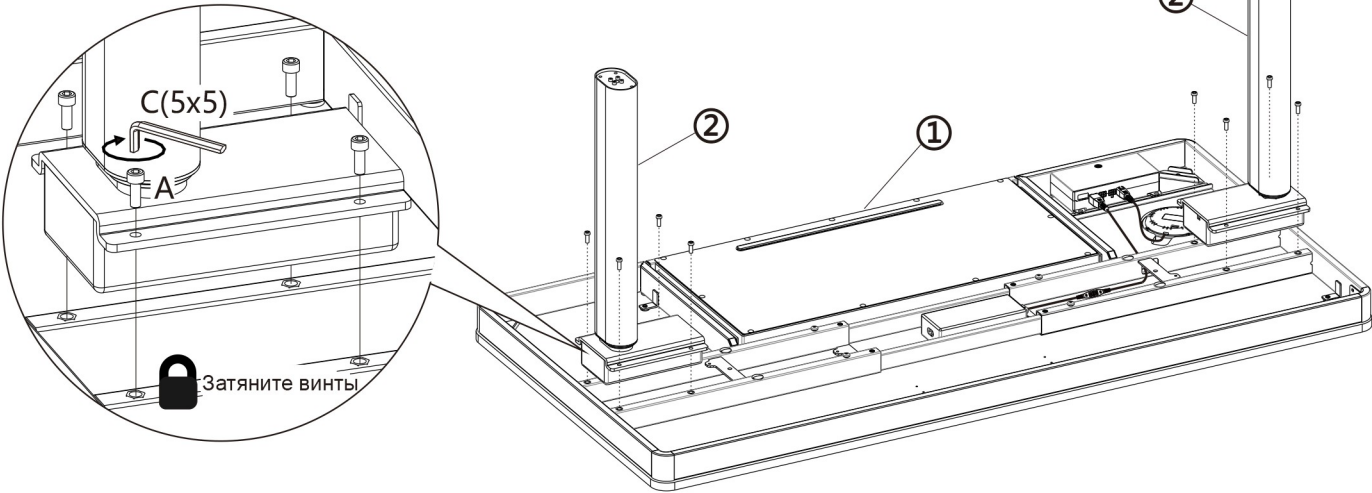

ШАГ 2


Установка опор

Примечание: во время установки обращайте внимание на ориентацию опор.

A x8

C x1

5x5

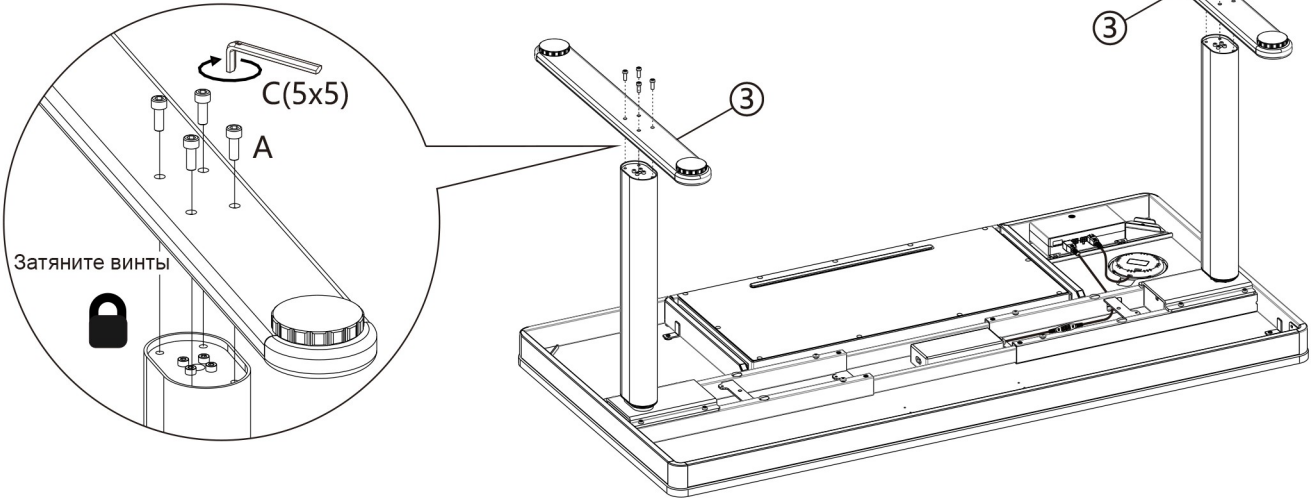

ШАГ 3

Подключение проводов


Моторы левой и правой раздвижной стойки подключаются к пульту управления, а сетевой шнур ⑦ подключается к разъёму на другой стороне адаптера.



ШАГ 4

Установка крышки кабельного жёлоба


C x1
4x4

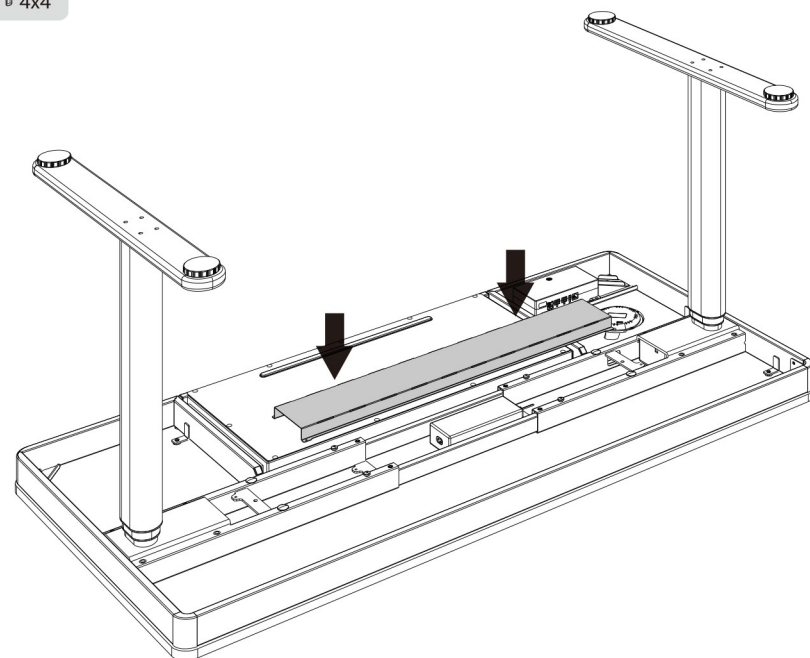

1



Вставьте
с одной
стороны

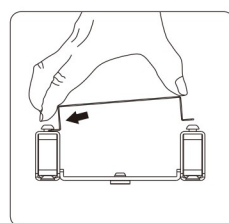


Примечание: при возникновении сложностей
отвинтите винты торцевым ключом 4x4.
Затем вставьте винты на место и затяните их.

2



Нажмите
с другой
стороны

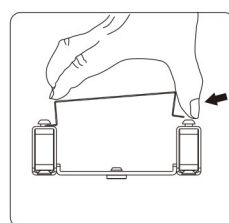

После завершения переверните стол, подключите к сети и пользуйтесь.

ШАГ 5



Установка кабельного жёлоба

B x2
ST4.2x10




Примечание: если трудно затянуть шурупы
отвёрткой, воспользуйтесь шуруповёртом.

Инструмент сборки

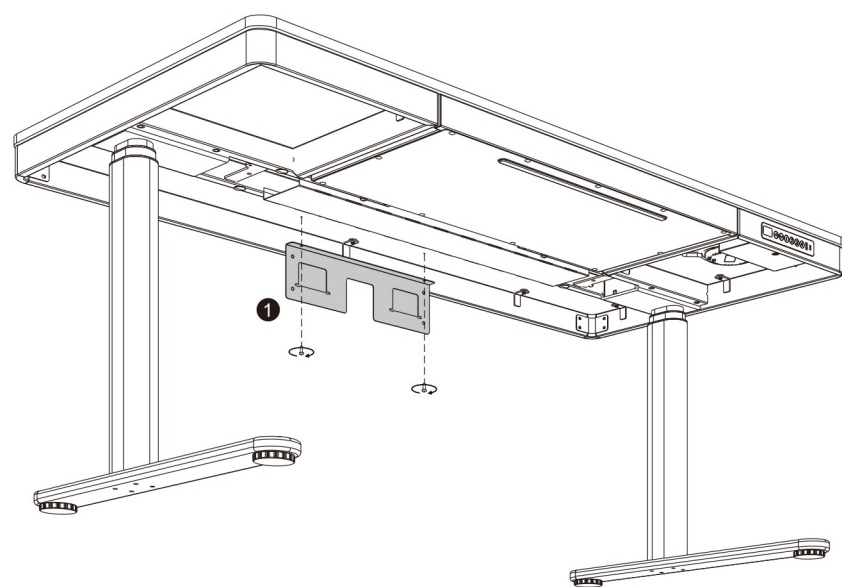


2

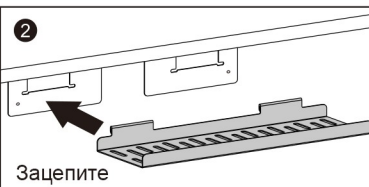


Зацепите

3

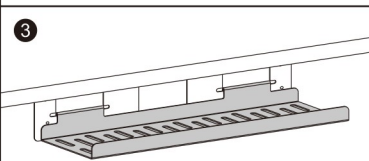

4

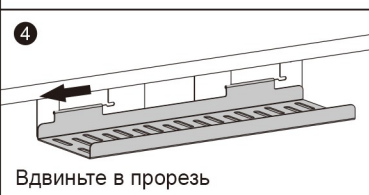


Вдвиньте в прорезь

ШАГ 7

Установка кронштейна для монитора



Примечание: если кронштейн для монитора не используется,
этот шаг можно пропустить.

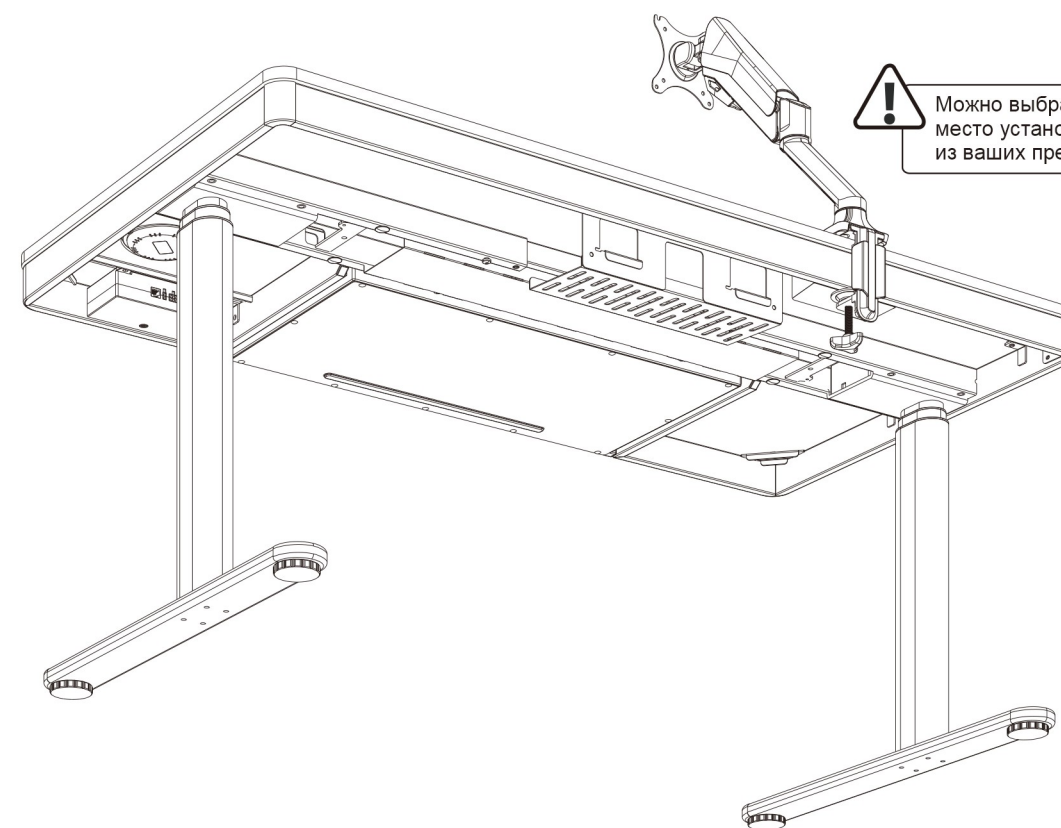

Можно выбрать подходящее
место установки исходя
из ваших предпочтений.


ШАГ 6

Установка пластикового блока




Примечание: если кронштейн для монитора не используется,
этот шаг можно пропустить.

При установке кронштейна для монитора

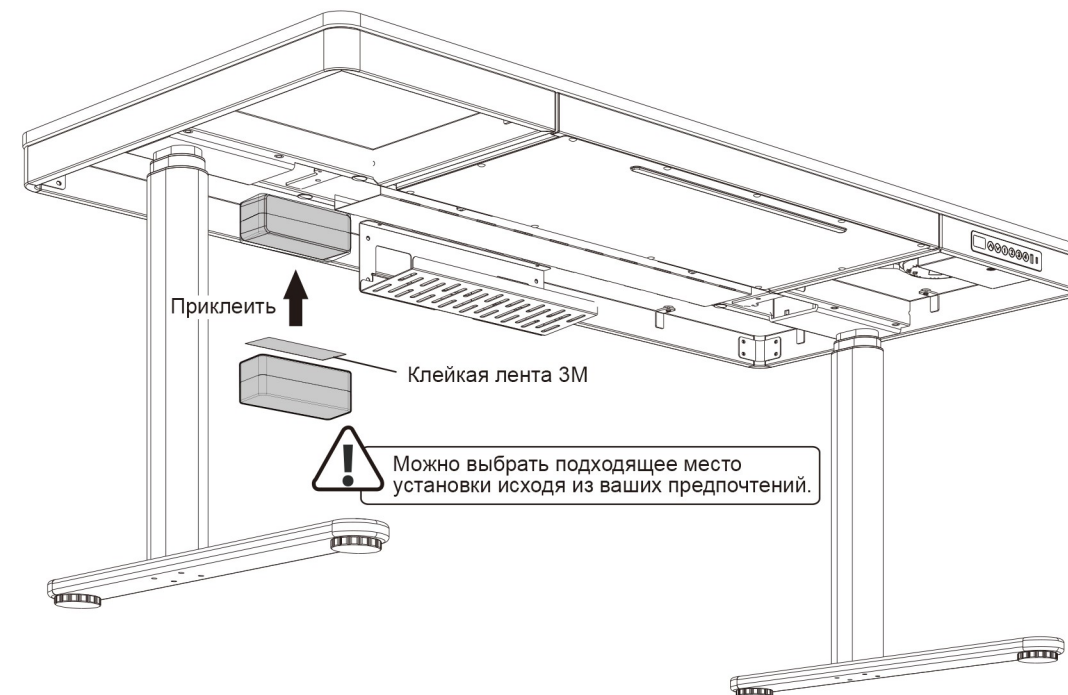

Приклеить




Клейкая лента 3M



Можно выбрать подходящее место
установки исходя из ваших предпочтений.

Кнопки управления

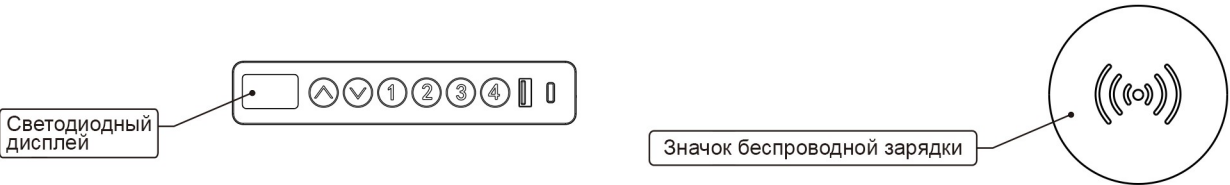

Порядок работы

1. Нажмите и удерживайте кнопку "вверх"/"вниз" для регулировки высоты стола. При перемещении столешницы в самую нижнюю точку на дисплее отображается "bot"; при перемещении столешницы в самую верхнюю точку на дисплее отображается "top".
2. Кнопки 1, 2, 3, 4 служат для запоминания высоты. Нажмите и удерживайте кнопку около 3 секунд для запоминания текущей высоты.
3. Сброс: нажмите и удерживайте одновременно в течение 3 секунд кнопки 3 и 4, на дисплее отобразится направление "R5f" или "r5t", продолжайте удерживать кнопку вниз "▼" до перемещения в самое нижнее положение и остановки, после чего столом можно пользоваться как обычно.
4. При помощи 1 разъёма USB и 1 разъёма Type-C, а также беспроводного зарядного устройства можно запитать электронные изделия с разъёмами USB и Type-C. Телефон с функцией беспроводной зарядки можно заряжать, поместив его на значок беспроводной зарядки. В неподвижном состоянии столешницы максимальный выходной постоянный ток 5 В/2,4 А. После перемещения столешницы выждите 1 секунду, прежде чем заряжать устройства.
5. Переключение чувствительности: нажмите одновременно кнопки вверх и вниз, функция обнаружения препятствий выключится, на дисплее отобразится "A-0". На первом уровне чувствительности на дисплее отображается "A-1", на втором - "A-2", на третьем - "A-3". Уровень 3 является уровнем наибольшей чувствительности.

- Устранение неисправностей:
 - a. Сброс: когда на дисплее отображается "R5f" или "r5t", нажмите и удерживайте кнопку "▼" до тех пор, пока столешница не достигнет самого нижнего положения и не остановится. Это означает, что сброс завершён.
 - b. Если устройство не реагирует на кнопки, а на дисплее отображается "E01" или "E02", попробуйте ещё раз через 18 минут.
 - c. Если кнопка "▼" не работает, проверьте подключение кабелей и отключите питание не менее чем на 10 секунд. Подключите питание и нажмите кнопку "▼" для сброса, когда на дисплее отображается "R5f" или "r5t".
 - d. Если всех вышеприведенных действий оказалось недостаточно, свяжитесь со службой поддержки клиентов.

Устранение типовых неисправностей

Таблица ниже предназначена для определения причин и устранения типовых неисправностей и ошибок. Если неисправность отсутствует в таблице, свяжитесь с продавцом. Установить и устранить причину такой неисправности способен лишь изготовитель и специалисты.

Проявление неисправности	Способ устранения
Столешница не перемещается	Проверьте надёжность подключения всех кабелей.
Медленный подъём	Проверьте, не перегружена ли столешница. Максимальная грузоподъёмность: 100 кг.
Столешница опускается сама по себе	
Происходит автоматический сброс	
Столешница движется только в каком-то одном направлении	Выполните сброс.
Столешница не перемещается в крайние положения	
Столешница не перемещается вверх	
Частое перемещение (Рабочий цикл: макс. время работы 2 мин. / пауза 18 мин.)	Попробуйте ещё раз через 18 минут, не отключая от источника питания.
Зарядное устройство не работает	Необходимо выждать 1 секунду после сброса или регулировки высоты.
Во время подъёма столешницы нажимается кнопка "▼".	Проверьте отсутствие препятствий под столом или зацепившихся за посторонние предметы кабелей.



Внимание

1. Источник питания: 100-240 В AC, 50/60 Гц
2. Рабочая температура окружающего воздуха: 0-40°C
3. Перед чисткой стола отключите питание. Во время уборки пыль со столешницы стирайте чуть влажным полотенцем. Следите за тем, чтобы капли воды не попали во внутренние детали, не отсоединились разъёмы
4. Электрическая схема устройства содержит электронные компоненты, металлы, пластик, провода и т. д. Утилизируйте их в соответствии с национальными правилами отдельно от общебытовых отходов.
5. Перед использованием проверьте правильность и полноту сборки.
6. Перед первым использованием ознакомьтесь со всеми функциями и настройками устройства.
7. Детям запрещается играть с данным изделием, поскольку действия при игре непредсказуемы, а изготовитель не несет ответственности за любые опасные последствия, произошедшие в результате неверных действий.
8. Легкий шум приводного ремня или тормозной системы устройства не влияют на его эксплуатацию.
9. Запрещается чистить устройство при помощи коррозионно-опасных или абразивных материалов. Необходимо убедиться, что чистящее средство не загрязняет окружающую среду.
10. Данным изделием могут пользоваться дети 8 лет и старше и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний, должны пользоваться под руководством или после инструктажа о безопасном использовании и сопряжённых с этим опасностей. Дети не должны играть с устройством.
11. Дети не должны чистить и обслуживать устройство без присмотра взрослых.
12. При повреждении сетевого шнура его замену должен произвести изготовитель, его представитель или другой квалифицированный персонал во избежание опасности.
13. Убедитесь, что во время работы устройства вокруг отсутствуют опасные предметы, например, оставленные без присмотра инструменты. Внимательно относитесь к упаковочным материалам, представляющим опасность. Например, пластиковый пакет может привести к риску удушья детей.
14. Сохраните оригинальную упаковку оборудования при необходимости будущего использования для транспортировки изделия.

Утилизация отходов



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, способствующей постоянному переиспользованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу по месту приобретения изделия. Они могут принять у вас это изделие для экологичной утилизации.