


## 1. Переходим во вкладку по стрелке 4

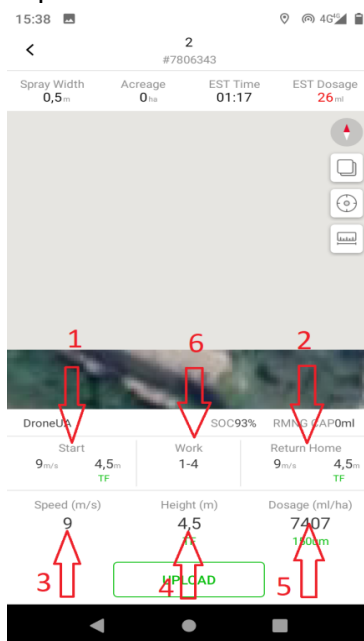

## 2. Задаем высоту опрыскивания по стрелке 1

## 3. Задаем чувствительность радара обработки рельефа по стрелке 2



Есть 3 уровня чувствительности:

High - высокая, использовать при сильных перепадах рельефа

Medium - средняя, средние перепады

Low - низкая, ровное поле

Рекомендуем всегда выставлять высокую чувствительность