


1. Зайти в настройки
2. Перейти во вкладку по стрелке 1, запустить процедуру теста по стрелке 2 (скрин 2)
3. Запустить атомайзеры расставив галочки в отмеченных стрелками местах (скрин 3)
4. Как только из атомайзеров пошла жидкость - выключить, убрав ранее расставленные галочки или нажав кнопку STOP

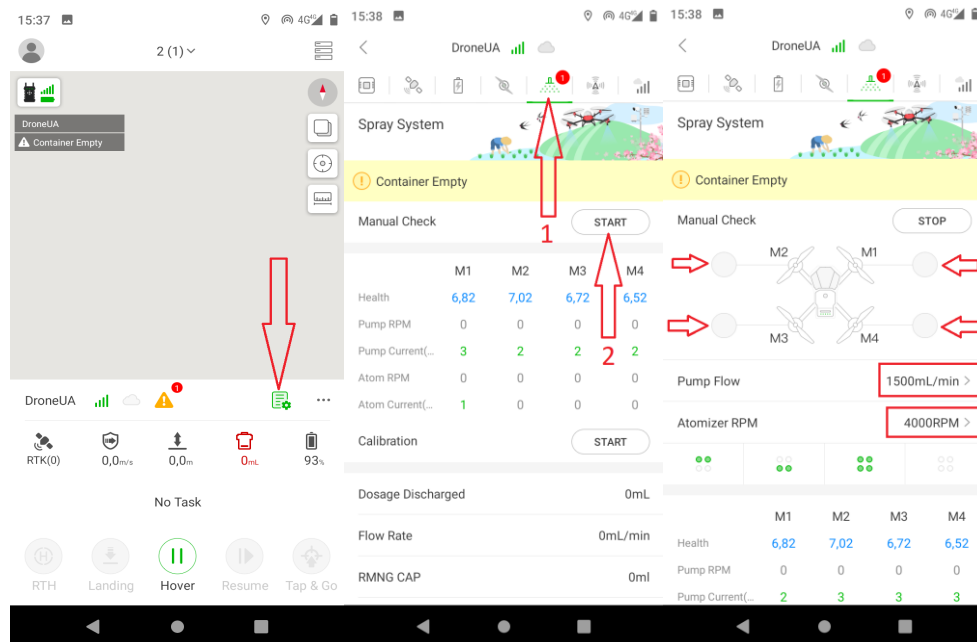

Красными рамками отмечены поля, в которых можно изменять интенсивность вылива и обороты вращения атомайзеров во время теста.

Строчка "Health" отображает общее состояние системы прокачки жидкости. Показания в диапазоне 5,6 - 8,4 считаются нормальными