


## 1. Переходим во вкладку по стрелке 5

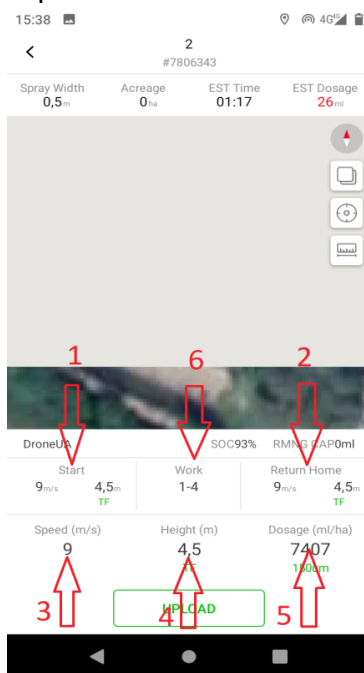

## 2. Выставляем дозировку по стрелке 1

## 3. Выставляем размер капли по стрелке 2

## 4. Дополнительные параметры:

Enable ALL - опрыскивать сразу 4-мя форсунками (только при скорости до 2м/с)

Spray Shift - Опрыскивать во время перехода между маршрутами

Single-side(Border) - опрыскивать только одной форсункой со стороны границы поля(Только при краевой обработке)



Дозировка может выставляться не корректно, если в настройках аккаунта стоят единицы измерения - квадратные метры

Изменить на гектары можно:

1. Зайти в основное меню
2. Перейти в настройки
3. Выбрать гектары

