


Зарядная станция CM12500 с широким диапазоном входного и выходного напряжения, воздушным охлаждением, защитой от пониженного, повышенного напряжения, защитой от перегрева, изоляцией неисправности, - поможет сделать процесс зарядки более стабильным и безопасным. Во время зарядки станция отслеживает состояние батареи в режиме реального времени. После полной зарядки аккумулятора процесс зарядки прекращается. Модель CM12500 совместима со всеми интеллектуальными батареями серии **P** и **XP 2020**.


Комплектация

Комплект поставки указан ниже. Открывая упаковку в первый раз, внимательно проверьте, не пропущен ли ни один из перечисленных элементов. Если что-то отсутствует, обратитесь к своему дилеру.

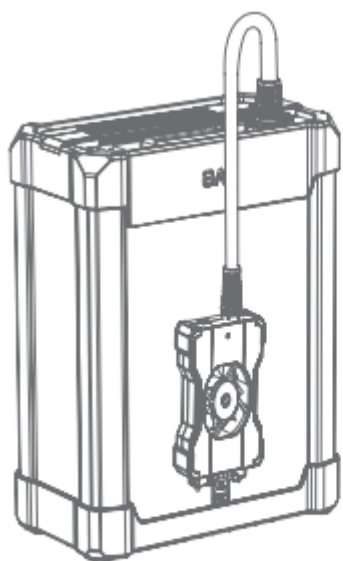

Зарядное устройство


X1

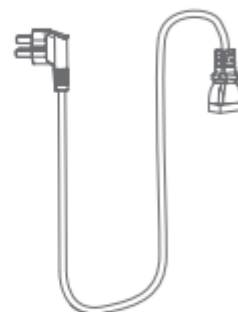







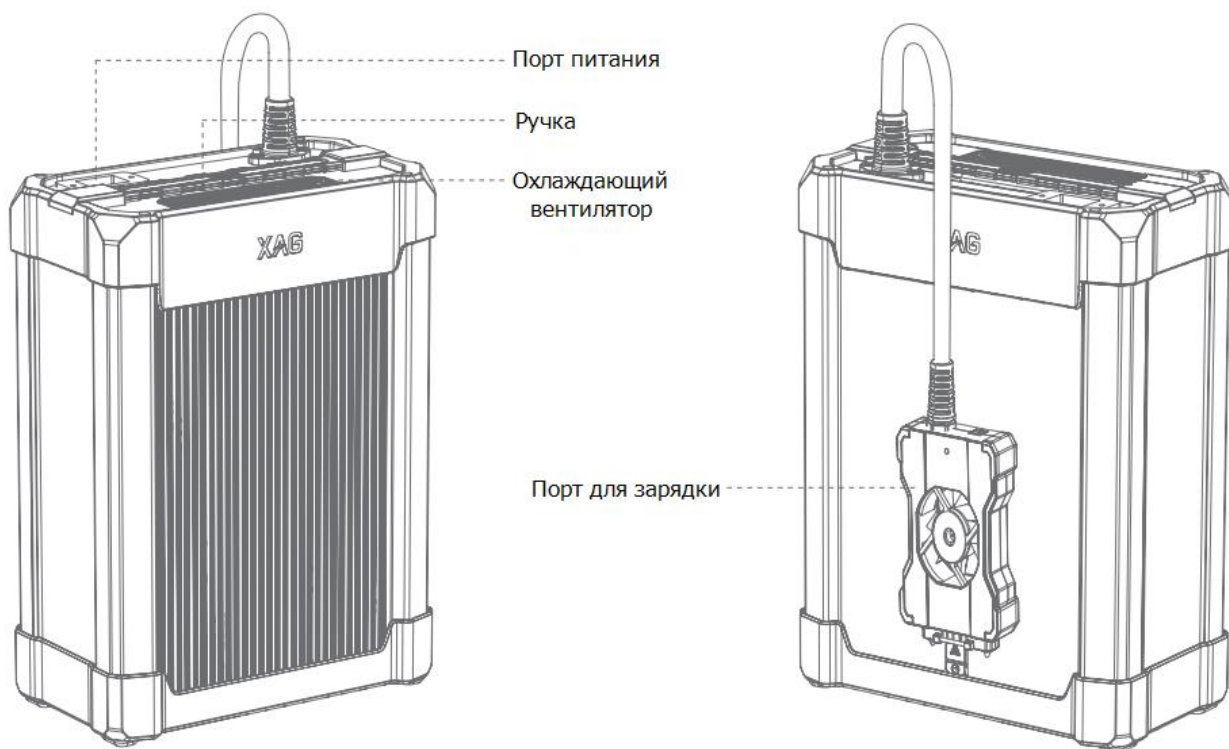


Силовой кабель
питания на 16А

X1

Панель:




Описание индикаторов состояния

Статус	Индикатор	Статус	Описание
Выходная мощность	Горит зеленый свет 	Нормальный	Нормальный ввод
	Вспышка зеленого света 	Нет заземления	Зарядка с риском
	Красный свет горит 	Неисправность устройства	Временно заблокирован
	Вспышки красного цвета 	Перегрев устройства	Временно заблокирован
Выходная мощность	Горит зеленый свет 	Холостой ход	Холостой ход
	Вспышка зеленого света 	Нет связи	Батарея не подключена или сбой связи
	Горит красный цвет 	Зарядка	Зарядка
Порт зарядки	Горит зеленый свет 	Нормальный	Связь прошла успешно. Заряжается нормально.
	Красный свет мигает 	Нерегулярная связь	Ошибка связи между портом зарядки и аккумулятором
	Красный свет горит 	Батарея перегрета	Перегрев аккумулятора

Зарядка

Подключите шнур питания 15 А к порту питания и источнику переменного тока (90–260 В, 50/60 Гц). При подаче питания индикатор станет зеленым. Для начала зарядки подключите интеллектуальную батарею серии Р или ХР2020 к порту зарядки и нажмите кнопку питания.

Схема подключения представлена ниже:

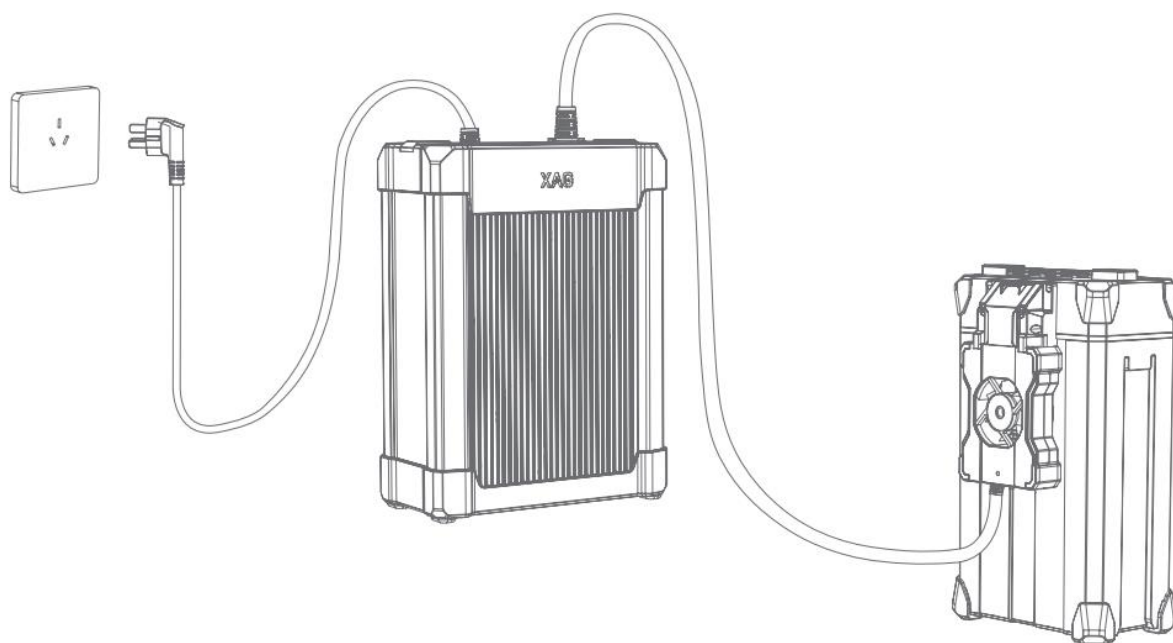

Технические характеристики

Модель:	CM12500
Вход:	АС 90-175 В ~ 50/60 Гц 23А (Макс) 180-260 В переменного тока ~ 50/60 Гц 23А (Макс)
Выход:	50-60 В постоянного тока / 25 А (Макс) / 1250 Вт (90-175 В ~ 50/60 Гц) 50-60 В постоянного тока / 50 А (макс.) / 2500 Вт (180-260 ~ 50/60 Гц)
Рабочая температура:	-10°C ~ 45 °C
Температура хранения:	-20 °C ~ 50 °C
Рабочая высота:	≤3000 м
Масса:	Прибл. 9.0 кг
Габаритные размеры:	242 x 137 x 337 мм
Рассеиватель тепла:	Внешнее воздушное охлаждение

Заметки

- Следите за чистотой всех клемм аккумулятора и избегайте контакта с металлическими предметами.
- Если в зарядном отверстии есть жидкость или посторонние предметы, немедленно очистите их. В противном случае это может вызвать короткое замыкание или сбой зарядки.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию солнечного света или дождя.
- Не заряжайте от сети переменного тока за пределами номинального диапазона напряжения. Держите устройство подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов во время зарядки, и не оставляйте его без присмотра.
- Если во время зарядки появляется сообщение об ошибке или предупреждение, пожалуйста, немедленно выключите питание и возобновите использование только после того, как неисправность будет устранена.
- В целях безопасности при зарядке следует соблюдать расстояние более 30 см между двумя батареями или между батареей и зарядным устройством, чтобы избежать неисправности зарядного устройства или батареи, либо их возгорания из-за перегрева.
- Регулярно проверяйте порт зарядки, вилку и другие компоненты перед использованием. Не используйте алкоголь или другие легковоспламеняющиеся вещества для очистки зарядных устройств.
- При обнаружении повреждения устройства немедленно прекратите его использование и обратитесь в XAG или к вашему дилеру.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства. По вопросам ремонта или замены обращайтесь в сервисный центр XAG или к уполномоченным дилерам.
- Не используйте неоригинальные интеллектуальные батареи или зарядные устройства. Пользователь несет ответственность за несчастные случаи при зарядке, выход из строя аккумуляторов, летные происшествия или другие происшествия, вызванные использованием аккумуляторов или зарядных устройств, не предоставленных производителем XAG.
- Не изменяйте и не разбирайте устройство без разрешения. Пользователь несет ответственность за любые последствия вызванные несанкционированной модификацией и разборкой SuperCharger.
- После использования храните устройство в безопасном, чистом и прохладном месте.
- При обнаружении повреждения зарядного устройства немедленно прекратите процесс зарядки и использование аккумулятора, и обратитесь в сервисный центр XAG или к своему дилеру.