


1. Зайти в настройки дрона
2. Перейти во вкладку по стрелке 1 и запустить процедуру теста по стрелке 2
3. Запускать моторы по-очереди расставляя галочки в отмеченные стрелками места.
Особое внимание обратить на соответствие между поставленной галочкой и тем какой мотор запустился по факту
4. Остановить моторы убрав ранее расставленные галочки или кнопку STOP

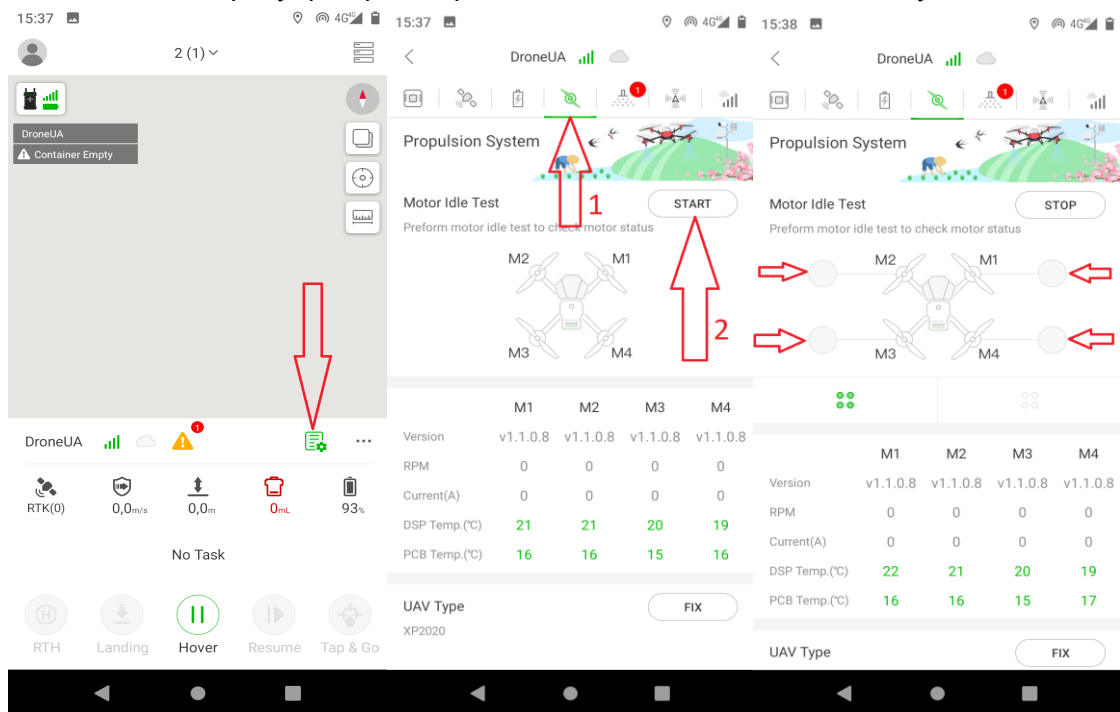

Строчка "RPM" отображает количество оборотов в минуту каждого из моторов.

Разница показаний не должна превышать 50 единиц.

Строчка Current(A) отображает потребление энергии каждым из моторов. Потребление не должно превышать 2A.