



Перечень устройств


После вскрытия упаковки, проверьте содержимое на наличие нижеуказанных устройств. В случае отсутствия перечисленного оборудования, свяжитесь с XAG или вашим дилером.




Кабель
USB to Type-C X1




Кабель
Micro USB to Type-C X1




Кабель
Type-C - Type-C X1

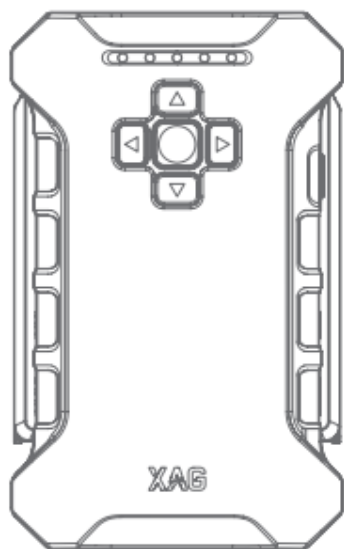

ACB1 X1

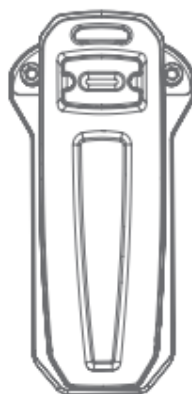


Зажим для
контроллера X1

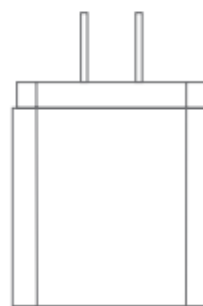


Адаптер питания X1

Общие сведения об устройстве

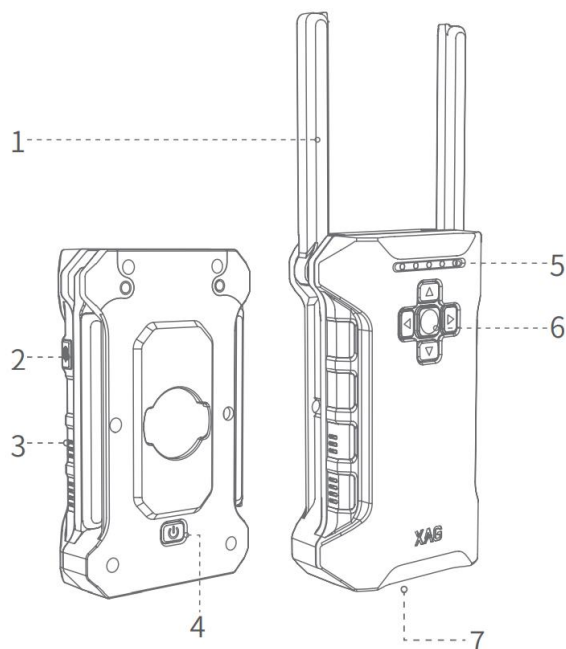

1. Антенна
2. Кнопка микрофона
3. Спикер
4. Кнопка питания
5. Светодиодные индикаторы
6. Кнопки управления
7. Порт типа-C

Светодиодные индикаторы

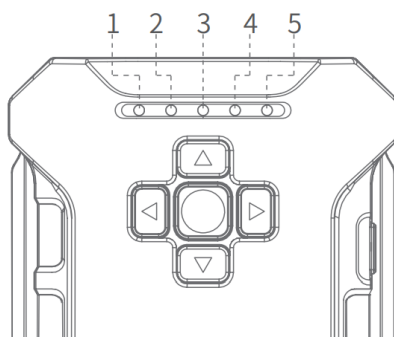


- Индикатор 1 - Уровень заряда
 Индикатор 2 – Подключение устройства
 Индикатор 3 – Подключение беспилотника
 Индикатор 4 – Состояние полета
 Индикатор 5 – Статус задачи

Эксплуатация АСВ1

1. Включение и выключение устройства

- Шаг 1 – Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока все индикаторы не начнут мигать. Отпустите и затем снова удерживайте кнопку питания на АСВ1 контроллере до звукового сигнала.
- Шаг 2 – В течение 60 секунд, индикатор 3 медленно мерцает, что означает запуск модуля подключения к устройствам.
- Шаг 3 – Повторите Шаг 1 для выключения устройства.

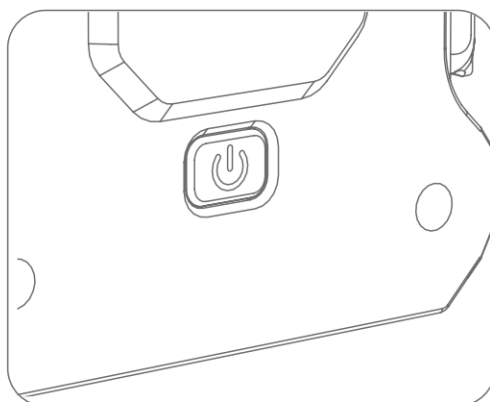





2. Проверка уровня заряда батареи

При выключенном АСВ1 контроллере, нажмите кнопку питания один раз, чтобы проверить уровень заряда батареи. Индикатор будет отображать уровень заряда, как указано в таблице ниже:




Индикатор		Уровень заряда
5 долгих мерцаний	● ● ● ● ●	80% - 100%
4 долгих мерцаний	● ● ● ● ●	60% - 80%
3 долгих мерцаний	● ● ● ● ●	40% - 60%
2 долгих мерцаний	● ● ● ● ●	20% - 40%
1 долгое мерцание	● ● ● ● ●	5% - 20%

Когда контроллер включен, Индикатор 1 отображает уровень заряда батареи как указано в таблице ниже:

Индикатор	Уровень заряда
Непрерывный зеленый 	60%~100%
Непрерывный желтый 	20%~60%
Непрерывный красный 	5%~20%
Мерцающий красный 	Низкий уровень заряда батареи, устройство автоматически отключится

3. Заряд контроллера


Контроллер ACB1 может быть заряжен посредством стандартного USB адаптера и кабеля USB к Типу-С. Во время заряда, индикаторы уровня заряда батареи указывают на статус заряда. Смотрите подробную таблицу ниже:

Режим заряда	Уровень заряда	
Режим быстрого заряда батареи	Быстрое мерцание (зеленый)	
Режим обычного заряда батареи	Медленное мерцание (зеленый)	
Полный заряд	Непрерывный зеленый	

4. Управление беспилотником при помощи кнопок управления

Операторы могут управлять полетом при помощи кнопок. Когда беспилотник управляется при помощи контроллера, Индикатор 4 загорит зеленым.

Кнопки направления (1-2, 4-5)	Беспилотник полетит по направлению стрелок со скоростью 2 м/с
Кнопка безопасности (3)	Коротко нажмите - беспилотник зависнет в воздухе Удерживайте (>2с) беспилотник незамедлительно приземлится.

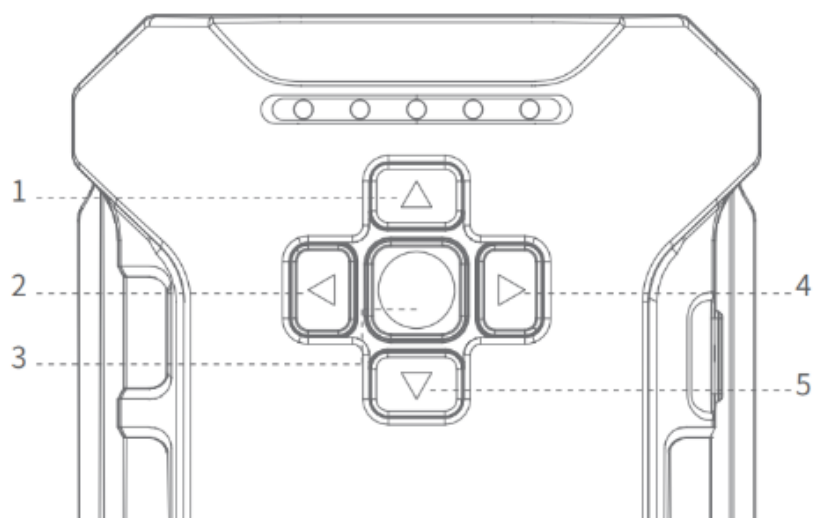

① Кнопка возврата	④ Кнопка вправо
② Кнопка влево	⑤ Кнопка назад
③ Кнопка безопасности	

Технические параметры

Габариты:

112x73x34 (когда антенна сложена)

119x73x34 (когда антенна не сложена)

Частота передачи: 2.4 ГГц /5.8 ГГц

Мощность передатчика: 23 дБм

Дистанция передачи сигнала (без блокировки и сбоя): 1 км

Емкость батареи: 3500 мАч/18 Вт ч

Температура окружающей среды при заряде: 5°C - 45°C

Вольтаж/ток: 5В/2А, 9В/1.5А, 12В/1.5А

Сотовая связь: поддерживает

Передача голосовых сообщений: поддерживает

Спикер: поддерживает

GPS позиционирование: поддерживает

Кнопка опрыскивание: поддерживает

Внешний источник заряда: поддерживает

Параметры внешнего источника заряда: 5В/2А
















Уровень защиты: IP54

Температура эксплуатации: от -20°C до 60°C

Поддерживаемые мобильные операционные системы: Андроид, IOS

Приложение:

Описание индикаторов:

Индикатор		Описание	
Индикатор 1 Уровень заряда батареи	Непрерывный зеленый		60%-100%
	Непрерывный желтый		20%-60%
	Непрерывный красный		5%-20%
	Быстро мерцающий красный		Низкий уровень заряда батареи, устройство автоматически отключится
	Медленно мерцающий зеленый		Нормально заряжается
	Быстро мерцающий зеленый		Быстрый заряд
Индикатор 2 Подключение устройства	Непрерывный зеленый		Контроллер подключен
	Выключен		Не подключен
	Непрерывный красный		Ошибка подключения
Индикатор 3 Подключение	Медленно мерцающий зеленый		Модуль запускается
	Непрерывный зеленый		Беспилотник подключен
	Выключен		Не подключен
Индикатор 4 Состояние полета	Красный		Ошибка подключения
	Непрерывный зеленый		Ручное управление
	Выключен		Автономный режим управления