

HASIL PRINT BERGARIS



**HASIL
CETAK
BERGARIS**

CARA MENGATASI HASIL PRINTER BERGARIS

1



Pastikan Printer dalam keadaan "ON"

2



Hubungkan Printer dengan komputer

3



Dibagian Pojok Kiri Bawah, Cari Icon Printer
Epson L3110/L3210/Lainnya.

4




Kemudian Klik kanan > Pilih Head
Cleaning

HASIL PRINT BERGARIS




CARA MENGATASI HASIL PRINTER BERGARIS

5

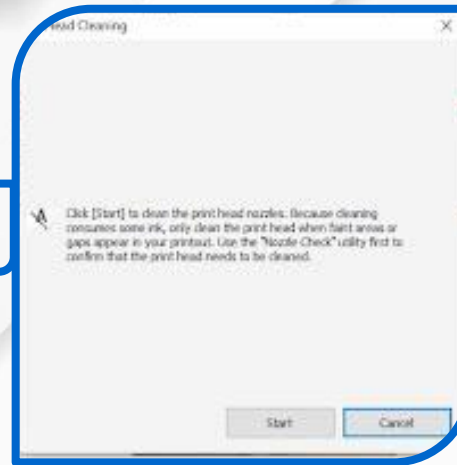


Setelah itu akan muncul jendela berikut,
Tekan Start

6

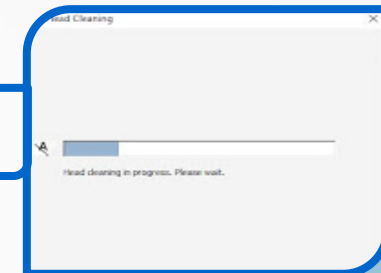

Tunggu Hingga Prosesnya
Selesai.....

7

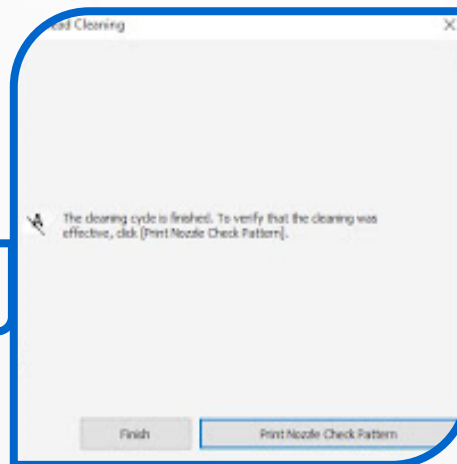

Setelah prosesnya Selesai maka akan
muncul Jendela disamping, klik Finis/Print
Nozzle Check Pattern

Ket :

-  Finish Untuk Keluar (Tanpa Print Laporan hasilnya)
-  Print Nozzle Check Pattern : Print Laporan Hasil Head Cleaning nya

8

Jika Hasil Print masih bergaris silahkan hubungi
Petugas.

